
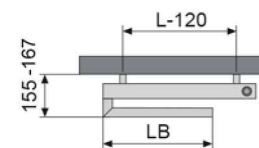
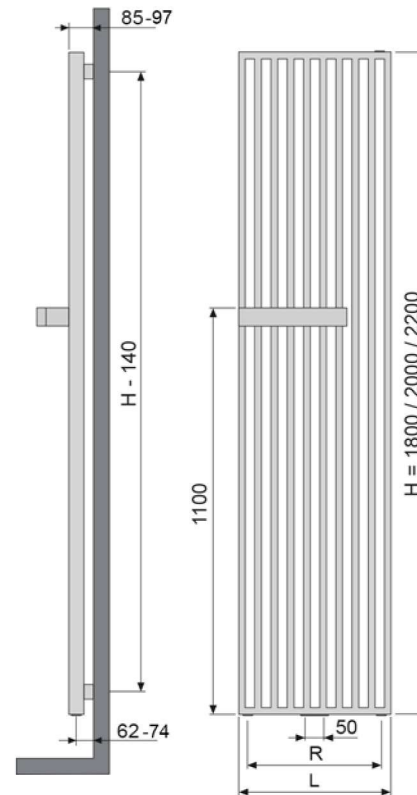
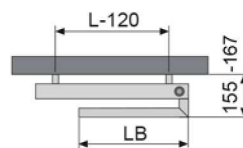


Arche VV met Handdoekbeugel

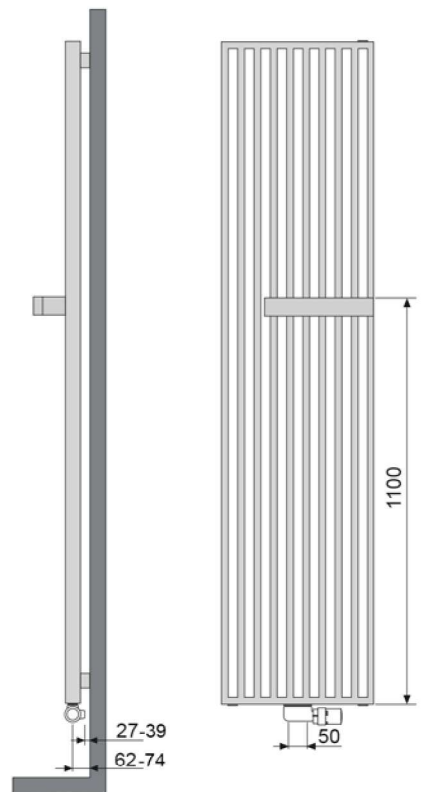

Lengte	LB	R
470	335	370
570	385	470
670	435	570


Bevestigingsmateriaal zit in de verpakking of tussen de buizen van de radiator.
Le matériel de fixation se trouve dans l'emballage ou entre les conduites du radiateur.
Mounting accessories are included in the packaging or inserted between the radiator pipes.
Das Befestigungsmaterial ist der Verpackung beigelegt oder befindet sich zwischen den Heizkörperrohren.
Akcesoria montażowe zostały zapakowane lub umieszczone między rurami kaloryfera.
Il materiale di fissaggio si trova nella confezione o tra i tubi del radiatore.

MONTAGEVOORSCHRIFT
MONTAGE-ANLEITUNG

MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
INSTRUKCJA MONTAZU

Arche VV

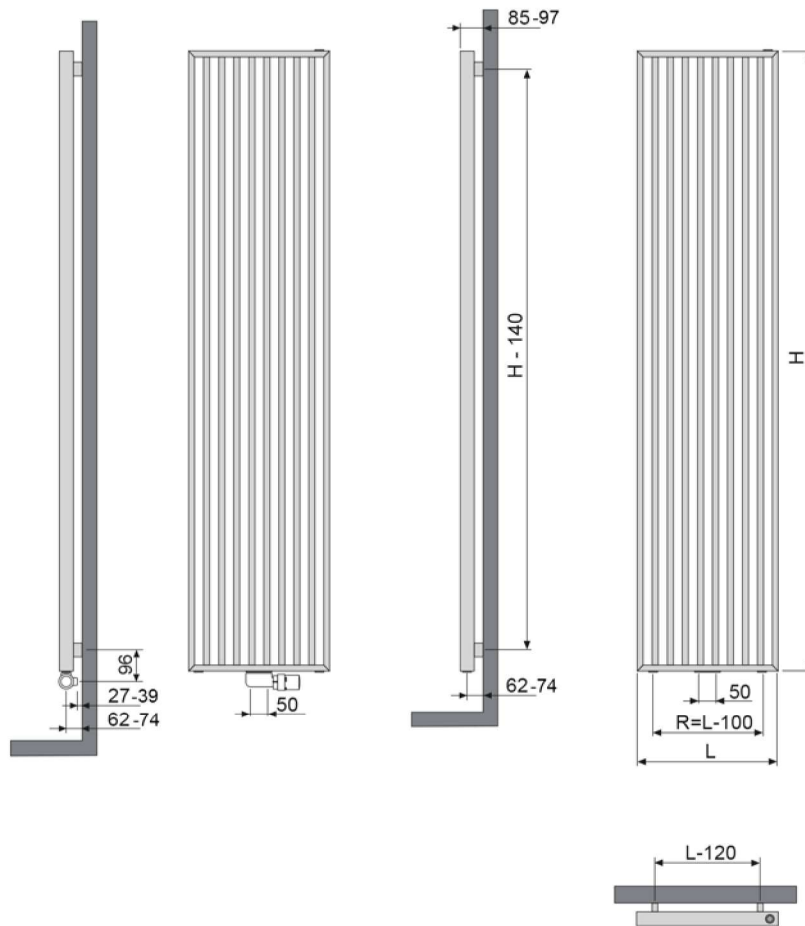

Werkdruk : Max.4bar
Betriebsdruck : Max.4bar
Pression de service : Max.4bar
Operating pressure : Max.4bar
Presión : Max.4bar

Controleer of de wand voldoende draagvermogen heeft.
Kies de geschikte schroeven en pluggen in functie van de wand.
Uw vakhandel kan u hierbij adviseren.
Hou rekening met eventuele bijzondere eisen, zoals
bv. voor openbare gebouwen

NL

Vérifier la capacité de charge du support.
Pour des raisons de sécurité, les chevilles et vis ne sont pas fournies.
Contactez votre revendeur pour choisir le bon type de chevilles / vis.
Tenir compte des exigences spéciales,
comme par exemple pour des bâtiments publics.

F

Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen.
Aus Sicherheitsgründen werden keine Dübel und Schrauben mitgeliefert.
Kontaktieren Sie Ihren Händler für die richtigen Dübel / Schrauben.
Spezielle Anforderungen, wie z. B. für öffentliche Gebäude,
berücksichtigen.

D

Check the bearing surface for load-carrying capacity.
For safety reasons wall plugs and screws aren't delivered.
Contact your dealer for the right type of screws / plugs.
Observe special requirements for e.g. public buildings.

E

Przed montażem sprawdzić ścianę pod kontem obciążenia
Ze względów bezpieczeństwa kołki i śruby nie są dostarczane.
Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą w sprawie dobrania poprawnych kołków/śrub.
Uwzględnij specjalne wymagania dla n.p. budynków publicznych.

PL