


NÁVOD K MONTÁŽI MONTAGE-ANLEITUNG

MOUNTING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTRUKCJA MONTAŻU

E-Panel BAS

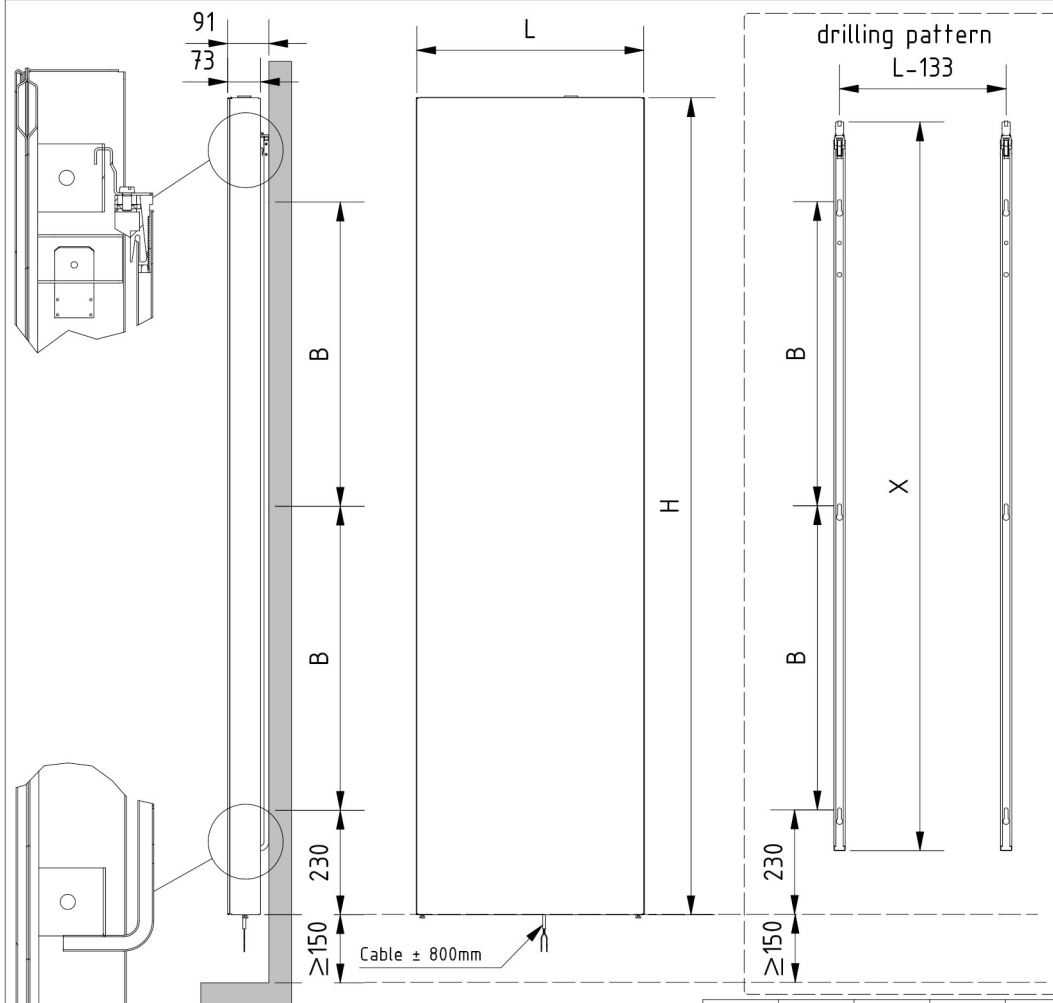

L (mm)	H (mm)	X (mm)	B (mm)	P (W)
400	1800	1605	670	500
400	1800	1605	670	750
500	1800	1605	670	1000
500	2000	1805	770	1250
600	2000	1805	770	1500
600	2000	1805	770	2000

Zkontrolujte nosnost stěny.

Z bezpečnostních důvodů nejsou dodávány hmoždinky a šrouby. Ohledně správného typu šroubů a hmoždinek se informujte u svého prodejce.

Dodržujte zvláštní požadavky např. pro veřejné budovy.

Dodržujte místní předpisy pro instalaci elektrických zařízení.

Montážní příslušenství je součástí balení nebo je vloženo mezi trubky radiátoru.

Tento radiátor lze používat pouze v kombinaci se systémem pro automatizaci budovy nebo externím termostatem vybaveným týdenním programem + detekcí otevřeného okna nebo adaptivním řízením startu nebo dálkovým ovládáním, aby byla splněna evropská směrnice 2015/1188 o ECO Design.

CZ

Vérifier la capacité de charge du support.

Pour des raisons de sécurité, les chevilles et vis ne sont pas fournies.

Contactez votre revendeur pour choisir le bon type de chevilles et vis.

Tenir compte des exigences spéciales, comme par exemple pour des bâtiments publics.

Pour l'installation électrique, veuillez suivre les règles du pays dans lequel le produit est installé.

Le matériel de fixation se trouve dans l'emballage ou entre les conduites du radiateur.

Ce radiateur ne peut être utilisée qu'avec un système d'immotique ou un thermostat externe équipé de: programme hebdomadaire + détection par fenêtre ouverte ou contrôle de démarrage adaptatif ou contrôle à distance, conformément à la directive européenne ECO Design Directive 2015/1188.

FR

Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen.

Aus Sicherheitsgründen werden keine Dübel und Schrauben mitgeliefert.

Kontaktieren Sie Ihren Händler für die richtigen Dübel und Schrauben.

Spezielle Anforderungen, wie z. B. für öffentliche Gebäude, berücksichtigen.

Bitte beachten Sie die Vorschriften für elektrische Installationen des Landes, in dem das Produkt installiert wird.

Das Befestigungsmaterial ist der Verpackung beigelegt oder befindet sich zwischen den Heizkörperrohren.

Dieser Heizkörper darf nur in Kombination mit einem Gebäudeautomationssystem oder einem externen Thermostat mit: ein wöchentliches Programm + Erkennung offener Fenster oder adaptive Startkontrolle oder Fernsteuerung, um der europäischen Richtlinie ECO Design Directive 2015/1188“ zu entsprechen.

DE

Check the bearing surface for load-carrying capacity.

For safety reasons wall plugs and screws aren't delivered.

Contact your dealer for the right type of screws and plugs.

Observe special requirements for e.g. public buildings.

Please respect the rules for electrical installation of the country where the product is installed.

Mounting accessories are included in the packaging or inserted between the radiator pipes.

This radiator may only be used in combination with an Building Automation System or external thermostat equipped with: a weekly program + open window detection or adaptive start control or remoted control, to comply with the European directive ECO Design Directive 2015/1188.

EN

Controllare la tipologia di parete per supportare il peso.

Per questioni di sicurezza i fisher non sono forniti.

Controllare il vostro rivenditore per la tipologia di spina e vite.

Ottemperare adempimenti speciali es edifici pubblici.

Si prega di seguire le regole per l'installazione elettrica del paese in cui viene installato il prodotto.

Il materiale di fissaggio si trova nella confezione o tra i tubi del radiatore.

Questo radiatore può essere utilizzata solo in combinazione con un sistema di automazione degli edifici o un termostato esterno dotato di: un programma settimanale + rilevamento finestra aperta o controllo di avvio adattativo o controllo remoto, per conformarsi alla direttiva europea Direttiva di progettazione ECO 2015/1188.

IT

Przed montażem sprawdzić pod kątem obciążenia ścianę.

Dostarczane kolki montażowe mogą być zastosowane do ścian z cegły dziurawki,

ścian zabezpieczających izolację o konkretnej wytrzymałości.

W przypadku zastosowania innego materiału należy zasięgnąć fachowej opinii.


Uwzględnić specjalne wymagania dla n.p. budynków publicznych.

Przestrzegać zasad instalacji elektrycznej kraju, w którym produkt jest instalowany.

Akcesoria montażowe zostały zapakowane lub umieszczone między rurami kaloryfera.

Grzejnik ten może być używany tylko w połączeniu z systemem zarządzania budynkiem (automatyka domowa) lub zewnętrznym termostatem wyposażonym w: cotygodniowy program + wykrywanie otwartego okna lub adaptacyjne sterowanie startem lub zdalnie sterowane sterowanie, aby spełnić wymagania dyrektywy europejskiej ECO dotyczącej projektowania 2015/1188.

PL

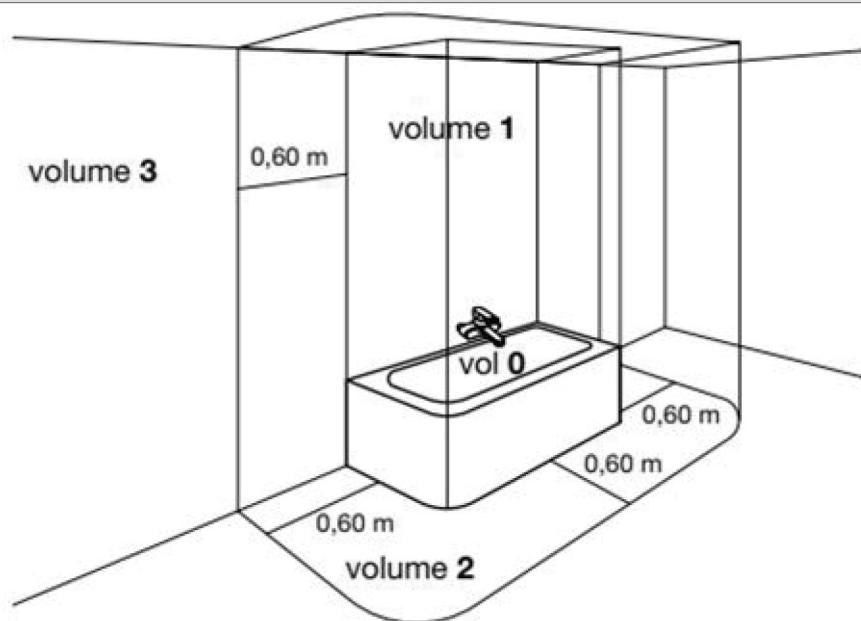

- Die Zeichnung enthält Angaben zu den zulässigen Einbaubereichen des Heizkörpers.
- Sie dürfen den Heizkörper in Bereich 2 oder 3 eines Badezimmers einbauen, sofern die Montageposition sich außerhalb des Handbereichs von Personen befindet, die sich in der Badewanne oder unter der Dusche aufhalten.
- Der Mindestabstand zu einer oberhalb des Heizkörpers befindlichen Ablage muss mindestens 50 mm betragen.
- Der Heizkörper muss nicht an die Erdungsanlage angeschlossen werden.
- Der Heizkörper darf niemals mit nach oben gerichtetem Netzanschluss montiert werden.
- Der Heizkörper muss mit den mitgelieferten Befestigungsmaterialien an einer vertikalen Wand montiert werden und einen Abstand von mindestens 150 mm zum Fußboden besitzen.

DE

- The diagram shows how to correctly install the radiator.
- The radiator can be installed in volume 2 or 3 of a bathroom as long as that position is beyond arm's reach of anyone in the bath or in the shower.
- The minimal distance from a console above the radiator is 50mm.
- The radiator need not be connected to an earth strap.
- The radiator should never be installed with the power cable at the top.
- The radiator should be hung vertically, using the mountings and fastenings provided, and at least 150mm off the floor.

EN

- Na nákrese je znázorněna přípustná instalace radiátoru.
- Radiátor smí být instalován ve 2. nebo 3. zóně, pokud je poloha radiátoru mimo dosah osob ve vaně nebo sprchovém koutu.
- Minimální vzdálenost mezi radiátorem a polici umístěnou nad ním musí být alespoň 50 mm.
- Radiátor nemusí být napojený na uzemnění.
- Radiátor nesmí být nikdy instalován s napájecím kabelem nahoře.
- Radiátor musí být zavěšený ve svislé poloze pomocí dodaných úchytů a upevňovacích prvků minimálně 150 mm nad podlahou.

CZ

- Lo schema mostra la corretta installazione del radiatore.
- Il radiatore può essere installato nel volume 2 o 3 di un bagno, purché questa posizione sia fuori dalla portata delle persone mentre fanno un bagno o una doccia.
- Se si desidera posizionare una mensola sopra al radiatore, tra i due vi devono essere almeno 50 mm.
- Il radiatore non deve essere collegato al sistema di messa a terra.
- Il radiatore non deve mai essere installato in modo tale che l'alimentazione si trovi al di sopra.
- Il radiatore deve essere montato su una parete verticale per mezzo del sistema di fissaggio fornito e ad almeno 150 mm dal pavimento.

IT

- Le schéma représente la bonne manière d'installer le radiateur.
- Le radiateur peut être installé dans le volume 2 ou le volume 3 d'une salle de bains, à condition que cet emplacement soit hors de portée des personnes qui prennent un bain ou une douche.
- Il doit y avoir au moins 50 mm entre le radiateur et une tablette placée au-dessus.
- Le radiateur ne doit pas être raccordé à la boucle de terre.
- Le radiateur ne peut jamais être installé de telle sorte que l'alimentation se trouve au-dessus.
- Le radiateur doit être monté sur un mur vertical à l'aide du matériel de fixation fourni, à au moins 150 mm du sol.

FR

- Rysunek przedstawia prawidłowy sposób montażu grzejnika.
- Grzejnik można zainstalować w strefie 2 lub 3 łazienki, o ile ta pozycja jest poza zasięgiem ramion osoby przebywającej w wannie lub w prysznicu.
- Minimalna odległość od panelu sterowania nad grzejnikiem wynosi 50 mm.
- Grzejnika nie trzeba podłączać do uziemienia.
- Grzejnika nie wolno montować w taki sposób, aby przewód zasilający był na górze.
- Grzejnik należy powiesić pionowo, używając dostarczonych elementów montażowych i mocowań, w odległości przynajmniej 150 mm od podłogi.

PL