






## CYO Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

---


CYO

20 713 811

20 713 811

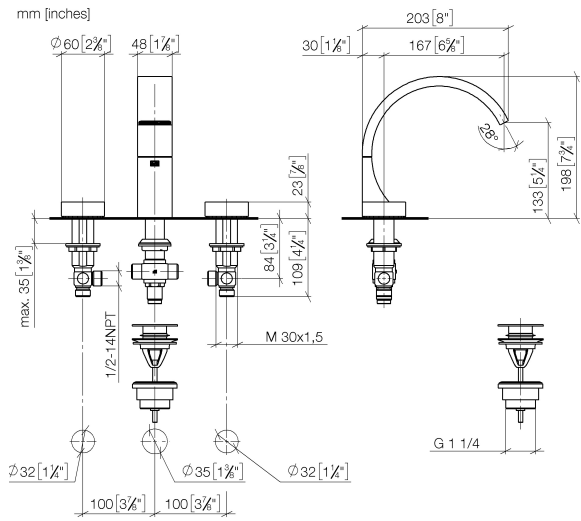

**Durchflussdiagramm**

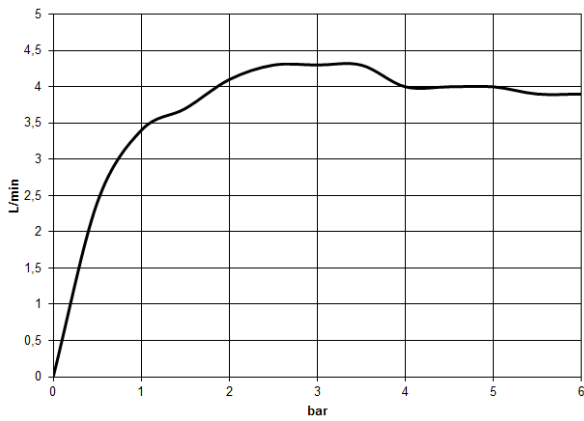


**Zertifikate**

WRAS\_2111

LGA\_38

20 713 811

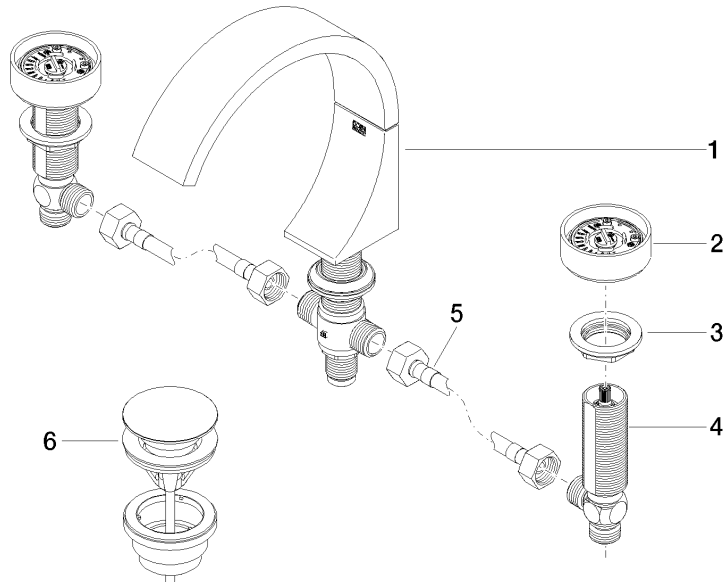



## CYO Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

CYO

20 713 811

### Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung  | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|---------------|--|-------------|------------|
|     | 13 717 811-00 | CYO Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Chrom | 10          | 10         |