


VALVOLE COMBinate COMBI VALVES KOMBIVENTILE

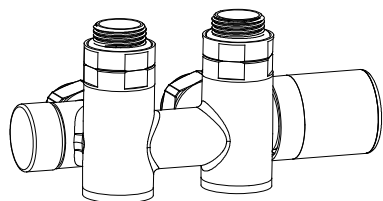

Valvola combinata destra / sinistra con attacco per resistenza elettrica.

Caratteristiche tecniche

Max pressione statica di esercizio: 10 bar

Max temperatura : 110°C

Max pressione differenziale : 1 bar

Combi valve right / left with connections for electric resistance.

Operating features

Max static operating pressure: 10 bar

Max operating temperature: 110°C

Max differential pressure: 1 bar

Kombiventil rechts / links mit Anschlüssen für elektrischen Widerstand.


Technische Merkmale

Max statischer Arbeitsdruck : 10 bar









Max Temperatur : 110°C

Max Differenzdruck : 1 bar

DIREZIONE DEL FLUSSO
FLOW DIRECTION
DURCHFLUßRICHTUNG

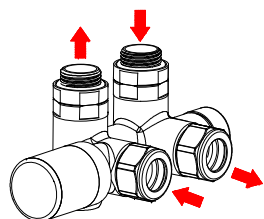


INSTALLAZIONE INSTALATIONS INSTALLATION

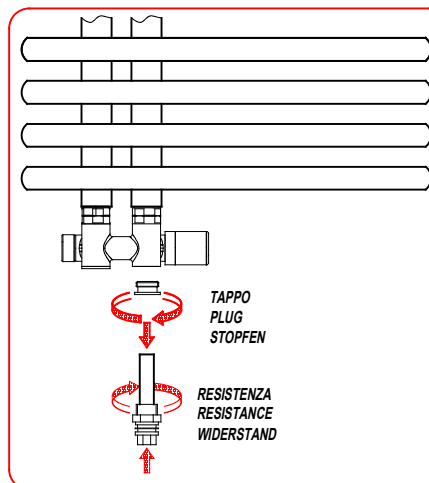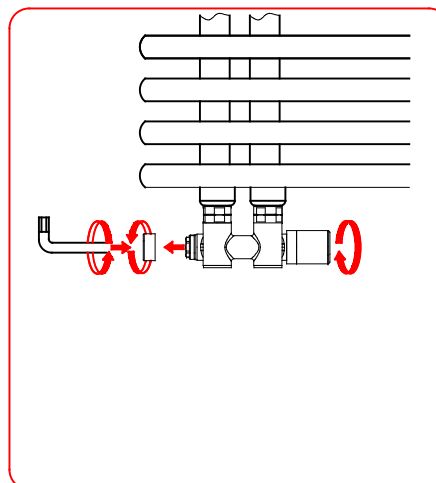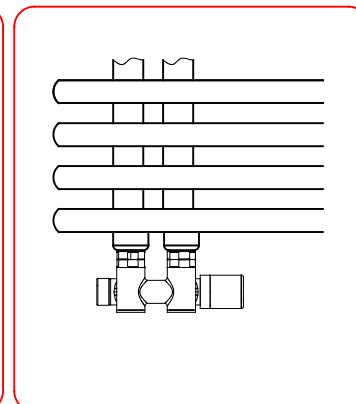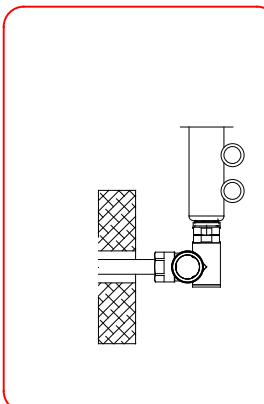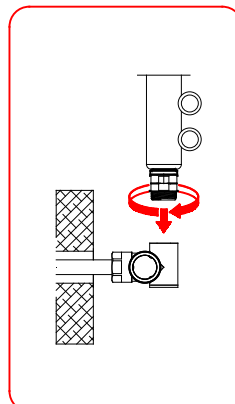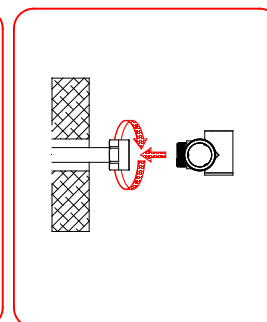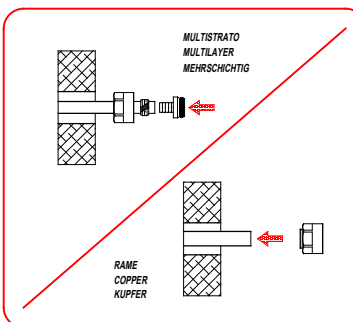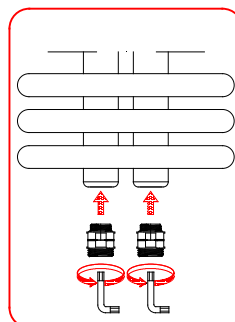

PREREGOLAZIONE PRESETTING VOREINSTELLUNG

Solo per modelli con questa funzione / Only for models with this function / Nur für Modelle mit dieser Funktion

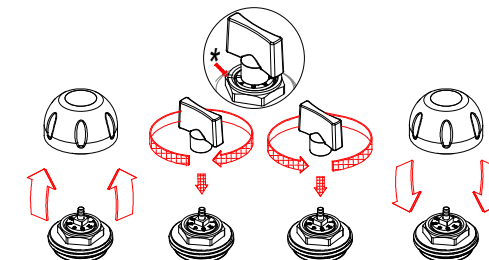


1. Togliere il cappuccio / Take off the cap / Kappe abnehmen;
2. Chiudere la ghiera di prerogolazione / Close presetting ring nut / Den voreingestellten Ring schließen;
3. Aprire la ghiera e far coincidere l'indice con uno dei numeri / Open the ring and make the index coincide with one of the numbers / Öffnen Sie den Ring, um den Index mit einer der Nummern abzustimmen;
4. Mettere il cappuccio / Install the cap / Kappe aufsetzen.

TESTA TERMOSTATICA THERMOSTATIC HEAD THERMOSTATKOPF

INSTALLAZIONE PER LE VALVOLE CON CAPPUCCIO


INSTALLATION FOR VALVES WITH CAP

INSTALLATION NUR FÜR VENTILE MIT KAPPE

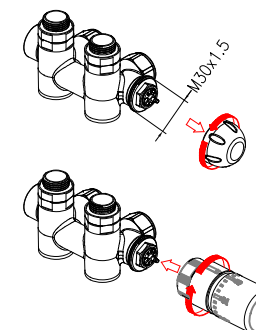


1. Togliere il cappuccio di protezione / Take off the protection cap / Entfernen Sie die Schutzhülle;
2. Selezionare l'impostazione "5" sulla testa termostatica / Select setting "5" on the thermostatic head / Den Thermostatkopf auf 5 stellen;
3. Installare la testa termostatica avvitando manualmente il dado ad anello / Install the thermostatic head by screwing the ring nut manually / Den Thermostatkopf von Hand aufschrauben.

INSTALLAZIONE PER LE VALVOLE CON MANOPOLA TERMOSTATIZZABILE
INSTALLATION FOR VALVES WITH THERMOSTATIC HANDWHEEL
INSTALLATION FÜR VENTILE MIT THERMOSTATGRIFF

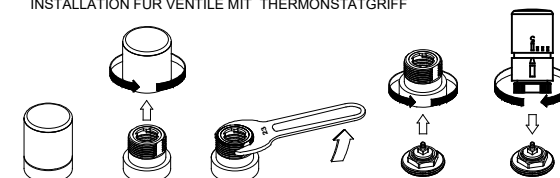

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE / THERMOSTATIC VALVE
THERMOSTATISCHES VENTIL

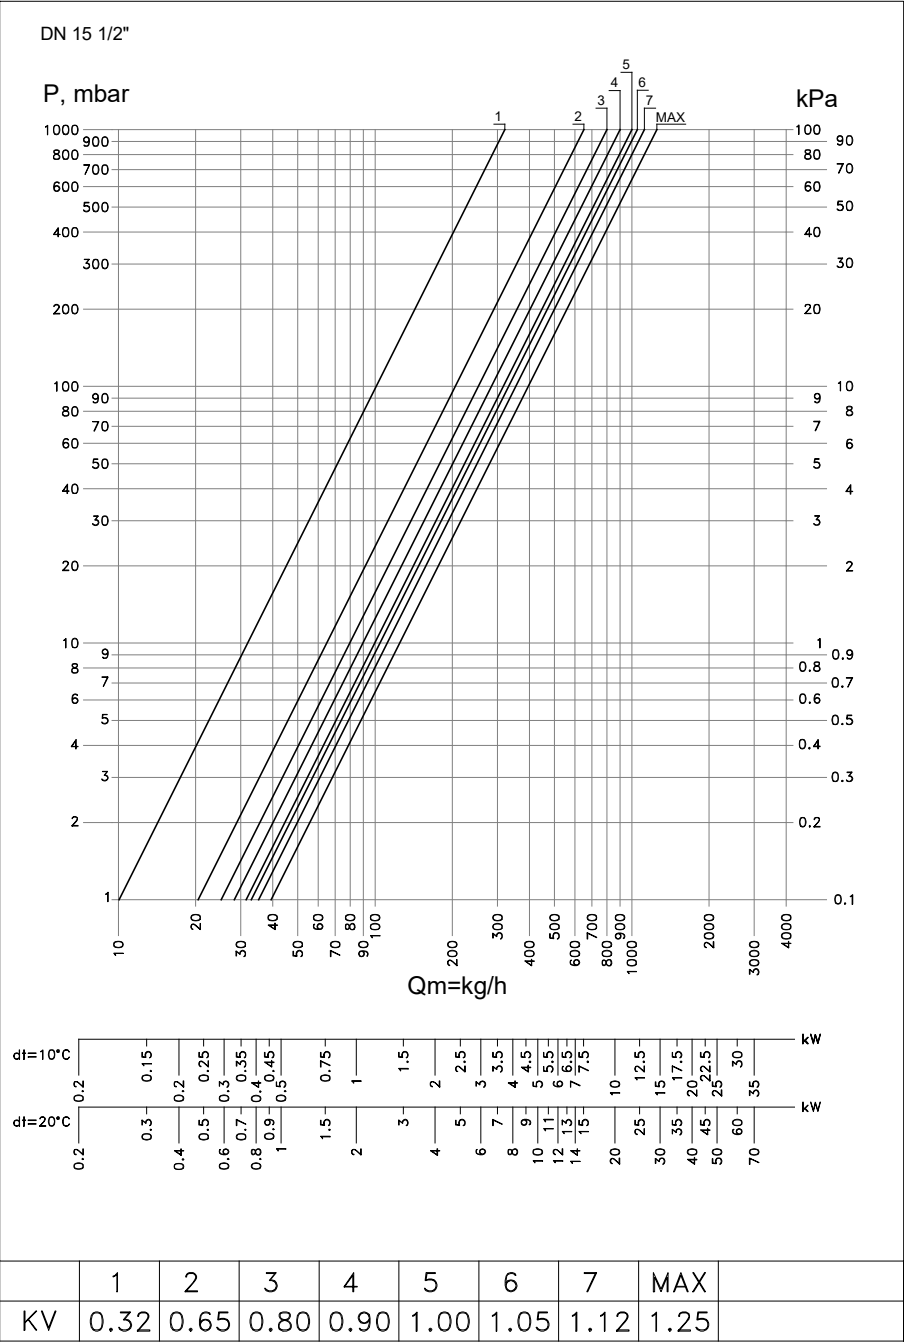

DETENTORE / LOCKSHIELD VALVE / DETENTOR

