



Montagerahmen EVO 1200 Einbauanleitung




Vor Arbeitsbeginn vollständig lesen!


Inhaltsverzeichnis

<i>Inhaltsverzeichnis.....</i>	<i>Seite 2</i>
<i>Zeichenerklärung.....</i>	<i>Seite 2</i>
<i>Einleitung.....</i>	<i>Seite 3</i>
<i>Inhalt Montagerahmen EVO 1200.....</i>	<i>Seite 4</i>
<i>Montagehöhen Hinweis.....</i>	<i>Seite 4</i>
<i>Erweiterunges-Sets für Montagerahmen EVO 1200.....</i>	<i>Seite 5</i>
<i>Vorbereitungen zur Montage EVO 1200.....</i>	<i>Seite 6</i>
<i>Vorbereitungen zum Montage EVO 2000.....</i>	<i>Seite 8</i>
<i>Montage EVO 1200 bodeneben - alle Duschwannen.....</i>	<i>Seite 10</i>
<i>Montage EVO 1200 untermauert - Stahl - Duschwannen.....</i>	<i>Seite 13</i>
<i>Montage EVO 1200 untermauert - Mineralguss - Duschwannen.....</i>	<i>Seite 16</i>
<i>Montage EVO 1200 untermauert - Acryl - Duschwannen.....</i>	<i>Seite 19</i>
<i>Montage EVO 1200 untermauert - Endmontage.....</i>	<i>Seite 23</i>

Zeichenerklärung




*Montage Duschwanne bodeneben
(versenkter Einbau, z.B. in Aussparung im Estrich)*



*Montage Duschwanne mit Untermauerung.
(z. B. auf Fertigfußboden)*



*Werkstoff der Duschwanne
(z. B. Stahl-Emaile)*



*Größe der Duschwanne
(ab 1250mm ist zusätzlich das Erweiterungsset 2000 notwendig)*

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses mabo Qualitätsproduktes.

Der mabo EVO 1200 wurde speziell für die Abstützung bei allen handelsüblichen Duschwannen, egal aus welchem Werkstoff, egal in welcher Einbauvariante und zur Kombination mit mabo Schalldämm- und Abdicht- Produkten entwickelt.

Um der DIN 18534-1 gerecht zu werden, empfehlen wir den Einsatz unserer mabo Wannendichtbänder.

Weitere Informationen unter:

www.mabo-sanitec.de
immer auf dem aktuellen Stand!



mabo Produktkatalog
komplettes Lieferprogramm



mabo Produktnavigator
der einfache Weg zur richtigen Produktkombination



mabo 3D Dichtset
für sichere Abdichtung bei schwierigen Einbaufällen



Alle mabo Produkte erfüllen die Anforderungen der aktuellen Normen und Regeln der Technik.

Bei unseren Abdichtprodukten werden die Anforderungen der aktuellen Norm sogar übertroffen. Die DIN18534-1 geht von einer Stauwassersituationen aus, deshalb wurde die Prüfung mit einer 10 cm hohen Wassersäule durchgeführt.

Das Ergebnis des Prüfinstituts bescheinigt uns eine 100% Dichtigkeit - auch nach der doppelten Prüfdauer.


Vergleichen Sie die Prüfungen der Wettbewerbsprodukte - Sie werden über die Prüfungen und die Ergebnisse überrascht sein!

Gehen Sie auf Nummer sicher - verwenden Sie Produkte von mabo Sanitec!






mabo Sanitec – Wanneneinbau-Technik für den Profi!


Wir geben eine Systemgarantie bei der Verwendung des Montagerahmens EVO 1200 in Kombination mit mabo Wannendichtbändern und mabo Schallentkopplungs- Produkten.

Inhalt EVO 1200

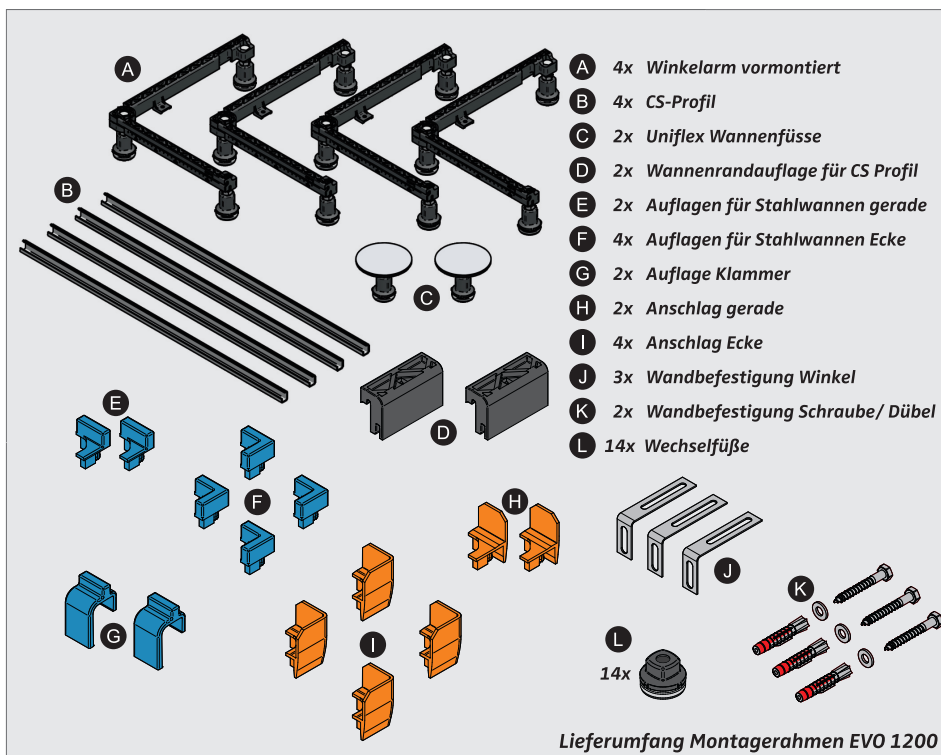

Wichtiger Hinweis zur Montage:

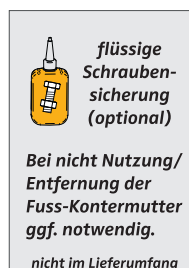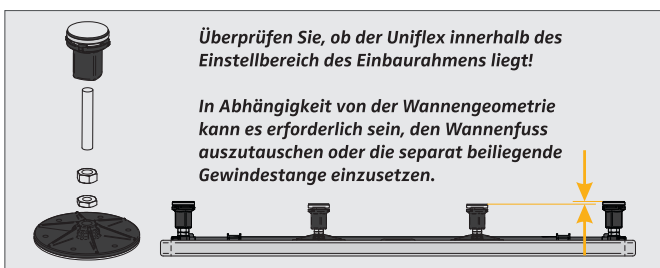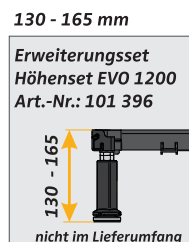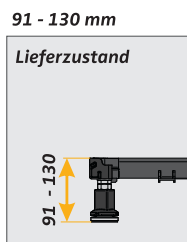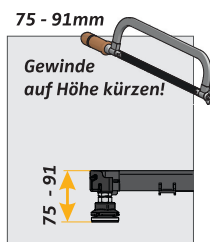

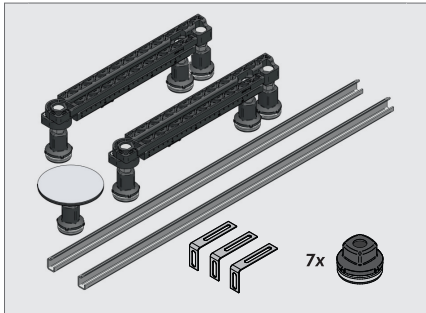


Erweiterungsset EVO 2000 (optional)

Art.-Nr.: 101 392

Das Erweiterungsset wird benötigt, um den Einbau-
rahmen EVO 1200 für Wannen ab 1250 x 1250mm bis
zu 1250 x 2000mm zu erweitern.

Inhalt:

- 2x Winkelarm vormontiert
- 2x CS-Profil
- 1x UniFlex Wannenfuß
- 7x Wechselfuß
- 3x Wandwinkel (inkl. Befestigungsmaterial)

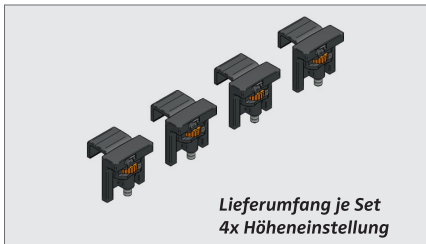

Erweiterungsset Höheneinstellung Acryl (optional)

Art.-Nr.: 101 393

Das Erweiterungsset Höheneinstellung Acryl wird für den
untermauerten Einbau benötigt. Hierdurch werden
Unebenheiten innerhalb der Acryl-Wannenkontur
ausgeglichen.

Bei Acrylwannen bis 1250 x 1250 min. 1 Set

Bei Acrylwannen ab 1250 x 1250 min. 2 Sets



Erweiterungsset Höhen-Set EVO 1200 (optional)


Art.-Nr.: 101 396

Das Erweiterungsset hoher Einbau. Erweitert den
Einstellbereich auf 130 - 165mm
inkl. Dreh- und Pendellager mit Schalldämmelement


Bei Duschwannen bis 1250 - 14 Wannenfüsse (1 Set)

Bei Duschwannen ab 1250 - 21 Wannenfüsse (2 Sets)


Einbauanleitung EVO 1200 Vorbereitungen



Bodenebener Einbau






Einbau mit Untermauerung

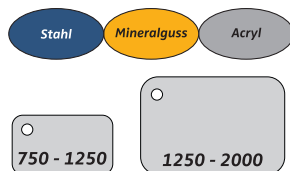


Der Montagerahmen EVO 1200 ist für alle Einbauarten von Duschwannen geeignet. Egal ob in der Nische oder der Ecke, bodeneben oder untermauert.

In den folgenden Schritten wird der Zusammenbau des EVO 1200 und die Montage je nach Einbauart beschrieben.


Zusammenbau:

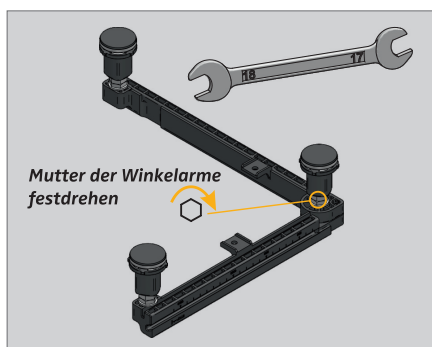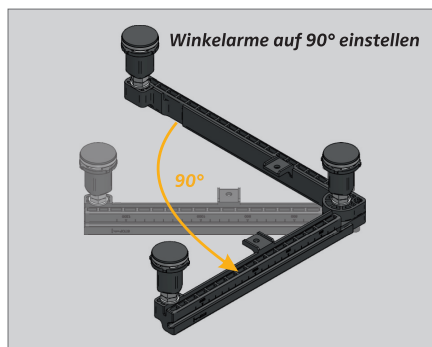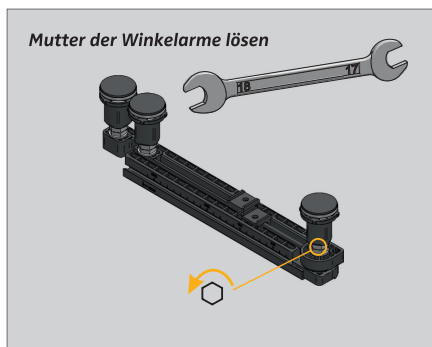







Einbauanleitung EVO 1200 Vorbereitungen




Bodenebener Einbau




Einbau mit Untermauerung

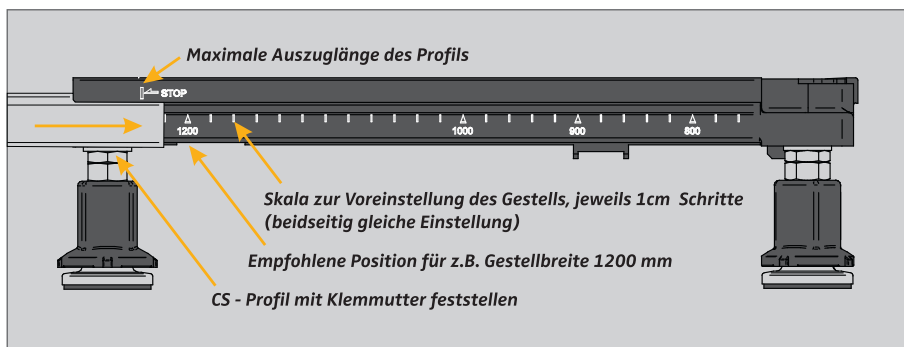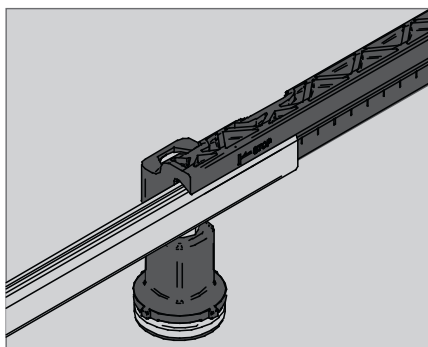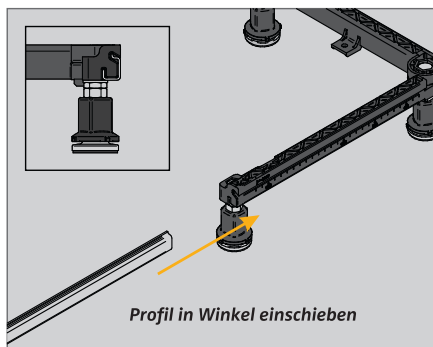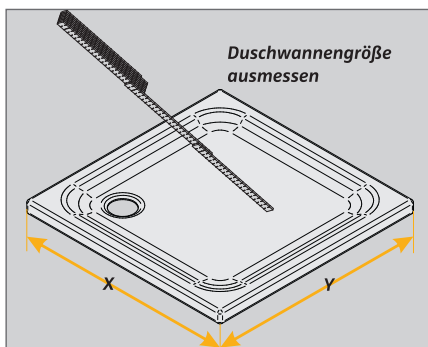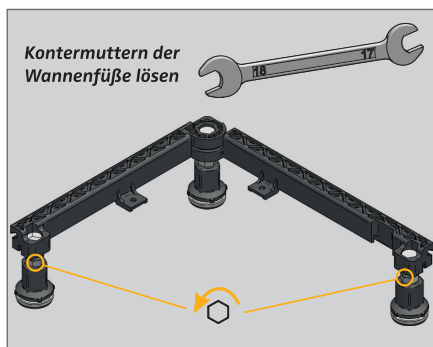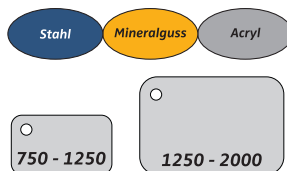


Einbauanleitung Erweiterungsset EVO 2000




Bodenebener Einbau




Einbau mit Untermauerung

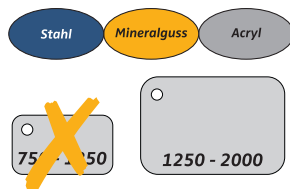


Erweiterungsset EVO 2000
Art.-Nr.: 101 392

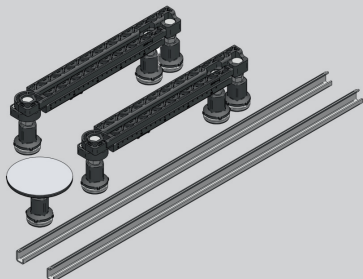



Unbedingt erforderlich EVO 1200

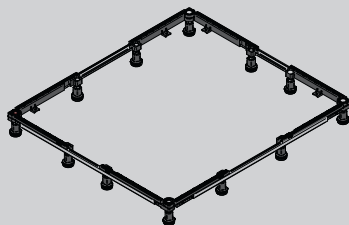


Mutter der Winkelarme lösen

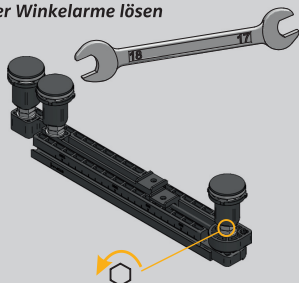


**Winkelarme auf 180°
einstellen**

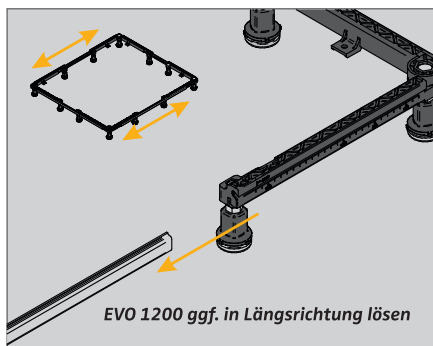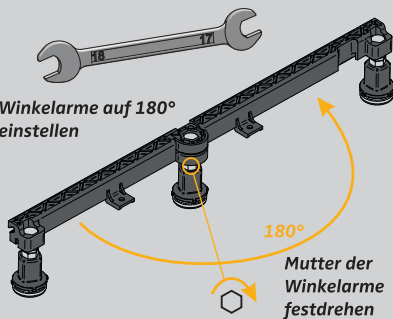


EVO 1200 ggf. in Längsrichtung lösen


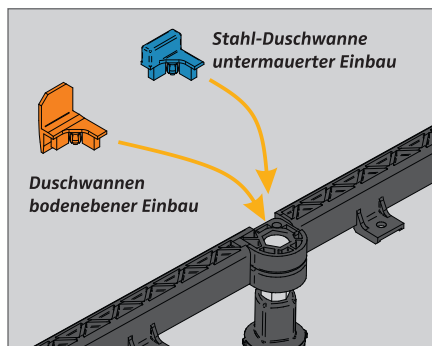






Bodenebener Einbau



Einbau mit Untermauerung

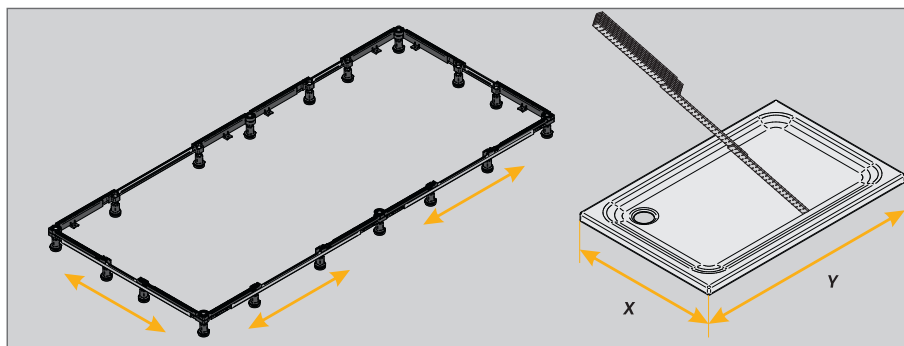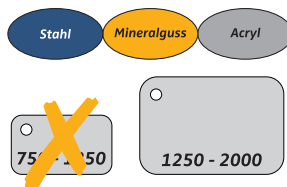


Bei Duschwannengröße unter 1440 mm muss das CS-Profil gekürzt werden

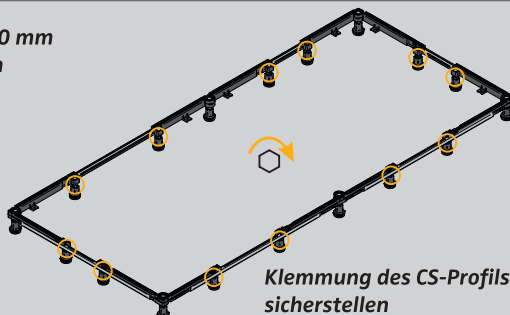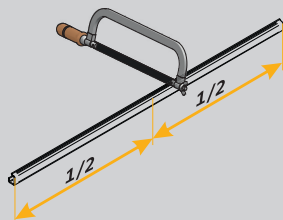


Klemmung des CS-Profils sicherstellen

Wandwinkel des Erweiterungssets auf den Längsseiten des EVO platzieren und bei der Montage mit der Wand verschrauben oder gegen Estrich anlegen.

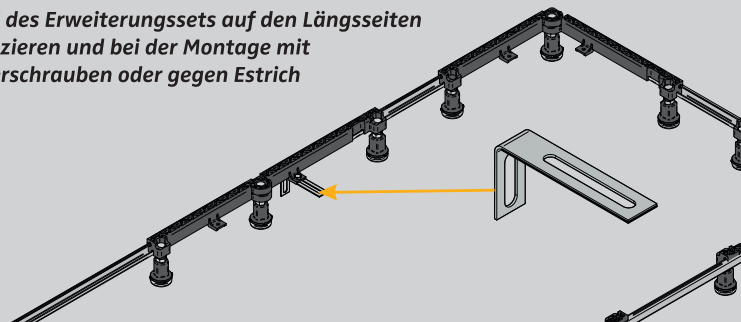

Einbauanleitung EVO 1200 bodeneben



Bodenebener Einbau



Einbau mit Untermauerung






Stahl

Mineralguss

Acryl

750 - 1250


1250 - 2000

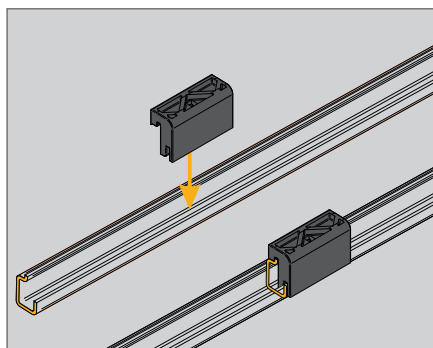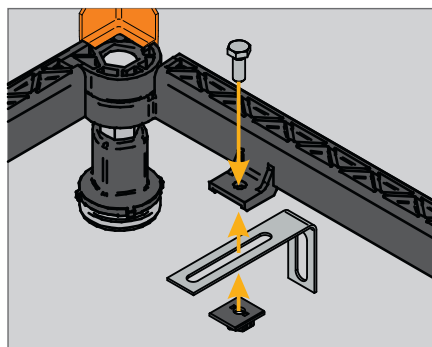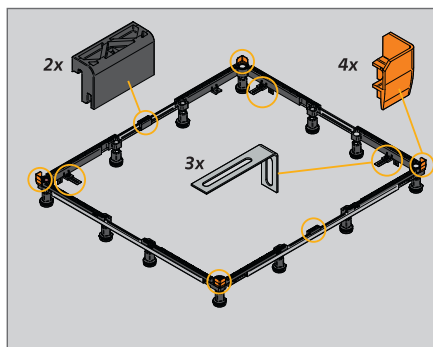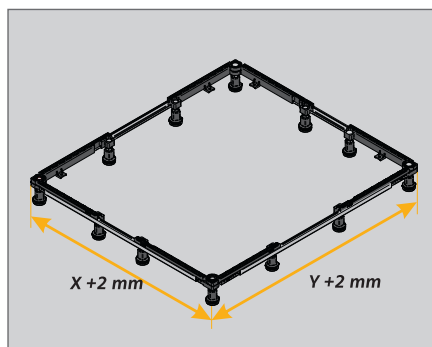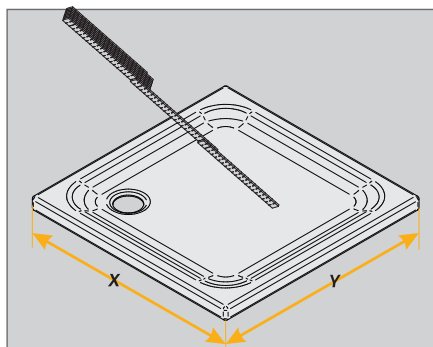

Wannenablauf an
vorgesehene Position
montieren.
Montageanweisung
des Herstellers
beachten!




Einbauanleitung EVO 1200 bodeneben









Bodenebener Einbau



Einbau mit Untermauerung

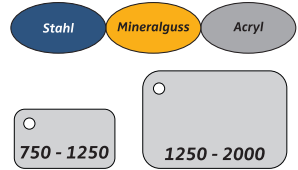


Montagerahmen EVO 1200
ausrichten!
Höhe und in Waage.
Wannenfüße
kontern!

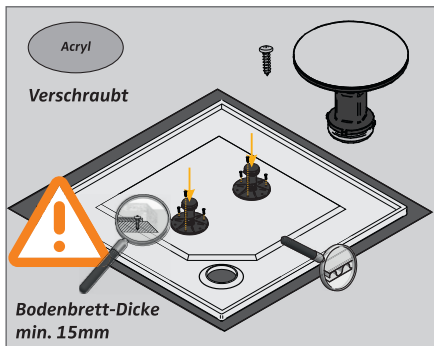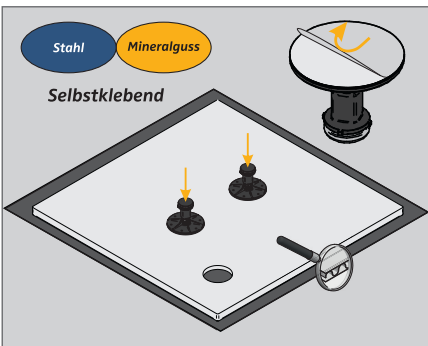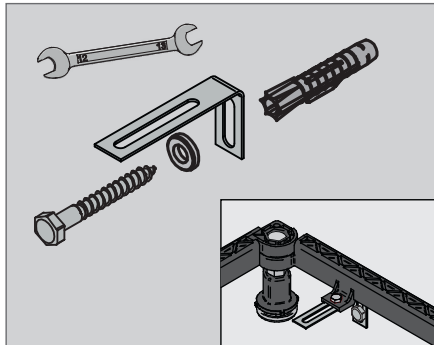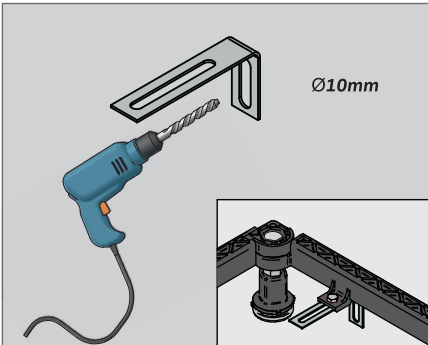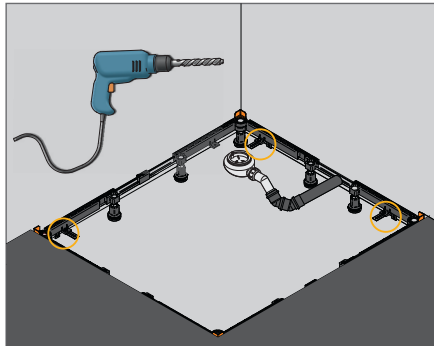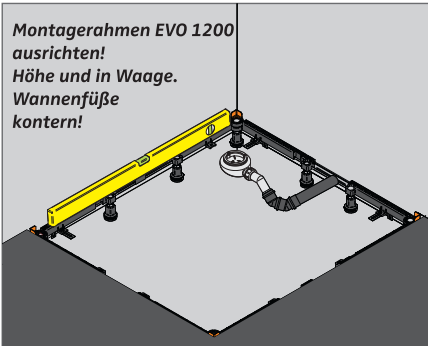

Bodenbrett-Dicke
min. 15mm

Einbauanleitung EVO 1200 bodeneben



Bodenebener Einbau



Einbau mit Untermauerung






Stahl

Mineralguss

Acryl

750 - 1250


1250 - 2000

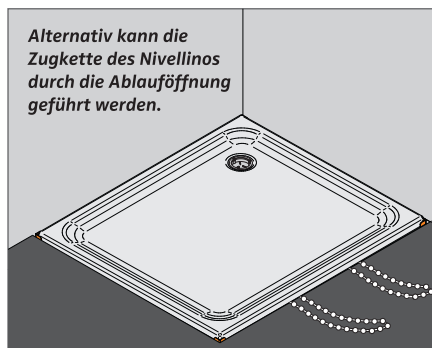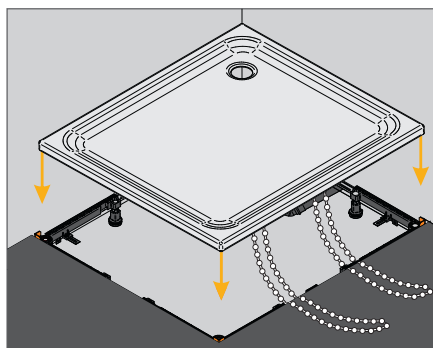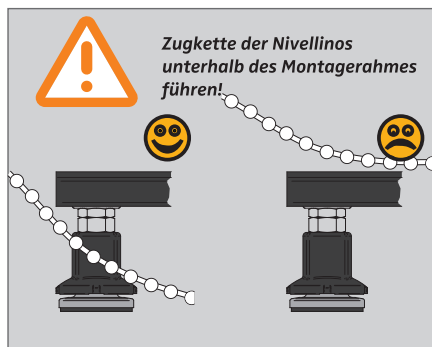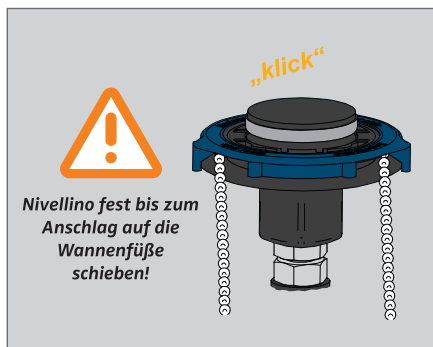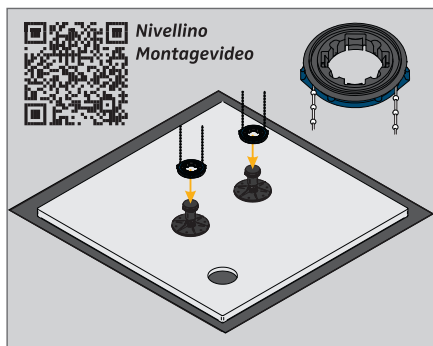







Einbauanleitung EVO 1200 Stahl untermauert




Boden-einbau










Einbau mit Untermauerung

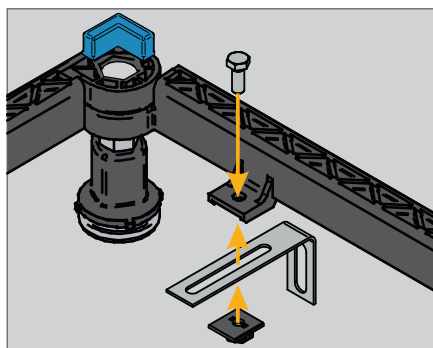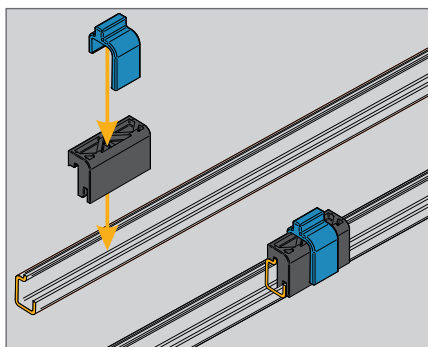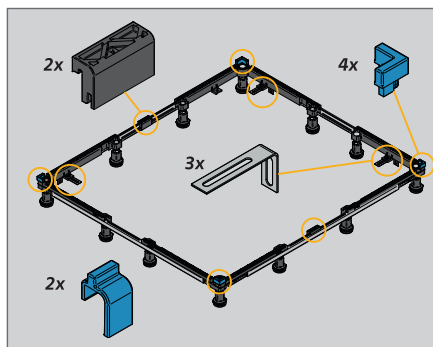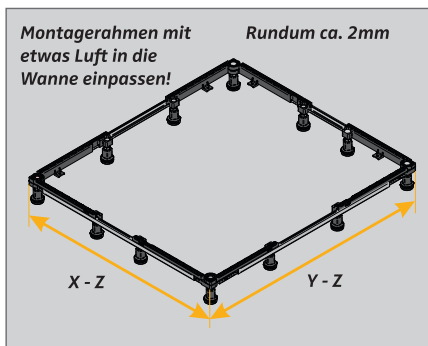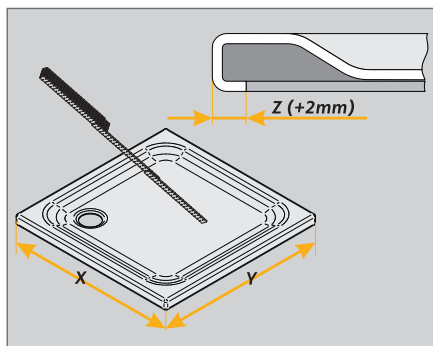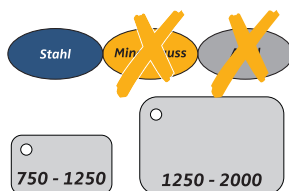

Einbauanleitung EVO 1200 Stahl untermauert




Einbau mit Untermauerung

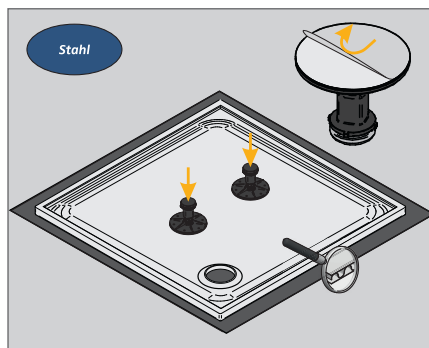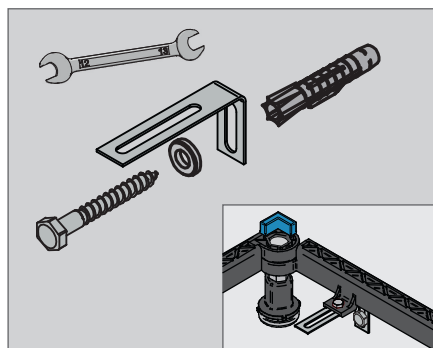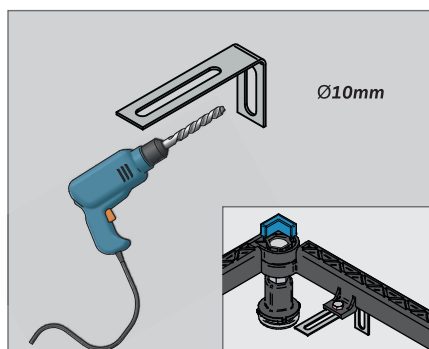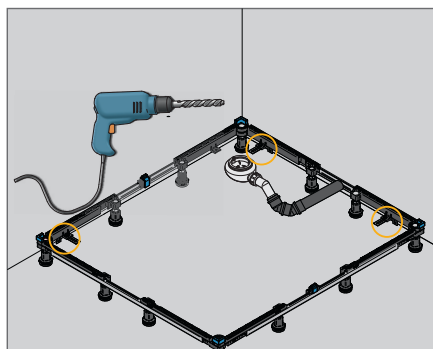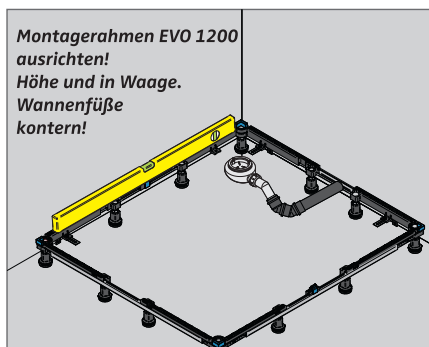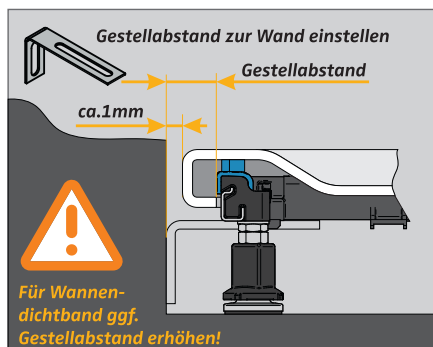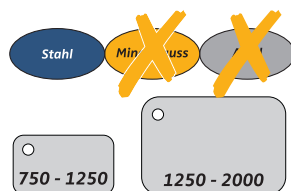



Einbauanleitung EVO 1200 Stahl untermauert







Bodenhebener Einbau



Einbau mit Untermauerung

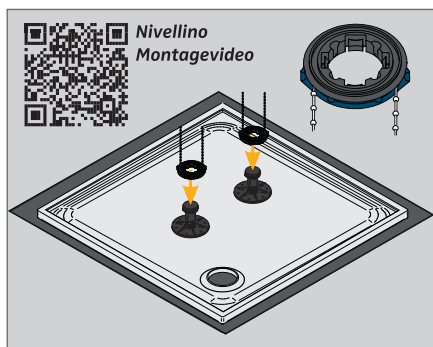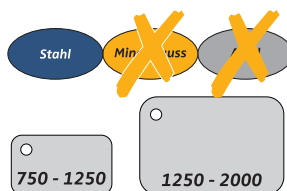

Nivellino
Montagevideo

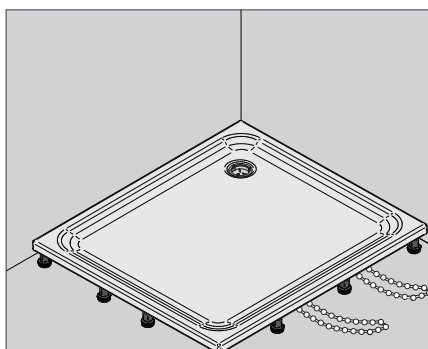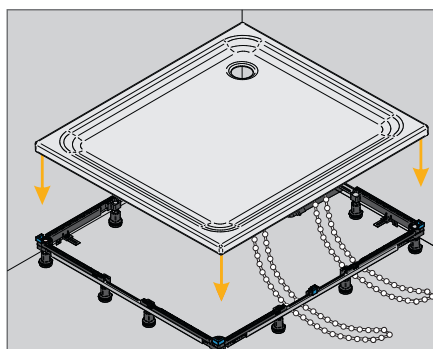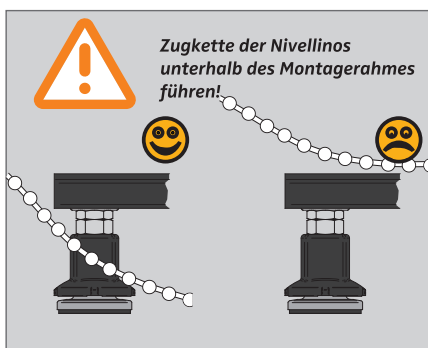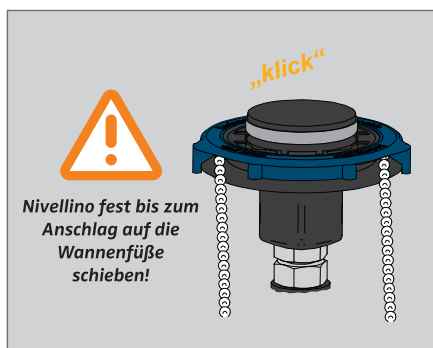


Fortsetzung ab Seite 23







Einbauanleitung EVO 1200 Mineralgusswanne untermauert



B **ebene** **Einbau**




Einbau mit Untermauerung

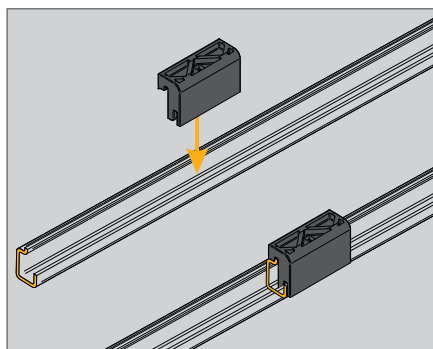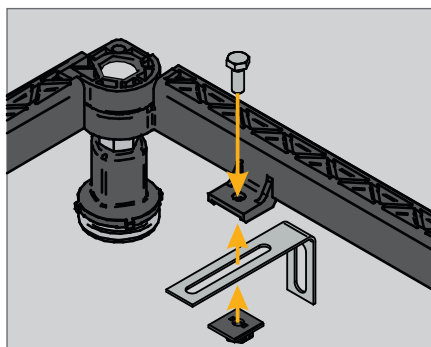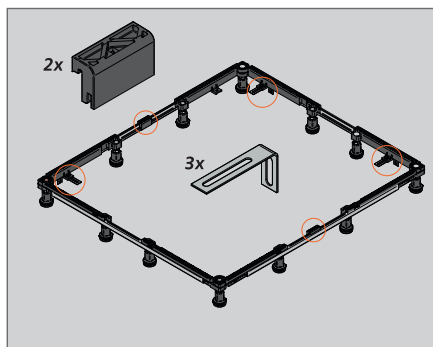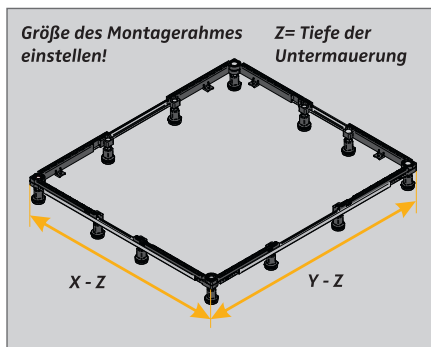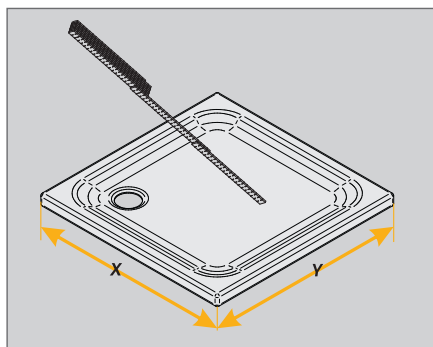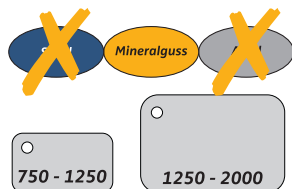








Einbauanleitung EVO 1200 Mineralgusswanne untermauert



Boden-einbau




Einbau mit Untermauerung

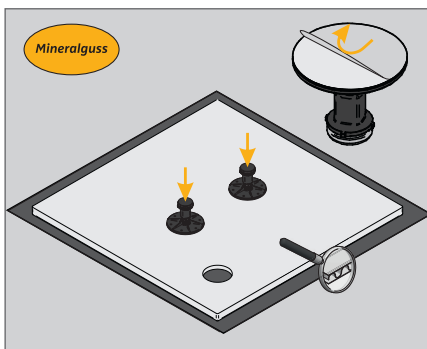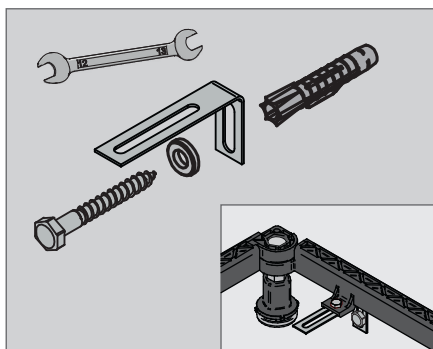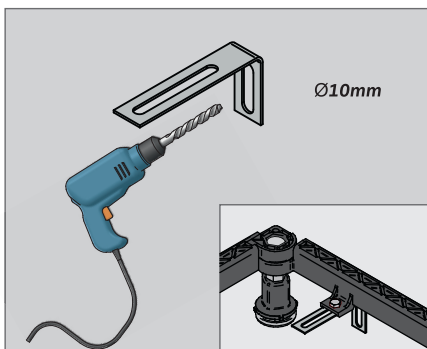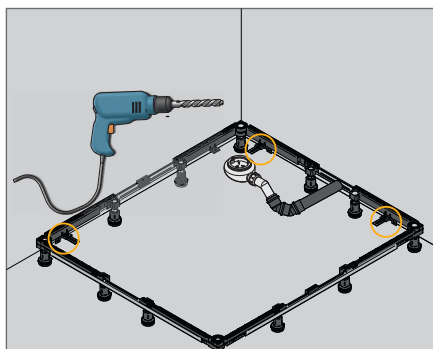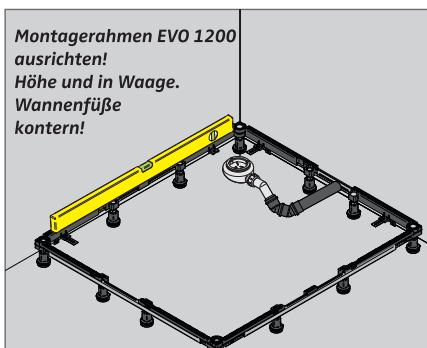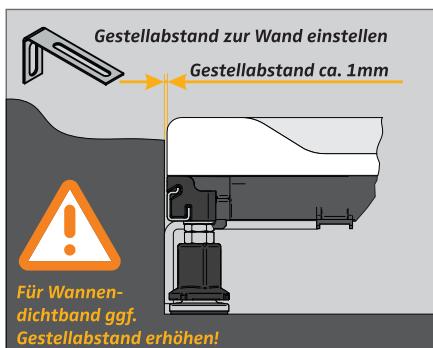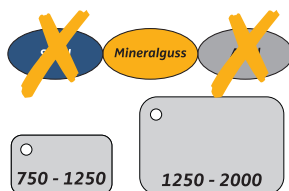







Einbauanleitung EVO 1200 Mineralgusswanne untermauert



Bodenbaur Einbau




Einbau mit Untermauerung

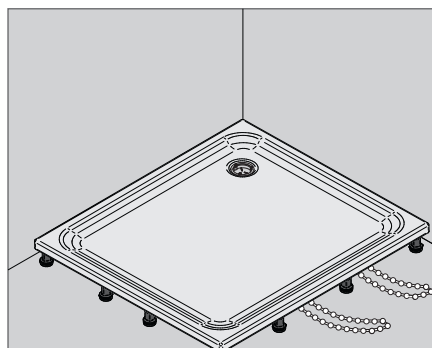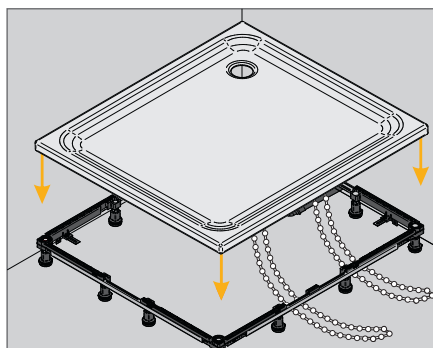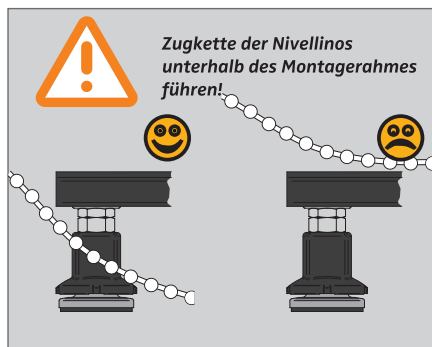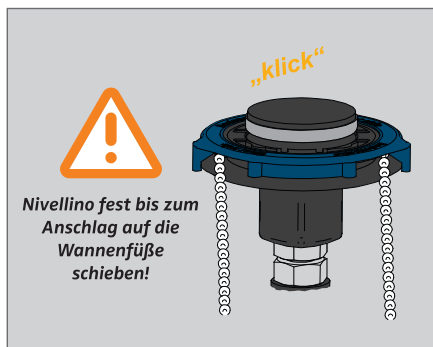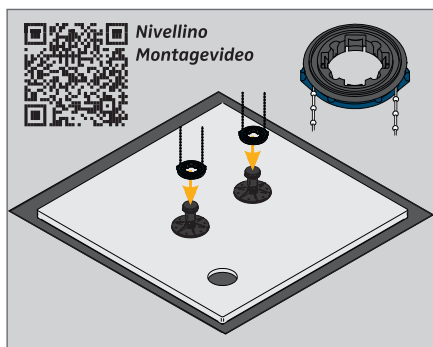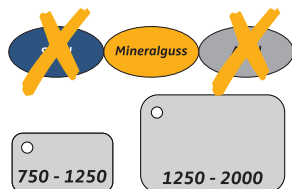








Einbauanleitung EVO 1200 Acryl untermauert



Einbau




Einbau mit Untermauerung

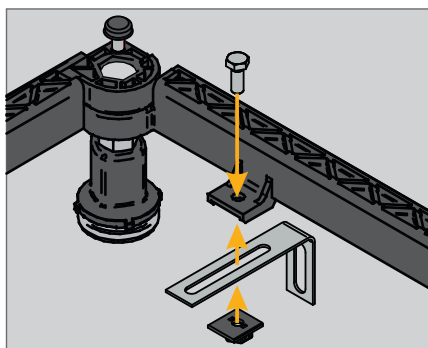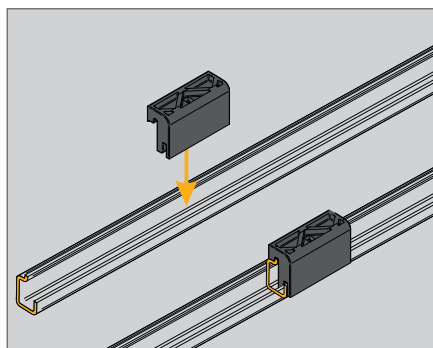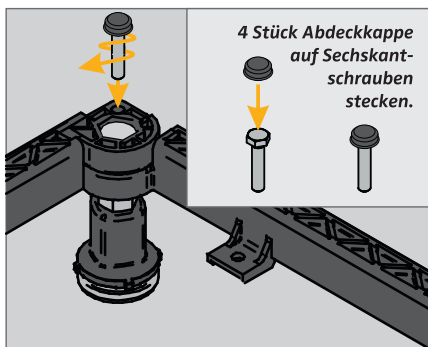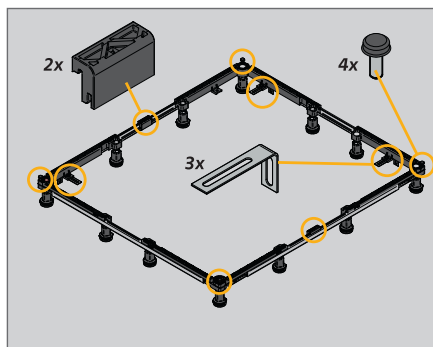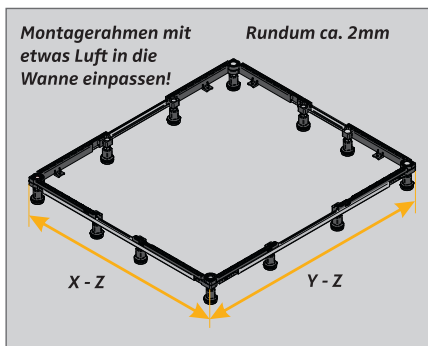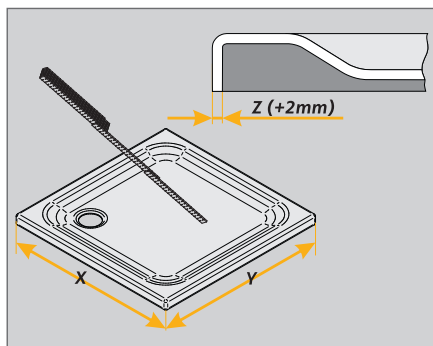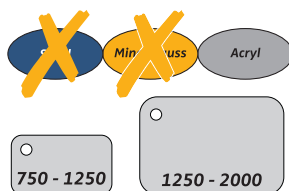






Einbauanleitung EVO 1200 Acryl untermauert



Blauebene Einbau




Einbau mit Untermauerung

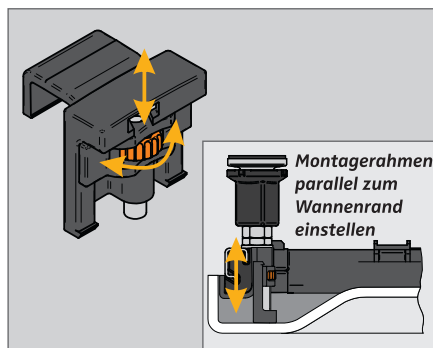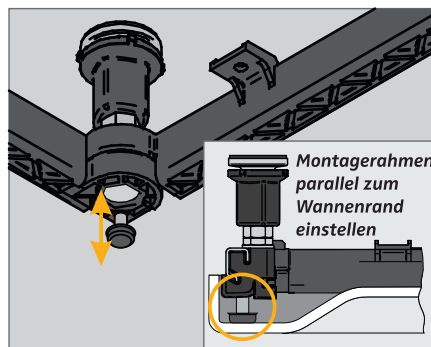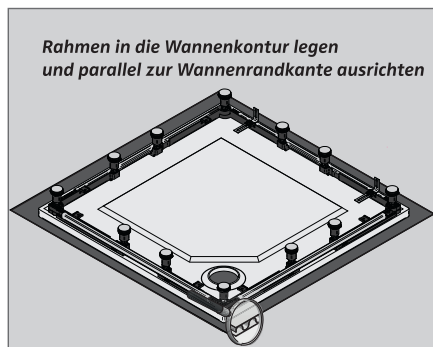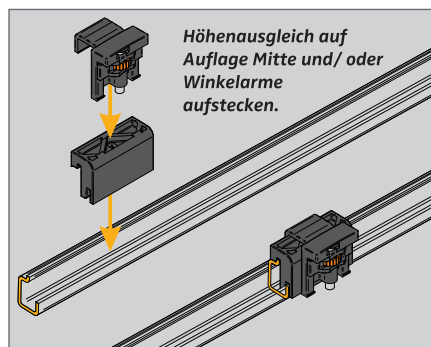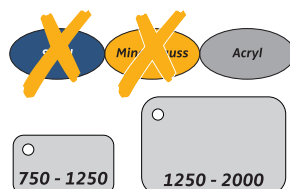







Einbauanleitung EVO 1200 Acryl untermauert



Bodenhebener Einbau




Einbau mit Untermauerung

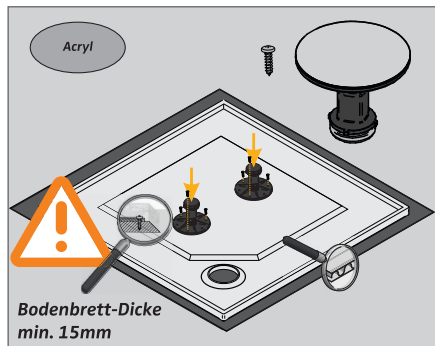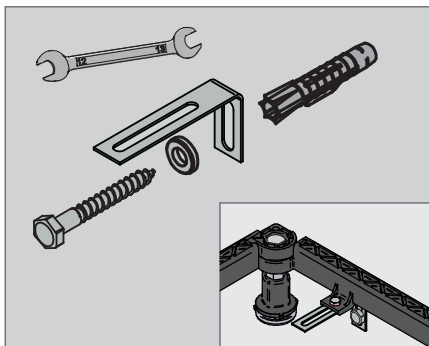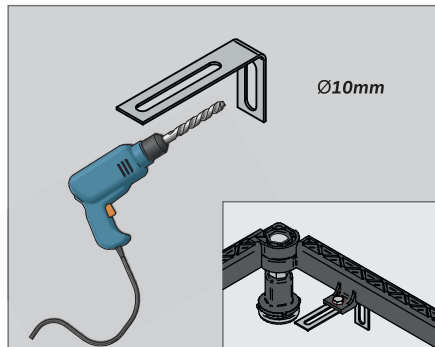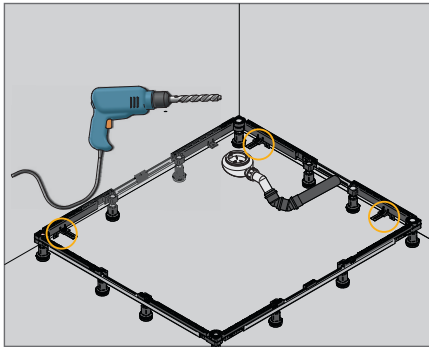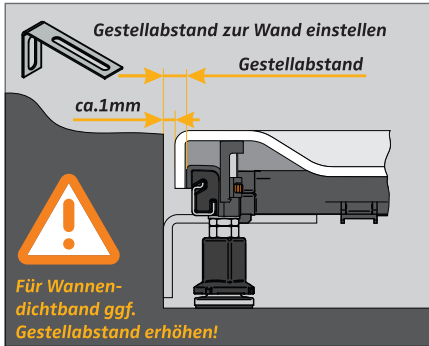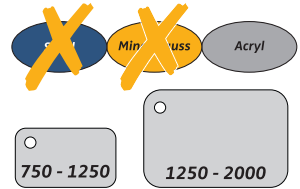







Einbauanleitung EVO 1200 Acryl untermauert



Bodenbaur Einbau




Einbau mit Untermauerung

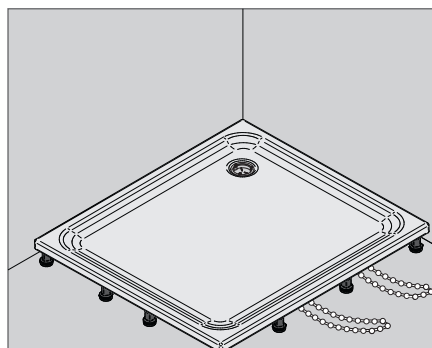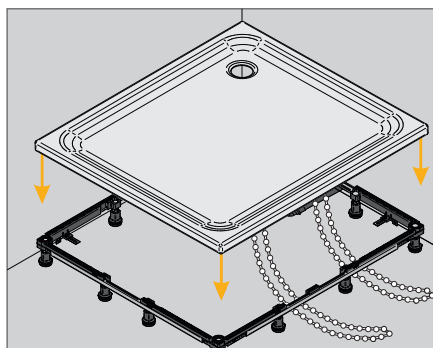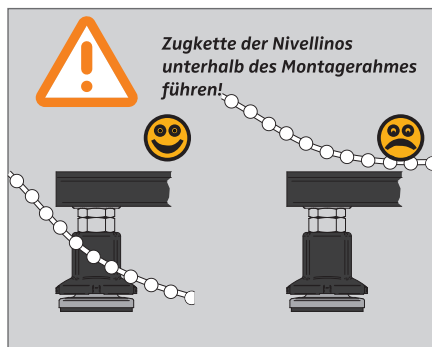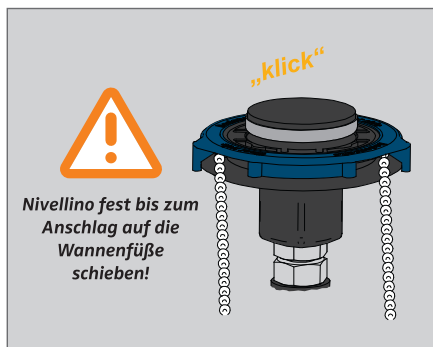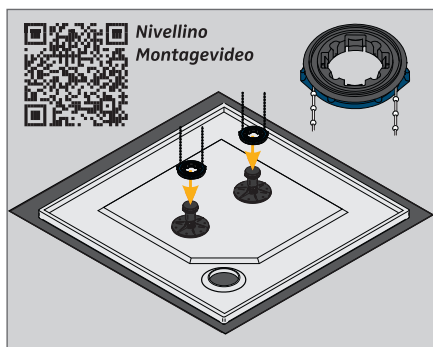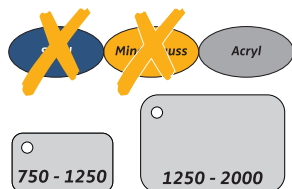



Einbauanleitung







Bei einseitiger Einbau



Einbau mit Untermauerung

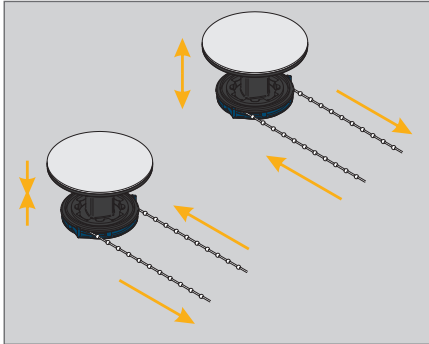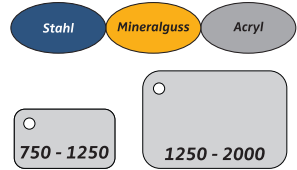

Bei nicht Nutzung/
Entfernung der
Fuss-Kontermutter
ggf. notwendig.

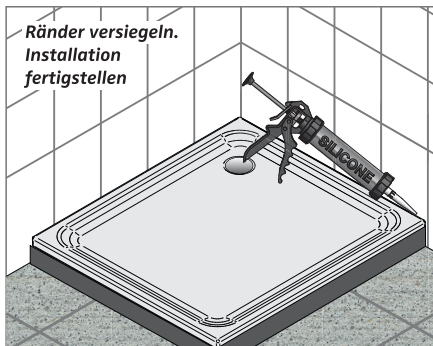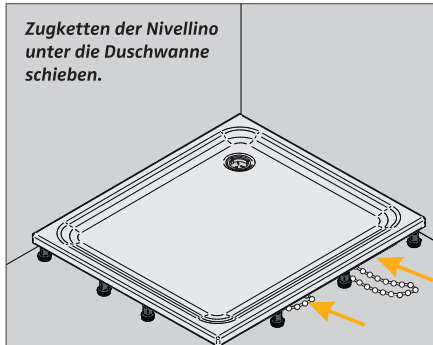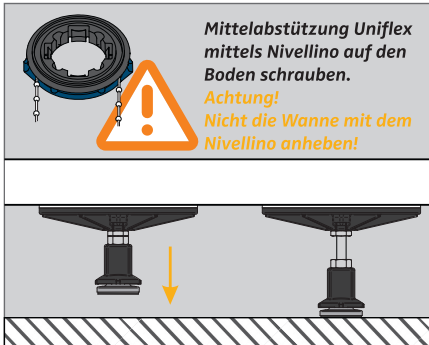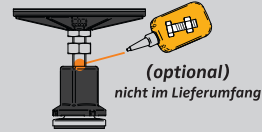

Montagehinweise

- **Überprüfen Sie das Produkt bei Anlieferung / vor dem Einbau auf Vollständigkeit und Schäden. Spätere Beanstandungen können nicht anerkannt werden.**
- **Die Montage muss von Fachhandwerksbetrieben vorgenommen werden.**
- **Beim Einbau aller Gewerke sind die entsprechenden geltenden Regeln und Normen der Technik sowie die von den Herstellern vorliegenden Einbauvorschriften und Verarbeitungshinweise zu berücksichtigen.**
- **Für Folgeschäden eines fehlerhaft montierten Produkts übernehmen wir keine Haftung bzw. Gewährleistung.**
- **Das Wannendichtbänder sollen nach Möglichkeit als ganzer Streifen verarbeitet werden. Angaben des Herstellers beachten!**
- **Die Wanne sowie alle anderen Gewerke sind während der Bauzeit vor Beschädigungen zu schützen.**
- **Verschmutzungen jeder Art, vor allem solche, durch die Verstopfungen der Abflusssysteme entstehen können, sind zu vermeiden.**
- **Der Einbau der Wanne mit Dichtband ist auf festem und starren Untergrund vorzunehmen.**
- **Zur Vermeidung von Schallbrücken ist darauf zu achten, dass sich Wanne und Baukörper nicht direkt berühren.**
- **Für alle Klebeflächen muss ein sauberer, glatter, trockener, tragfähiger sowie fettfreier Untergrund gewährleistet sein.**
- **Die ideale Verarbeitungstemperatur / Oberflächentemperatur der Wanne sollte mindestens 10°C und höchstens 35°C betragen.**



mabo Sanitec GmbH
Lohmühlstr. 1
75031 Eppingen
Tel. +49 (0) 7262 / 6096 0
Fax +49 (0) 7262 / 6096 29
Web: www.mabo-sanitec.de
Mail: info@mabo-sanitec.de

mabo Sanitec GmbH ist exklusiver Vertriebspartner der
mabo Steuerungselemente GmbH



mabo Steuerungselemente GmbH
Lohmühlstr. 1
75031 Eppingen
Tel. +49 (0) 7262 / 6096 0
Fax +49 (0) 7262 / 6096 29
Web: www.mabo.de
Mail: info@mabo.de