
Schneider **EINBAURAHMEN** 751

Montage-Anleitung

Instructions de montage
Assembling instructions

Typ
E751 50
E751 60
E751 70
E751 80
E751 90
E751 100
E751 120
E751 130
E751 150

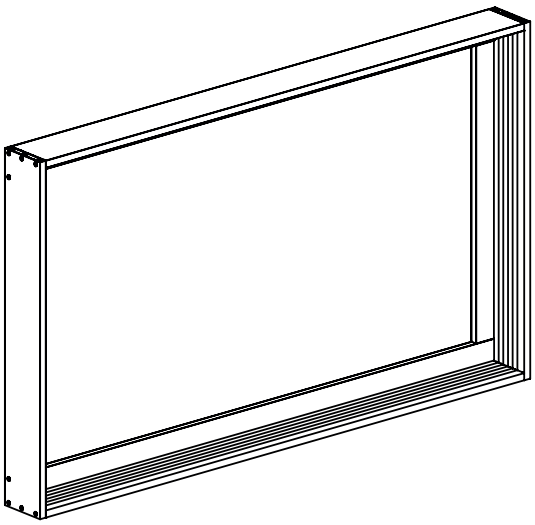

Lieferumfang / Contenu de la livraison / Scope of delivery

- Einbau-Rahmen / Cadre de montage / Installation frame
- Schraubenset / Jeu de vis / Set of screws

Schneider **EINBAURAHMEN** 751

Arbeiten an den elektrischen Anlagen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden. Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt.


Les travaux à l'installation électrique ne doivent être effectués que par des spécialistes autorisés selon les prescriptions locales. Si l'installation n'est pas faite par un expert nous déclinons toute responsabilité.

Electric installation work may only be carried out by approved specialists according to the local regulations. Liability will only be accepted by us when our products are installed by qualified engineers.

Räume mit Badewanne oder Dusche müssen mit einer FI-Schutzeinrichtung (RCD) I Δ n = 30 mA gesichert sein.
Bereich 2 mindestens Schutzart IP X4. Bereich 2 keine Steckdosen.

Locaux avec baignoire ou douche doivent être protégés par un dispositif de protection FI (RCD) I Δ n = 30 mA.
Volume 2 min. degré de protection IP X4. Volume 2 des prises électriques ne sont pas permis.

Rooms with bath or shower have to be protected with residual-current-operated protective device FI (RCD) I Δ n = 30 mA.
Volume 2 min. protection IP X4. Volume 2 no socket admitted.

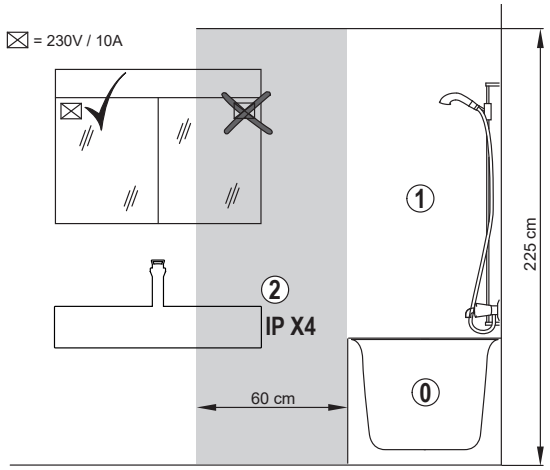

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. La conformité a été prouvée. Les déclarations et documents correspondants sont déposés auprès du fabricant.

This product fulfils the requirements of the applicable European and national directives. Conformity has been verified. Corresponding declarations and documents are available from the manufacturer.

CH SEV NIN 2015 1000 - 7.01

DE VDE 0100 - 701

GB BS 7671 - 601

NL NEN 1010

Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu.

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, ne jetez pas votre produit avec les ordures ménagères lorsqu'il est hors d'usage. Le mettre au rebut de manière appropriée.

In the interests of environmental protection, do not dispose of your product with household waste when it has reached the end of its service life, but dispose of it properly

Eignet sich nur für Innenräume.
Uniquement montage intérieur.
Indoor installation only.

Dieser Einbaurahmen für Spiegelschränke ist zur permanenten Installation im Mauerwerk oder Vorwandsystem gedacht. Dies ist kein temporärer Montagerahmen oder Platzhalter!

Ce cadre d'encastrement pour armoires-miroirs est destiné à être installé de manière permanente dans la maçonnerie ou le système de cloisons. Il ne s'agit pas d'un cadre d'encastrement temporaire ou d'un support d'emplacement!

This installation frame for mirror cabinets is intended for permanent installation in masonry or pre-wall systems. This is not a temporary installation frame or placeholder!


Die Aluminium-Flächen können nicht direkt mit Putz oder Mörtel belegt werden, sondern müssen mit Holz/Fermacell/Gipsplatten kaschiert werden, um eine dauerhafte Verbindung zu garantieren.

Les surfaces en aluminium ne peuvent pas être directement recouvertes de crépi ou de mortier, mais doivent être recouvertes de bois/Fermacell/plaques de plâtre pour garantir une liaison durable.


The aluminium surfaces cannot be covered directly with plaster or mortar but must be laminated with wood/Fermacell/gypsum boards to guarantee a permanent bond.

Schneider **EINBAURAHMEN** 751

1

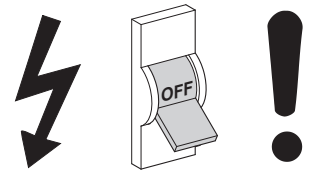

Vor dem Beginn vom Netz trennen.
Au début séparer du réseau.
Turn off electricity before beginning.

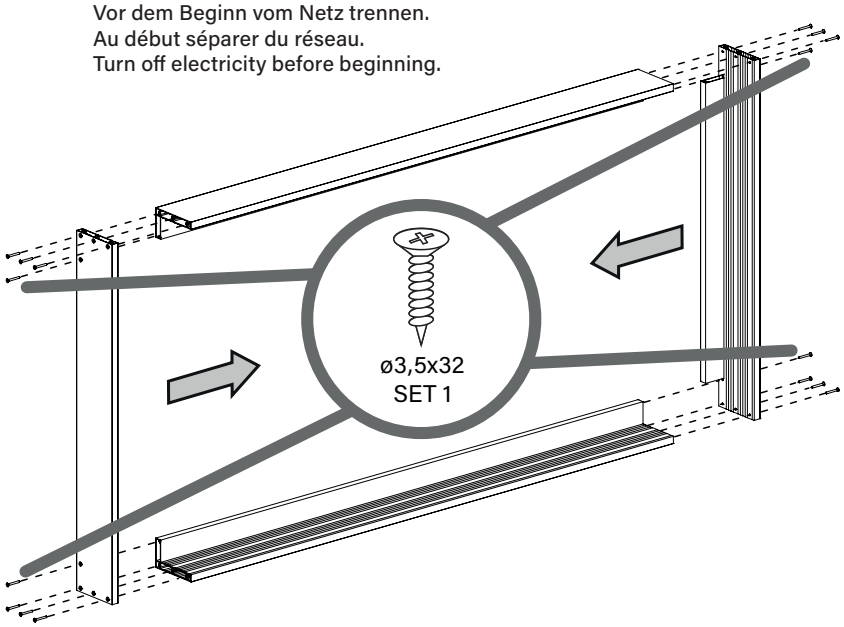

Einbau in Massivbau

Vorbohren, ausrichten und mit für Massivbau geeigneten Dübeln und Schrauben befestigen.
Ausrichten und mit für Massivbau geeignetem Montagekleber befestigen oder mit Zweikomponentenschaum ausschäumen.


Montage en construction en dur


Pré-percer, aligner et fixer avec des chevilles et des vis adaptées à la maçonnerie.
Aligner et fixer avec de la colle de montage ou à de la mousse à deux composants adaptée à la maçonnerie.

Installation on solid structure

Drill, position and fasten using anchors and screws appropriate for solid structure.
Position and install using fitting glue or two component foam appropriate for solid structure.

2

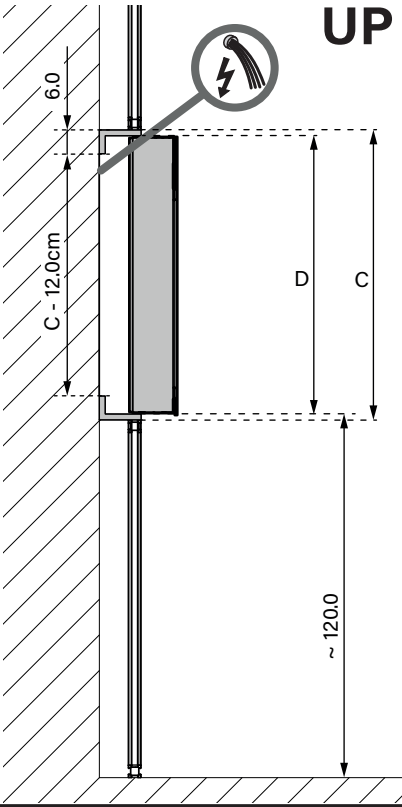

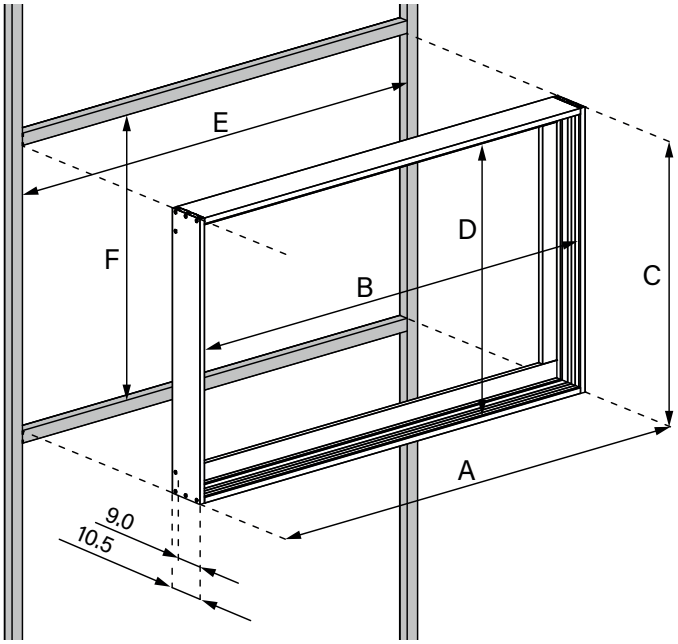

Rahmen	A	B	C	D
E751 50..	53.0	50.0	78.6	75.6
E751 60..	63.0	60.0	78.6	75.6
E751 70..	73.0	70.0	78.6	75.6
E751 80..	83.0	80.0	78.6	75.6
E751 90..	93.0	90.0	78.6	75.6
E751 100..	103.0	100.0	78.6	75.6
E751 120..	123.0	120.0	78.6	75.6
E751 130..	133.0	130.0	78.6	75.6
E751 150..	153.0	150.0	78.6	75.6


Nischengrösse E x F ist bauseits zu bestimmen.

La taille de la niche E x F doit être déterminée par le client.

The recess dimensions E by F will need to be determined on site.

Schneider **EINBAURAHMEN** 751


3

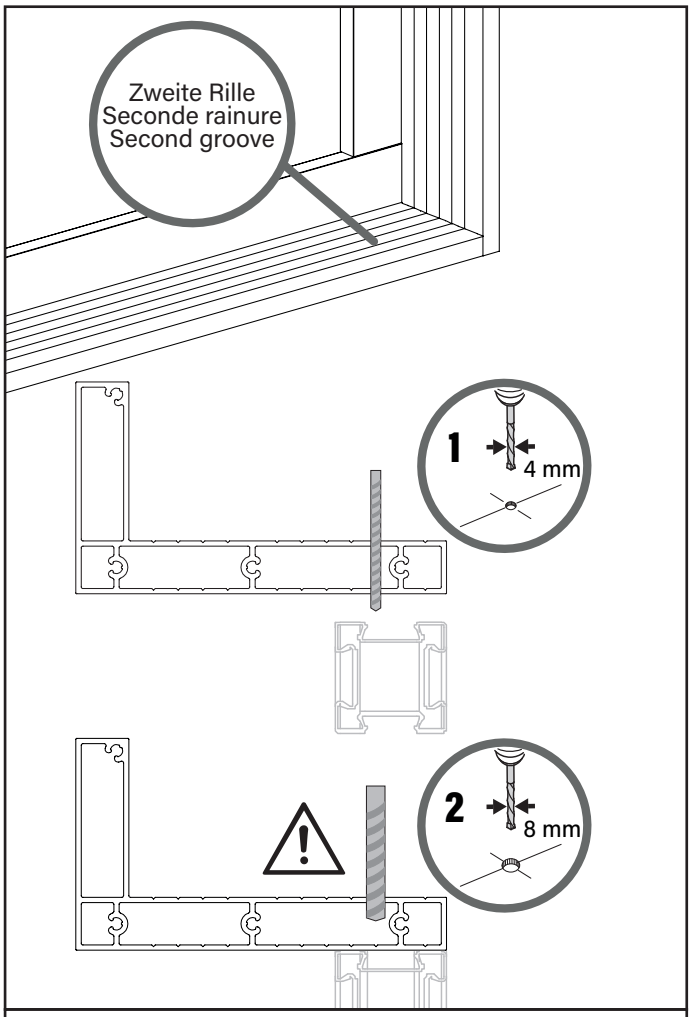


Alternative Montageposition auf jeder Rille des Rahmens möglich. Toleranzen und mögliche Konflikte müssen Bauseitig geklärt werden!

Position de montage alternative possible sur chaque rainure du cadre. Les tolérances et conflits éventuels doivent être clarifiés sur site!

Alternative mounting position possible on every groove of the frame. Tolerances and possible conflicts must be clarified on site!

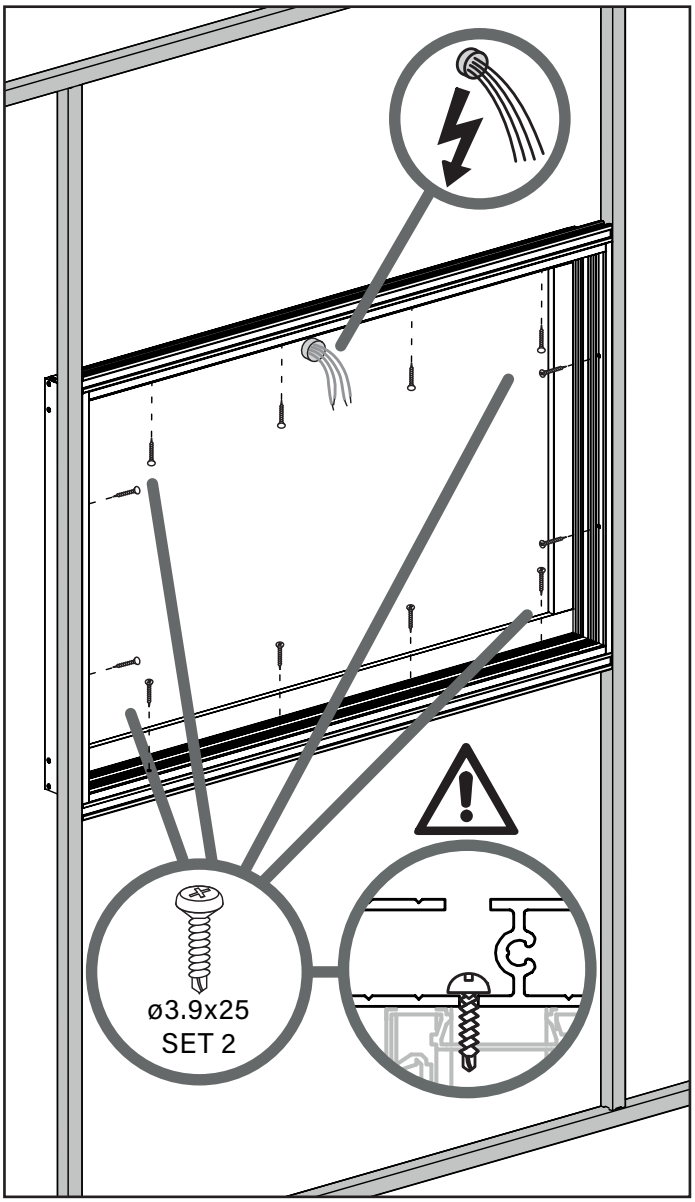



4

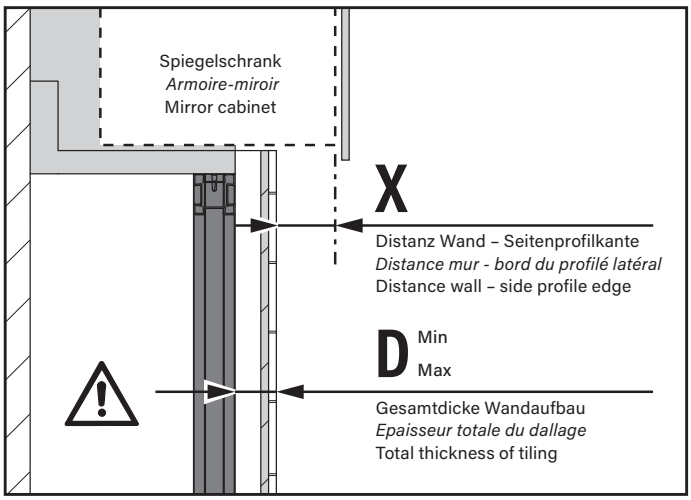


Spiegelschrank *Armoire-miroir* Mirror cabinet	X	D min.	D max.
PAT	10 mm	10 mm	78 mm
MOD	22 mm		66 mm
SHE1	10 mm	10 mm	78 mm

5

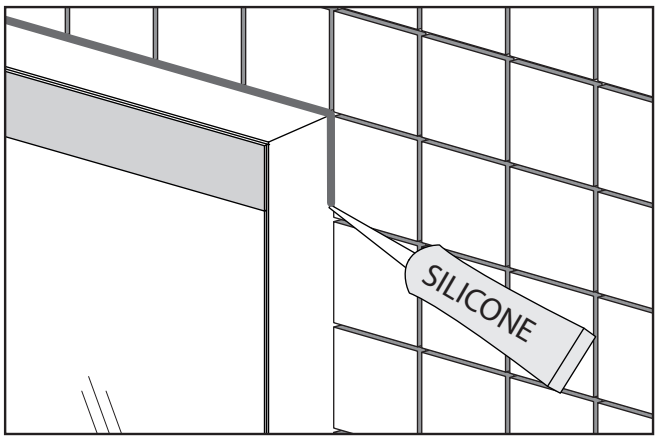

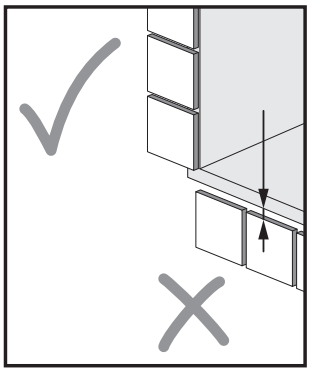


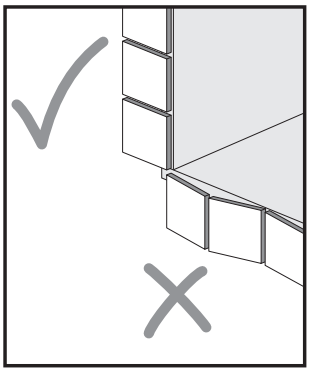


Beachten Sie auch die Modellspezifischen Hinweise, Anweisungen und Massangaben in der Montageanleitung ihres Spiegelschranks!

Notez également les informations, les instructions et les dimensions spécifiques au modèle dans les instructions de montage de votre armoire à miroir!


Also note the model-specific information, instructions and dimensions in the assembly instructions for your mirror cabinet!

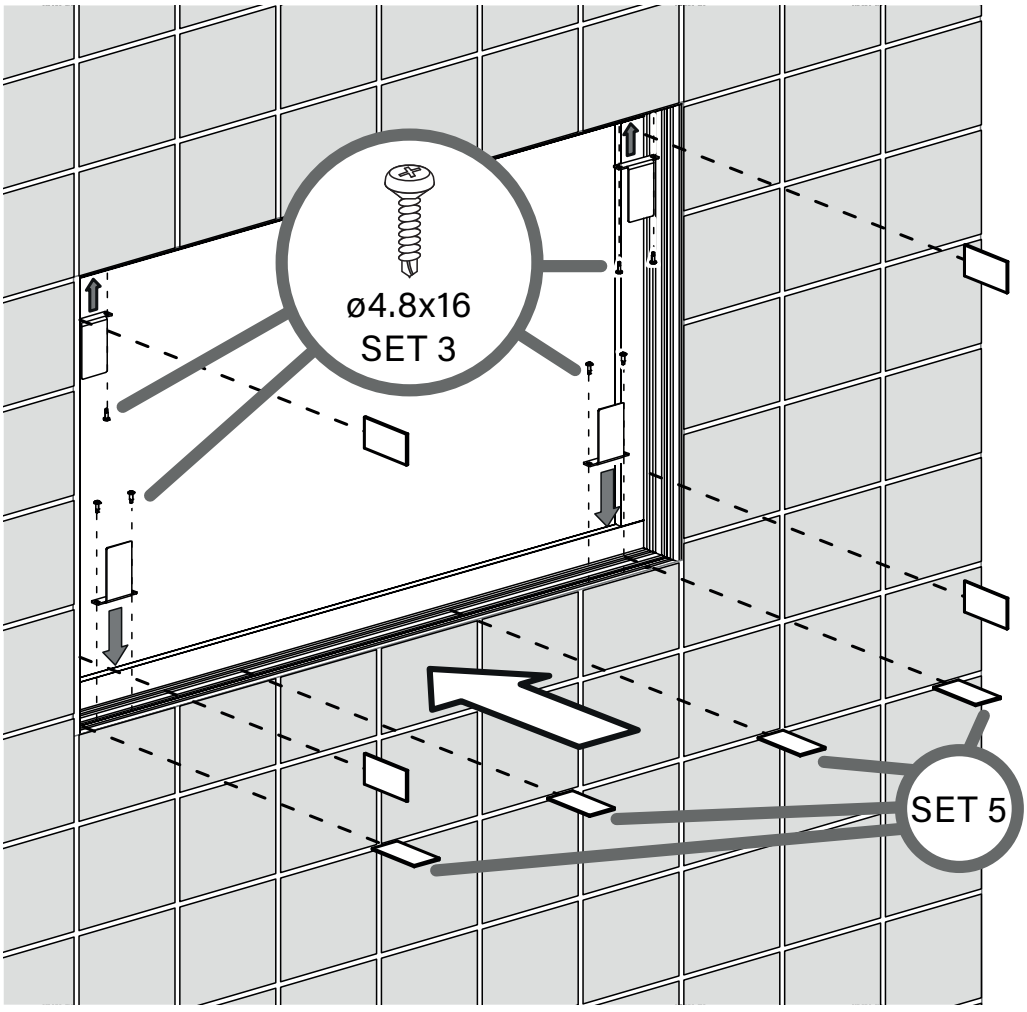

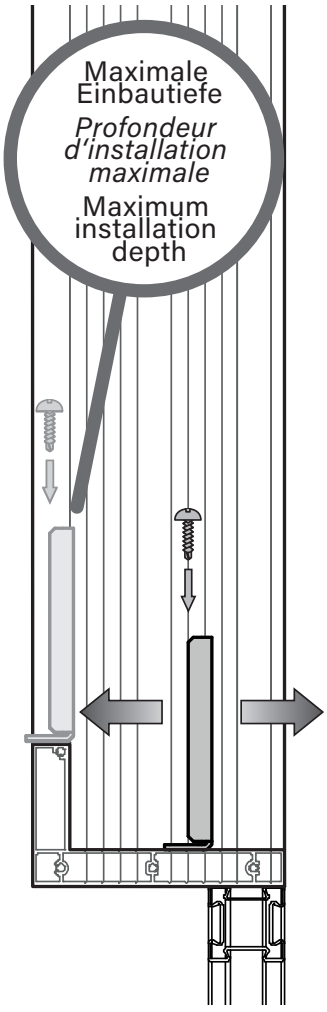

Schneider **EINBAURAHMEN** 751

6

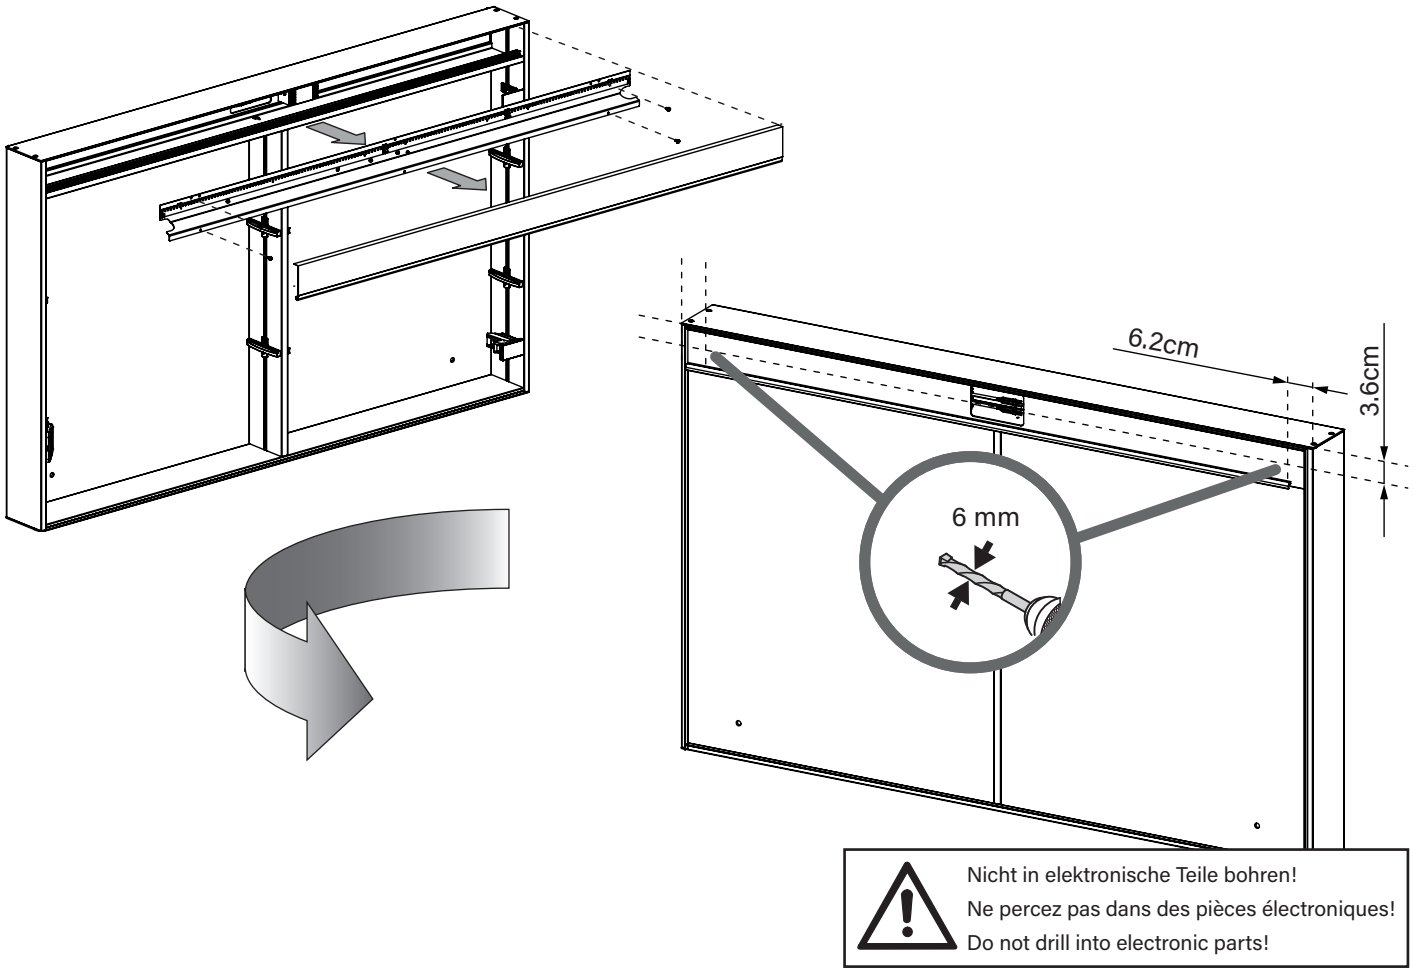

Nicht in elektronische Teile bohren!
Ne percez pas dans des pièces électroniques!
Do not drill into electronic parts!

