

Montageanleitung 3way

gültig ab 12/2020



Inhalt



Hinweise	3
-----------------------	---



Allgemeiner Montageablauf	4
--	---



Montagemaße

- Waschtisch-Set	
- Glas	5
- Mineralguss	6
- Keramik Venticello	7
- Keramik Design	8
- Keramik Finion	9
- Waschtischunterbau Fremdwaschtisch	10
- Waschtischunterbau Universal	11
- Unter-, Mittel- und Hochschrank	12
- Würfelschrank	13
- Spiegelregal	13



Montage Möbel

- Waschtisch mit Wandbefestigung	14
- Waschtisch ohne Wandbefestigung	15
- Aufhängung Möbel	16-20
- Möbel miteinander verbinden	21



Montage Zubehör

- Abdeckplatte	21
- Handtuchhalter	22



Handling/Einstellung

- Schubkasten/Auszug	23
- Push to Open	24
- Türe	25
- Spiegeltüre	26-27
- Glaseinlegeboden	28
- Wäschekorbklappe	28

Wichtige Hinweise



- Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt!
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!



Die Montage muss von zwei Personen durchgeführt werden.





Nach der Demontage der Auszüge liegen die Korpussschienen offen. Es darf kein Bohrstaub in diese gelangen! Decken oder Kleben Sie die Schienen nach der Demontage des Auszuges ab, insbesondere beim Bohrvorgang innerhalb des Schrankes!



Die Montage der Möbel mit elektronischen Bauteilen darf nur von autorisierten Fachleuten ausgeführt werden. Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100, Teil 701 und der Schutzbereiche vorgenommen werden.

Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne

Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne

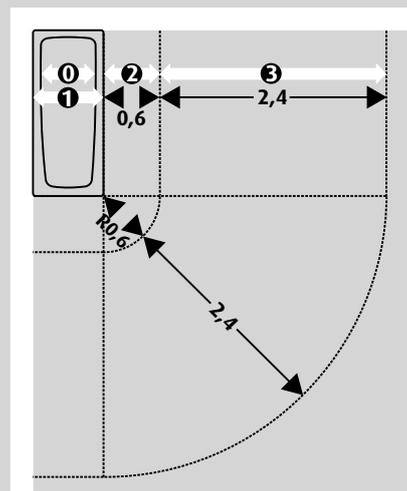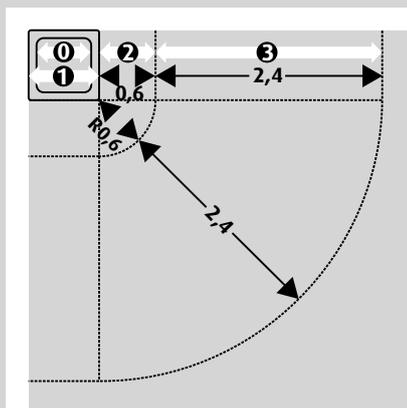

- ① Bereich 0
 - ① Bereich 1
 - ② Bereich 2
 - ③ Bereich 3
- Maße in m

- Die Möbel mit elektronischen Bauteilen dürfen nicht von jüngeren Kindern (Personen von 0 bis einschl. 8 Jahren) benutzt werden. Die Spiegelschränke können von Personen (einschl. Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Zur Vermeidung von Gefährdung darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchten ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Die Lichtquelle der LED-Leuchten ist nicht ersetzbar. Falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller.

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, Fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials



Allgemeiner Montageablauf

→ **01** Werkzeug bereitlegen

→ **02** Möbel auspacken, kontrollieren und Montagezubehör entnehmen



Bitte stellen Sie die Möbel auf eine weiche Unterlage!
Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen.
Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

→ **03** Transportsicherungen entfernen

→ **04** Demontage der Türen, Auszüge, Spiegeltüren und Einlegeböden



Bitte stellen Sie demontierte Teile immer auf eine weiche Unterlage.

→ **05** Schrankaufhänger vorbereiten

→ **06** Montagemaße anzeichnen und Befestigungsmaterial anbringen



Prüfen Sie Ihr Mauerwerk! Mitgeliefertes Befestigungsmaterial ist nur für festes Mauerwerk!

→ **07** Schränke aufhängen und ausrichten

→ **08** Montage und Anschluss von Waschtisch und Armatur



Waschtisch und Armatur nur von einem autorisierten Fachmann installieren lassen!

→ **09** Einhängen aller demontierten Teile und Fugenmaße einstellen


→ **10** Montage von Zubehör

→ **11** Abdichten



Bitte verwenden Sie ausschließlich neutral vernetzendes und lösungsmittelfreies Silikon!

Empfohlene Montagereihenfolge

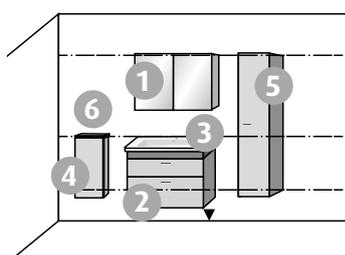


Hilfslinien anreißen!

- 1 Spiegellösung
- 2 Waschtischunterbau/Anbauschränke
- 3 Konsolenplatte/Waschtisch
- 4 Unterschränke in Höhe WTU
- 5 Beimöbel wie z.B. Hochschrank
- 6 Abdeckplatten


Waschtisch-Set





→ GLAS

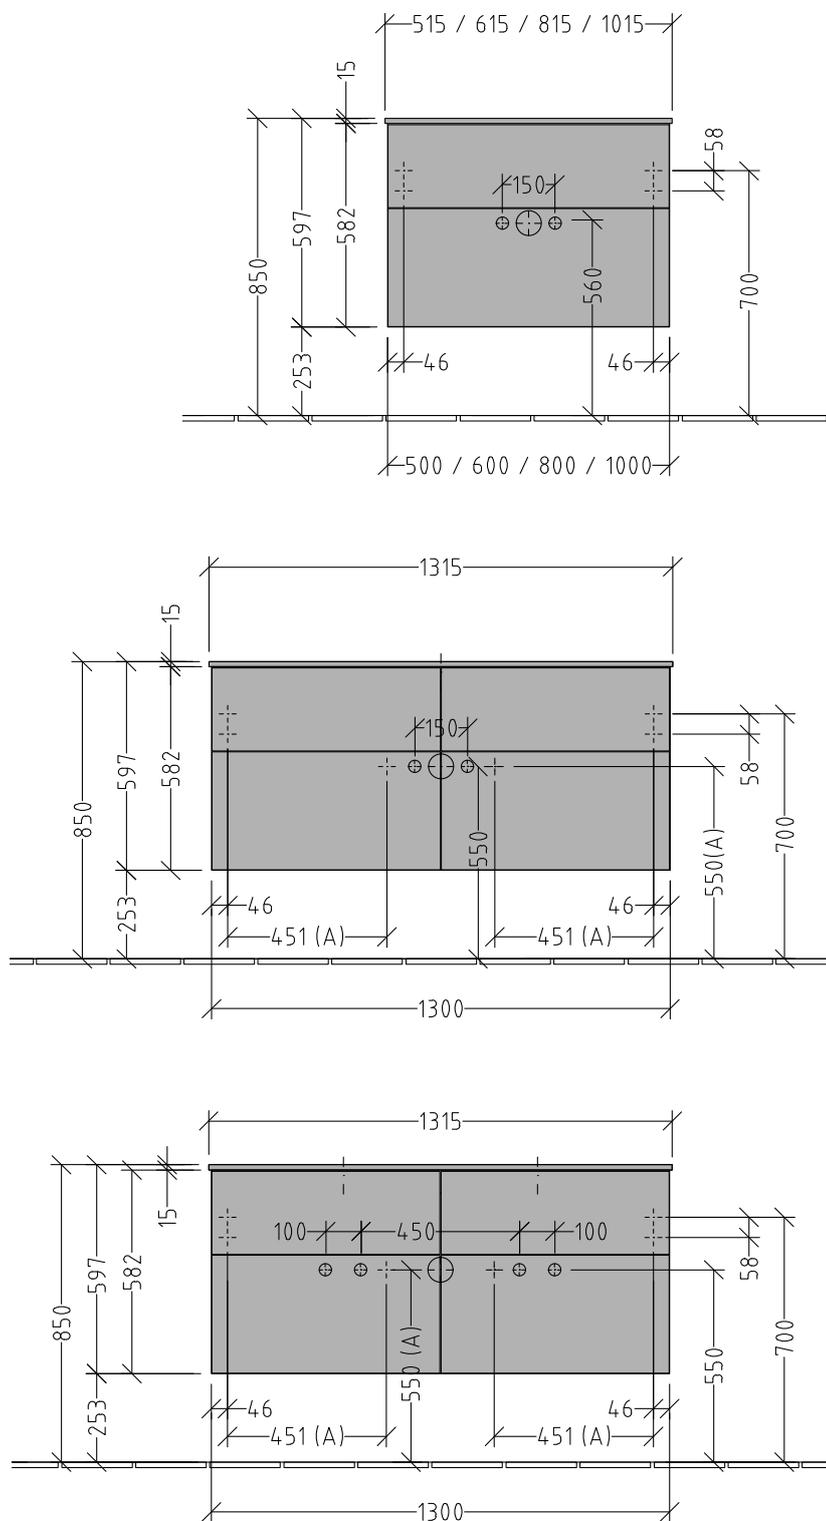



xx 200
xx 201
xx 202
xx 204

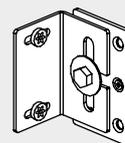

xx 207

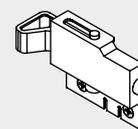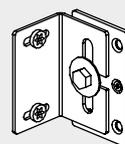

xx 208


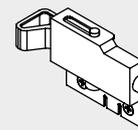
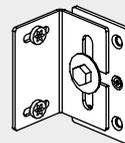


xx = BR/BS/
UM/UF/
SM/SF


Waschtisch-Set




→ KERAMIK VENTICELLO

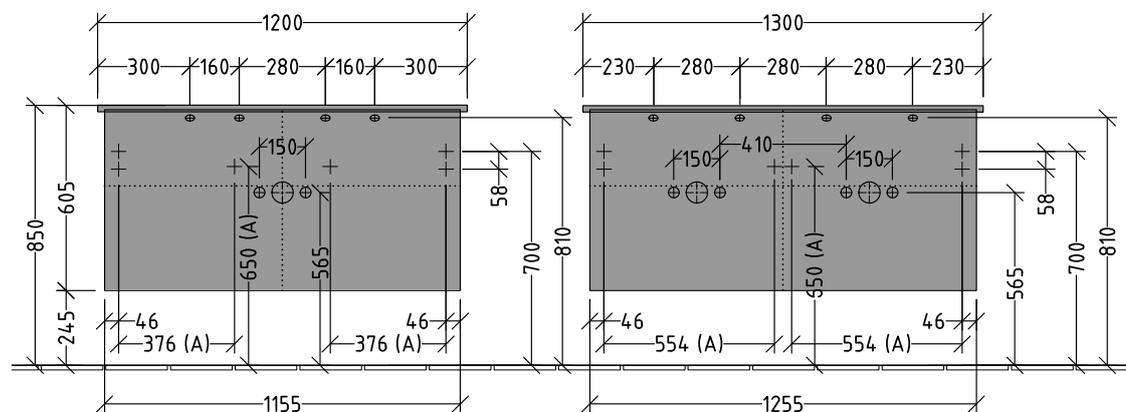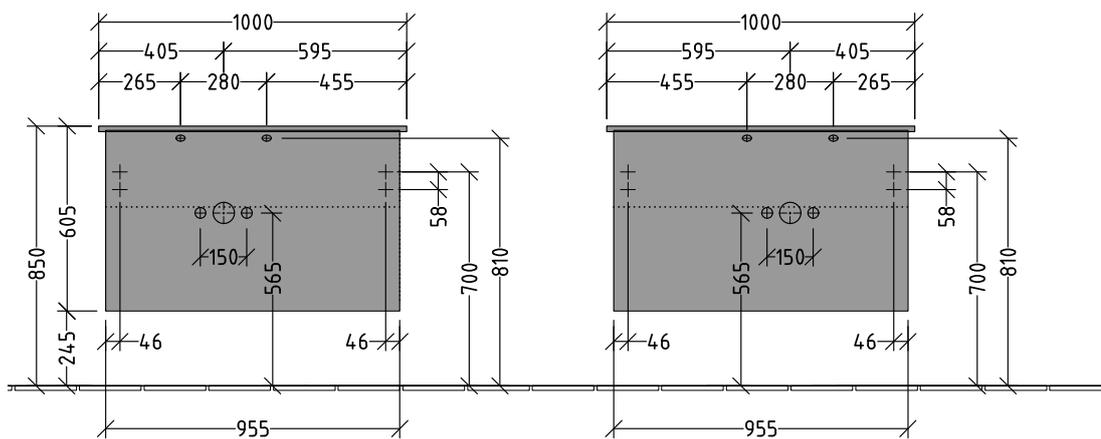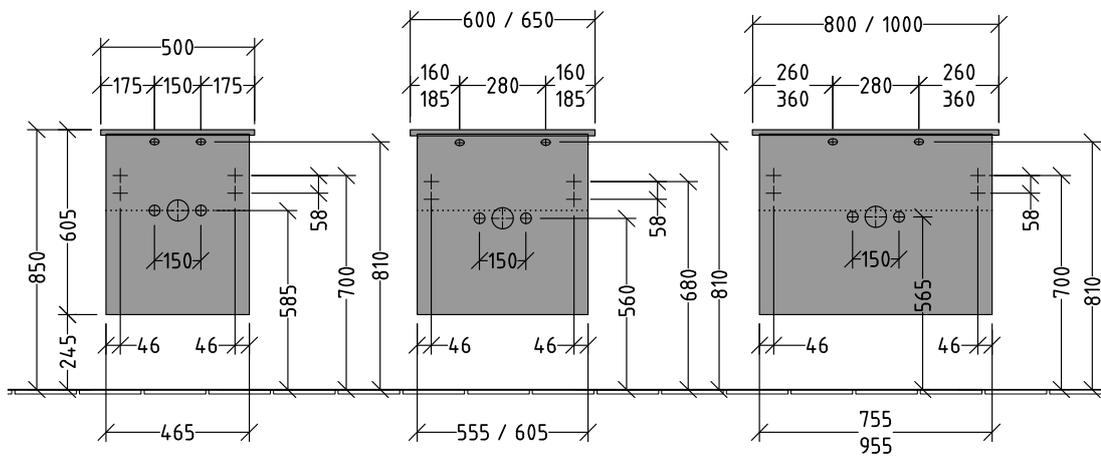



xx 320 - 324
xx 330 - 334

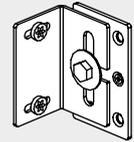

xx 325 - 326
xx 335 - 336

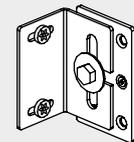

xx 327 - 328
xx 337 - 338

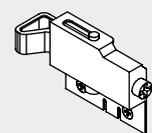
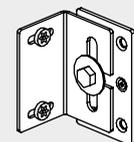


xx = BR/BS/
UM/UF/
SM/SF



→ KERAMIK DESIGN




xx 480
xx 481

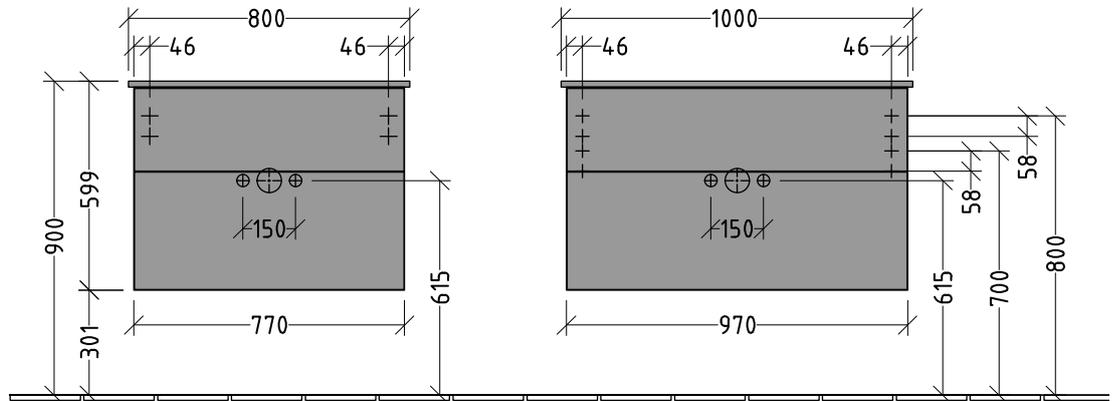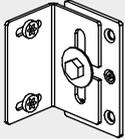

BR/BS 480




BR/BS 481

xx 482

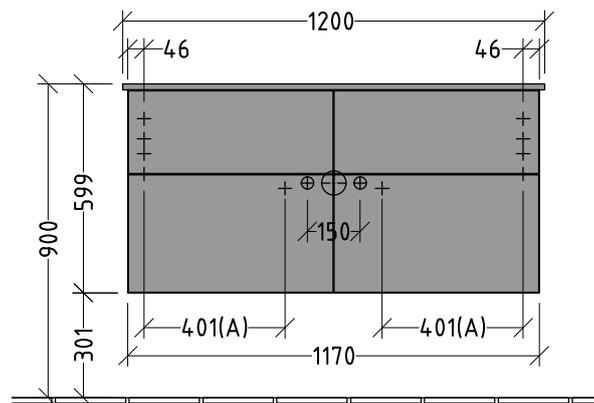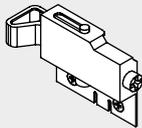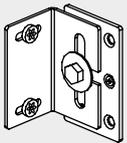

BR/BS 482

xx 483

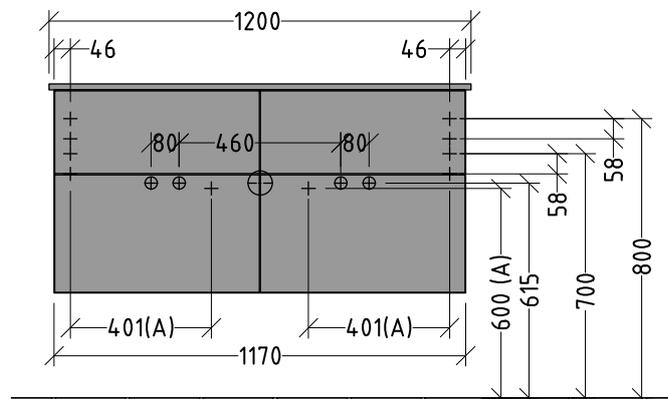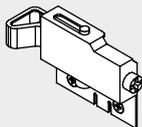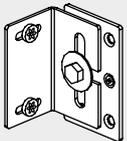






xx = BR/BS/
UM/UF/
SM/SF



Waschtischunterbau Fremdwaschtisch

Die Montagemaße variieren je nach Waschtisch. Genaue Montagemaße finden Sie unter der Modellnummer auf unserer Homepage: www.sanipa.de


xx 410 - 475
xx 495 - 525
xx 605 - 996

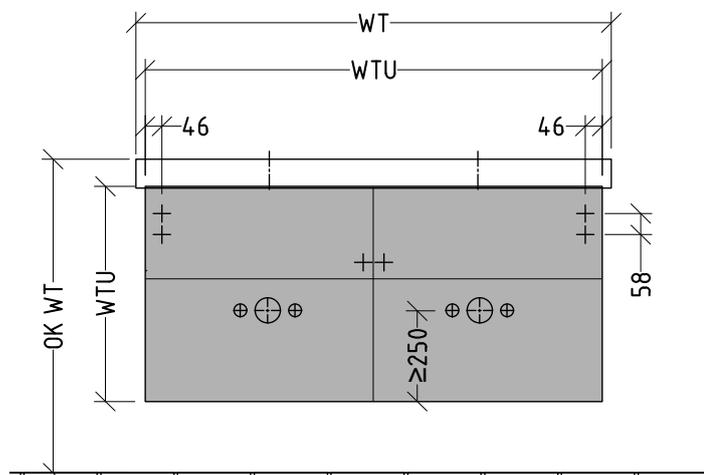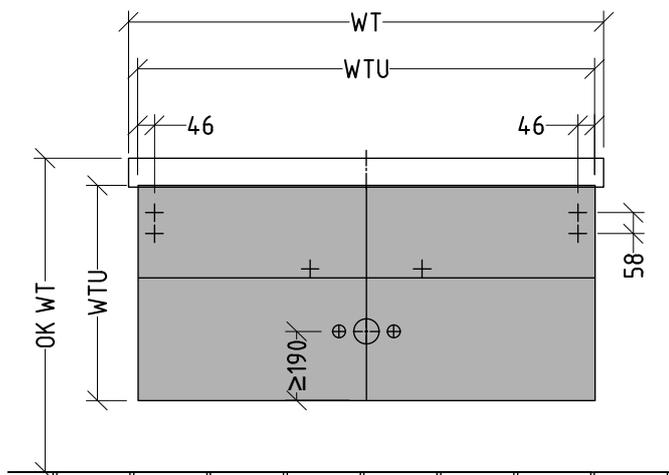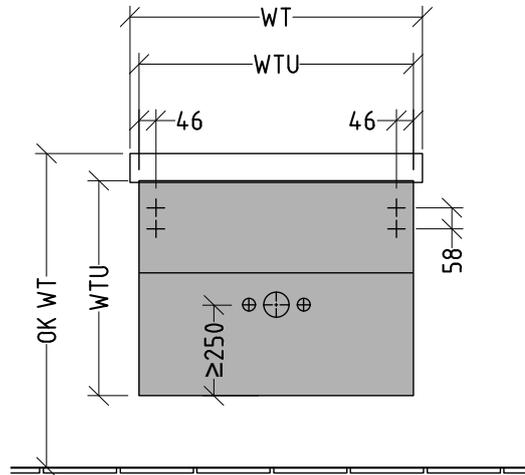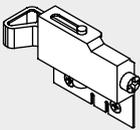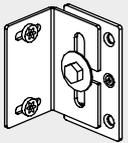

xx = BR/BS/
UM/UF/
SM/SF



→ HOCHSCHRANK

xx 100 - 117
xx 150 - 153
xx 160 - 165
xx 180 - 185

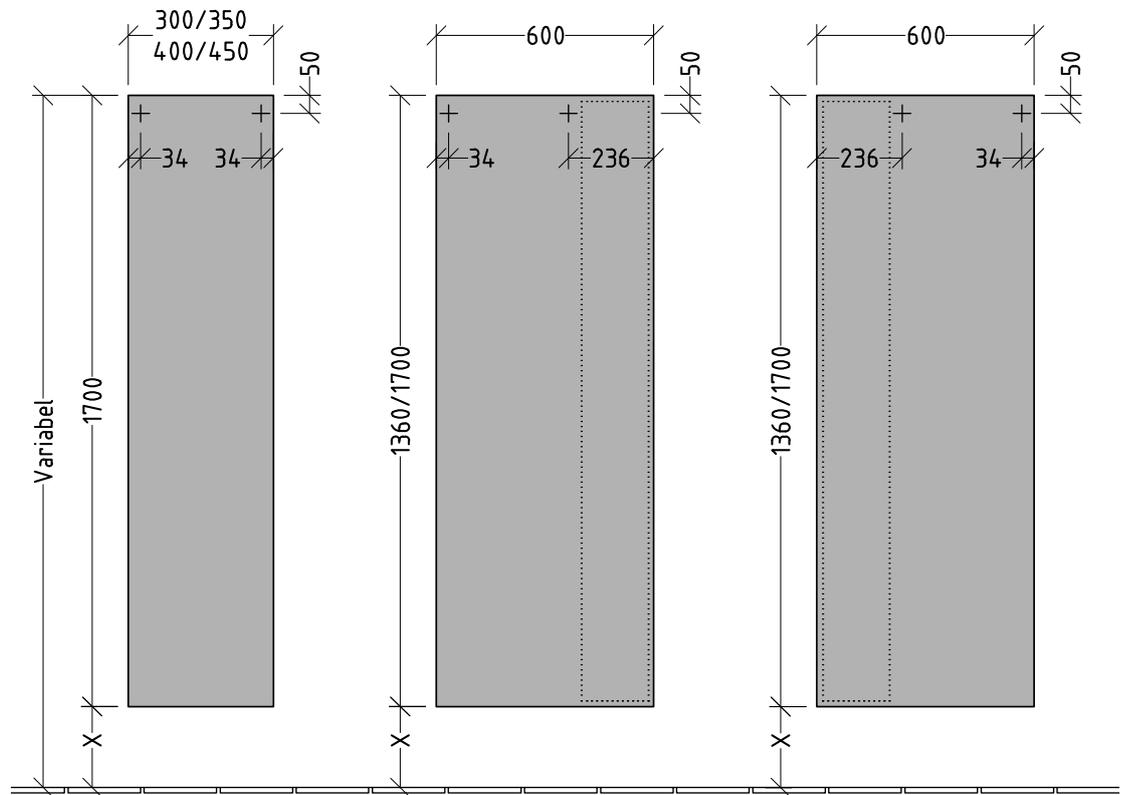


→ MITTEL-, UNTERSCHRANK

xx 118 - 129
xx 130 - 135
xx 136 - 144
xx 154
xx 166 - 171

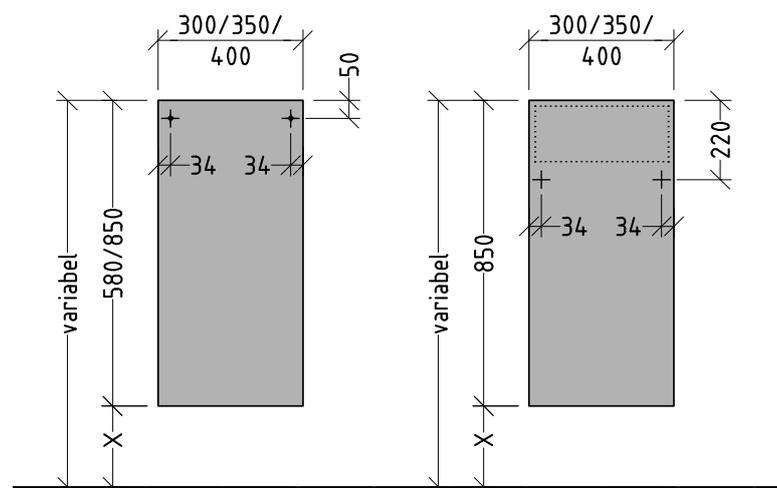


xx = BR/BS/
UM/UF/
SM/SF


Würfelschrank

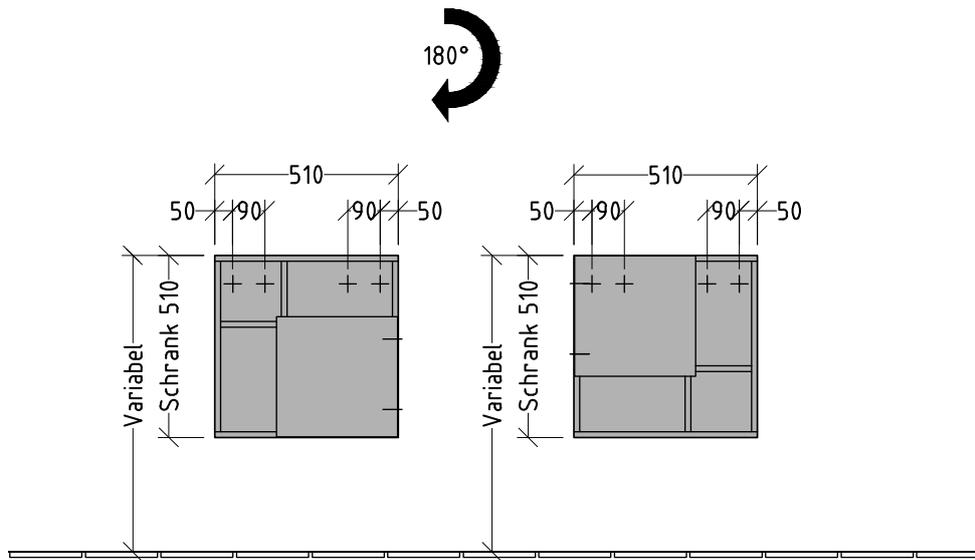


BR/BS 550
BR/BS 552

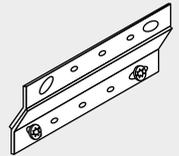

Spiegelregal




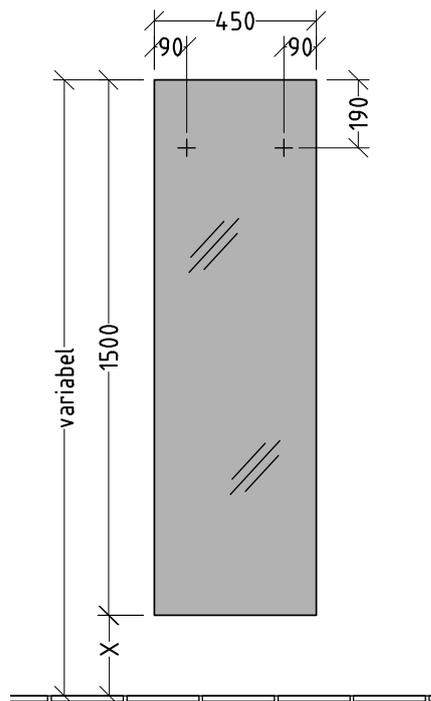


BR/BS 190

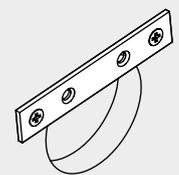



Waschtisch mit Wandbefestigung

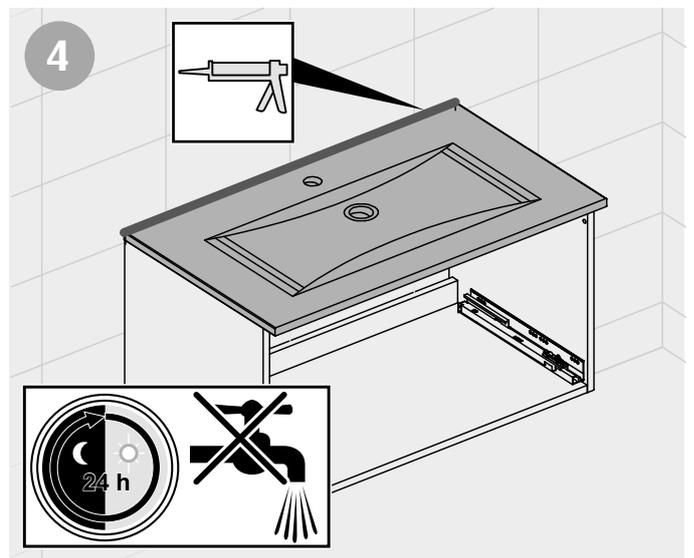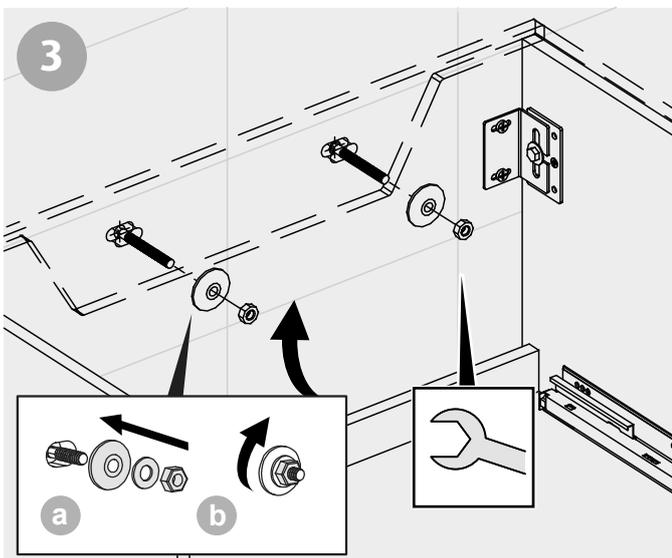
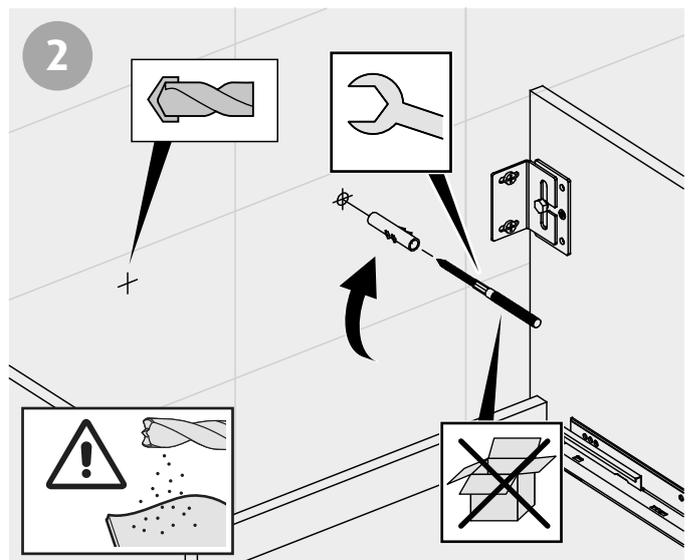
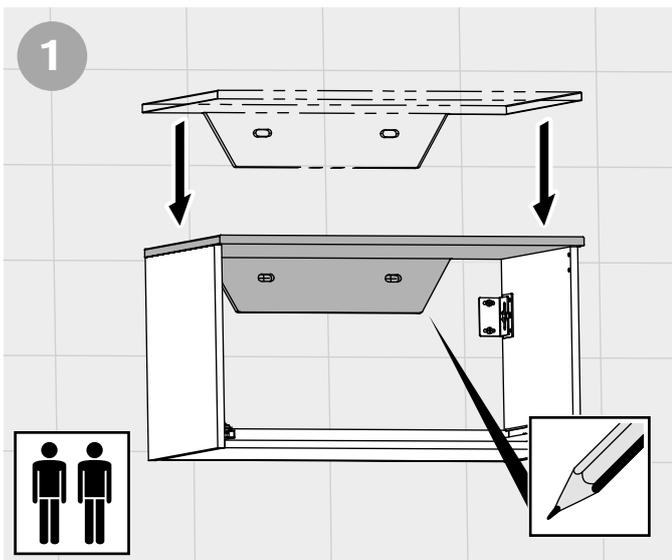


Hinweise

- Bitte nur neutral vernetzendes Silikon verwenden.
Z.B. Soudal Silirub 2, Ottoseal S110 Premium Neutral, Soudal Neutralsilikon.
- **Mineralguss-Waschtisch:**
Nur in Verbindung mit einem Möbel montieren!
- Waschtisch mit einem serienmäßigen Ab- und Überlaufsystem liegt die Montageanleitung bei.





Waschtisch ohne Wandbefestigung

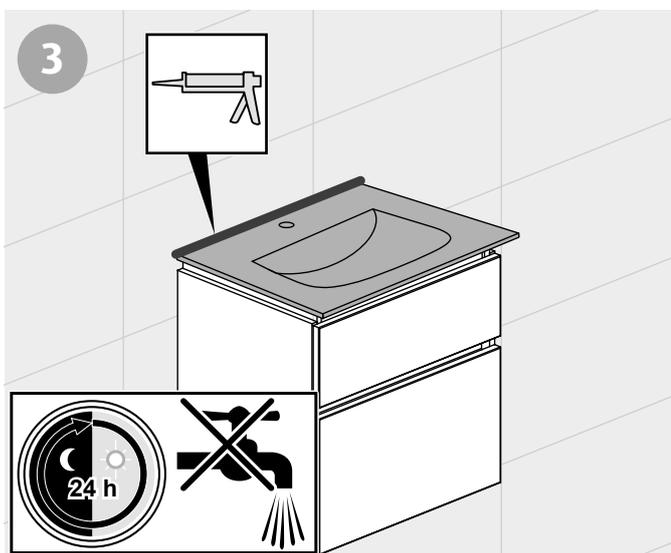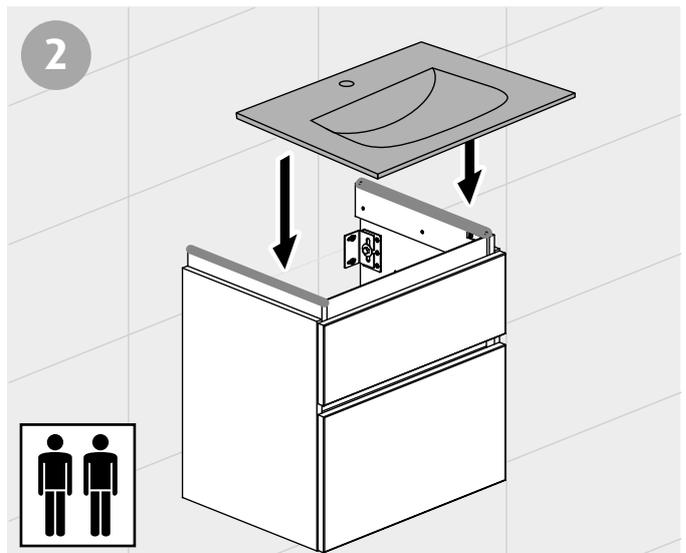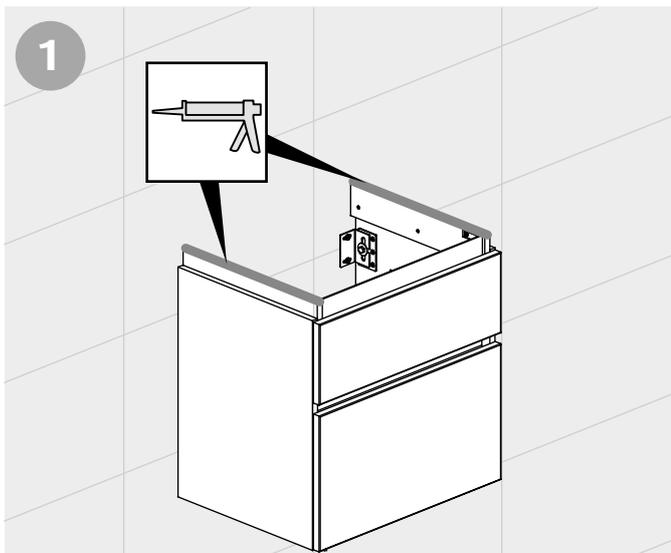

Hinweise

- Zum Schutz des Waschtisches sollte dieser während der Montage auf eine weiche Unterlage gelegt werden!
- **Glas-Waschtisch:**
Gewinde von Armaturen, Siphon o.ä. nicht zu fest anziehen!
Bitte verwenden Sie immer alle Dichtungen!
Metall darf nicht direkt auf Glas drücken → Glas könnte brechen!
Nur in Verbindung mit einem Möbel montieren!
- Bitte nur neutral vernetzendes Silikon verwenden.
Z.B. Soudal Silirub 2, Otoseal S110 Premium Neutral, Soudal Neutralsilikon.
- Waschtisch mit einem serienmäßigen Ab- und Überlaufsystem liegt die Montageanleitung bei.




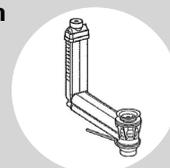


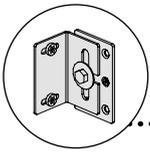


Aufhängung Möbel



→ WASCHTISCHUNTERBAU

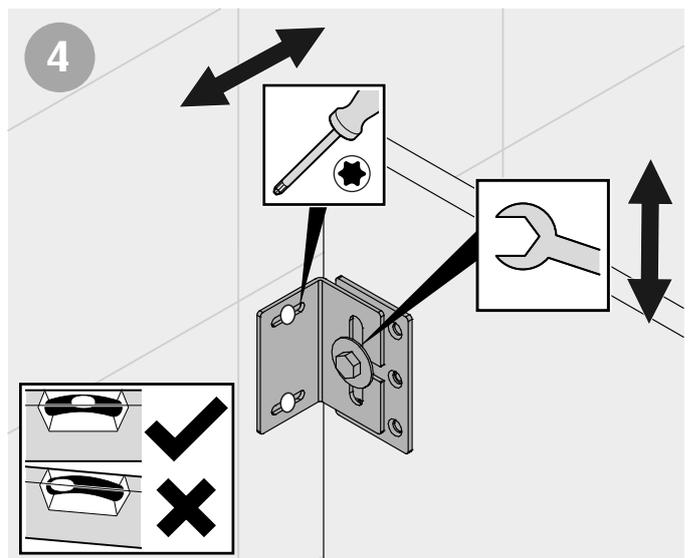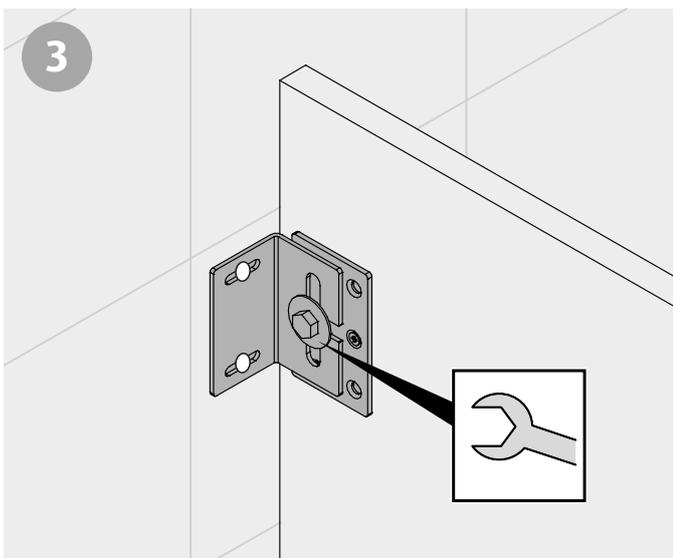
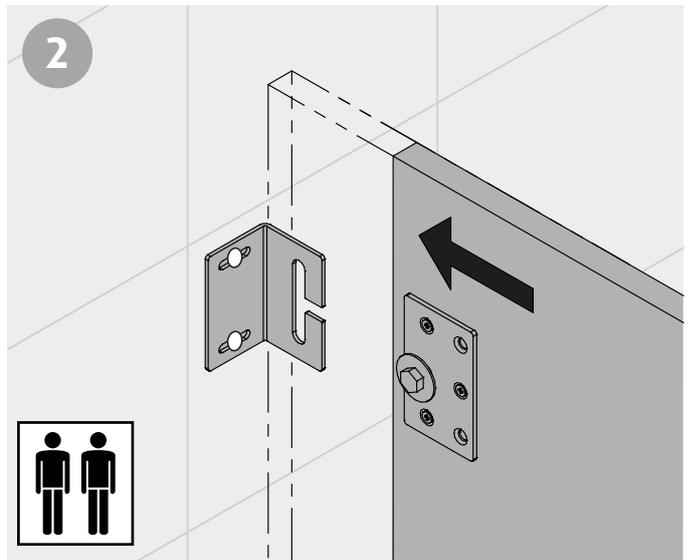
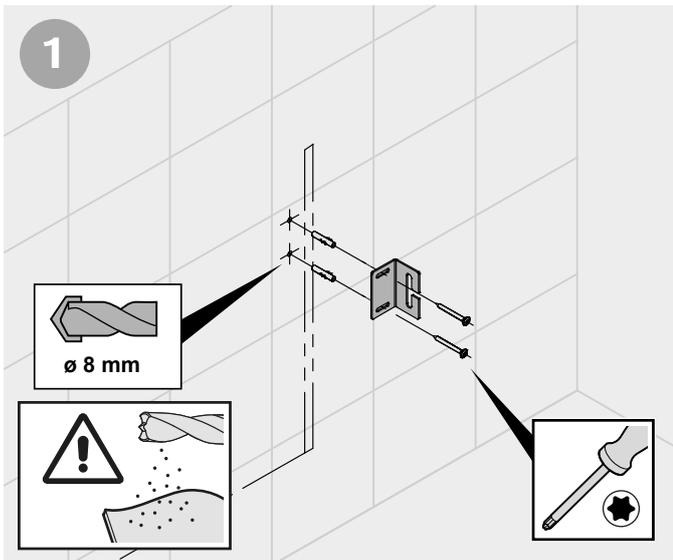


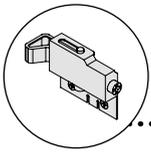


Aufhängung Möbel



→ WASCHTISCHUNTERBAU



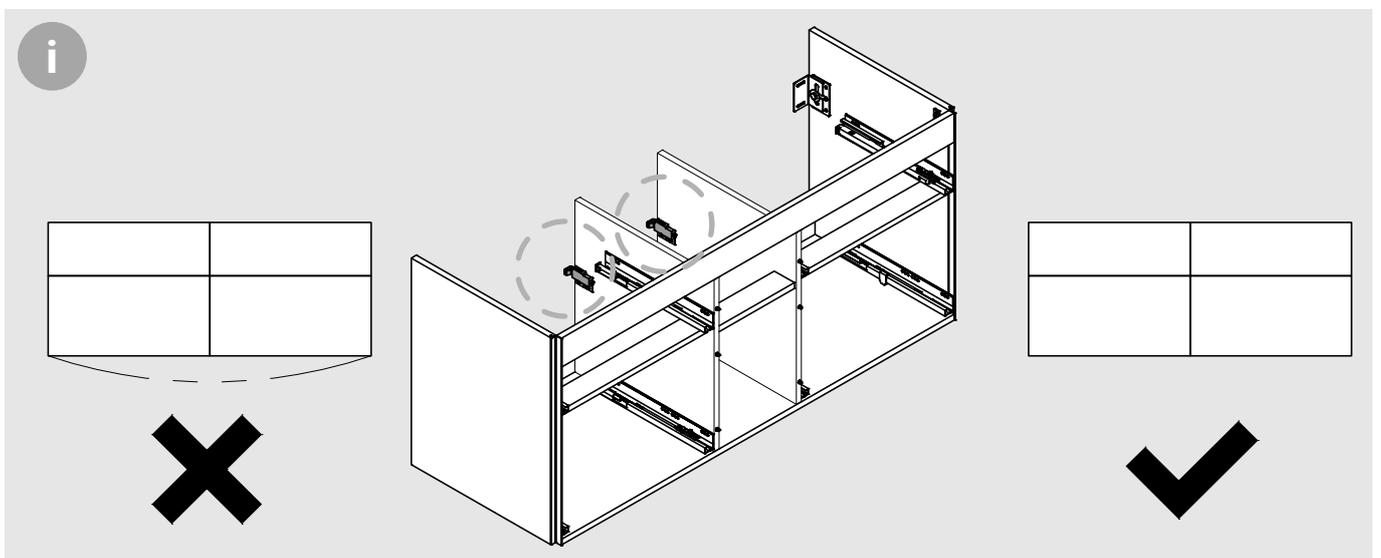
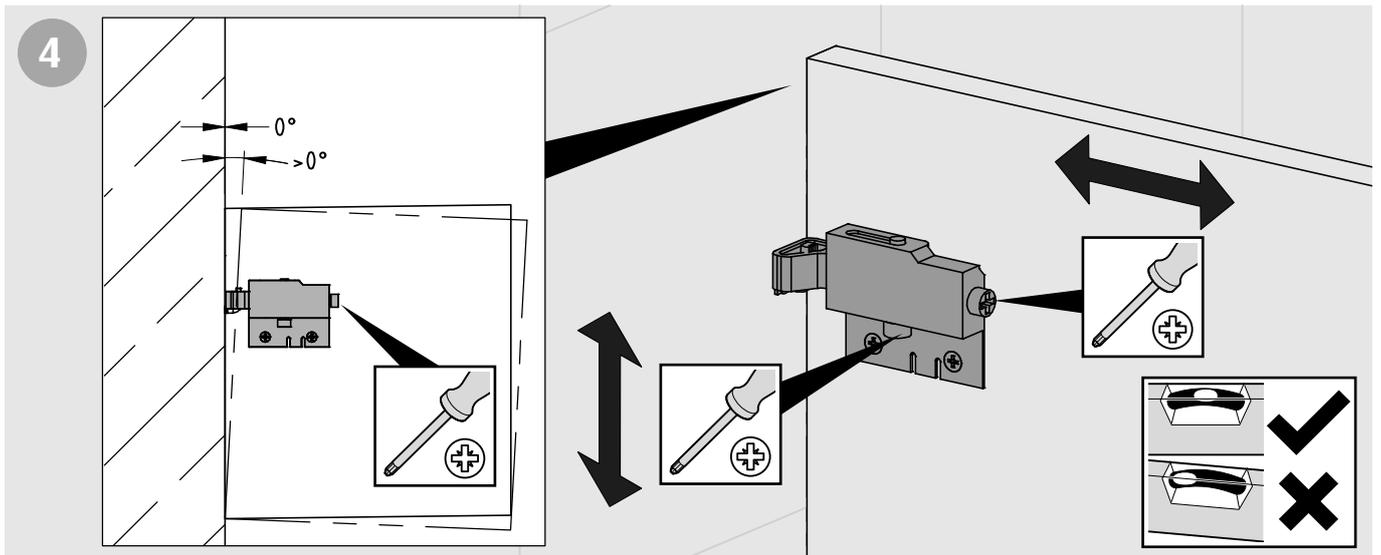
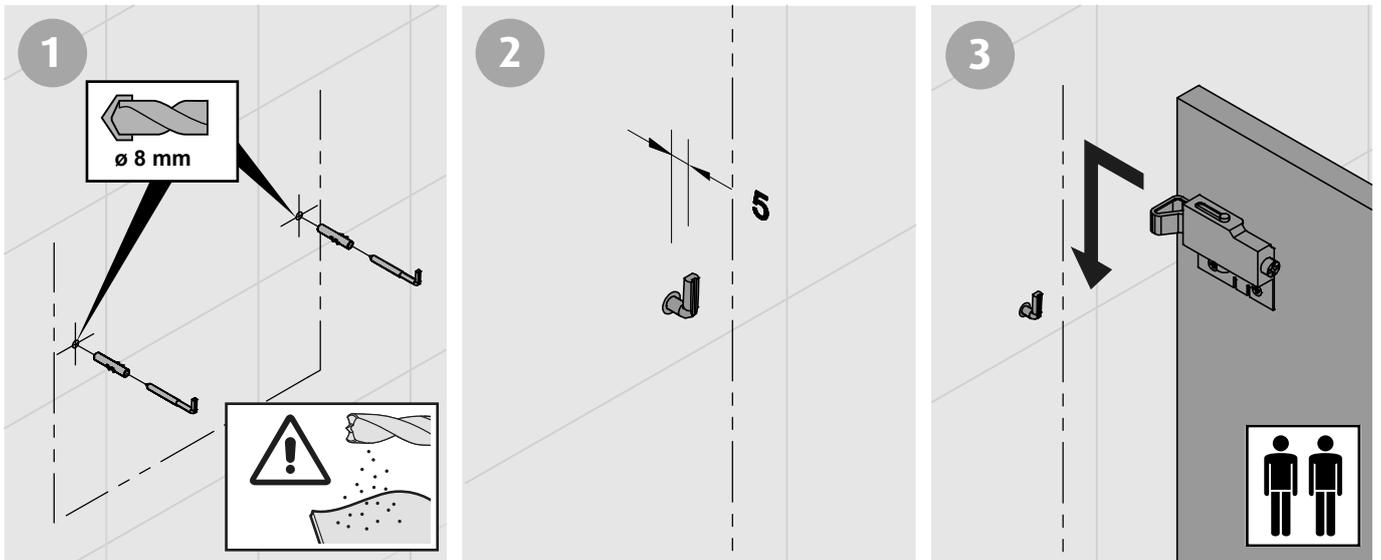


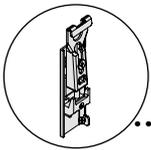


Aufhängung Möbel



→ SCHRANK

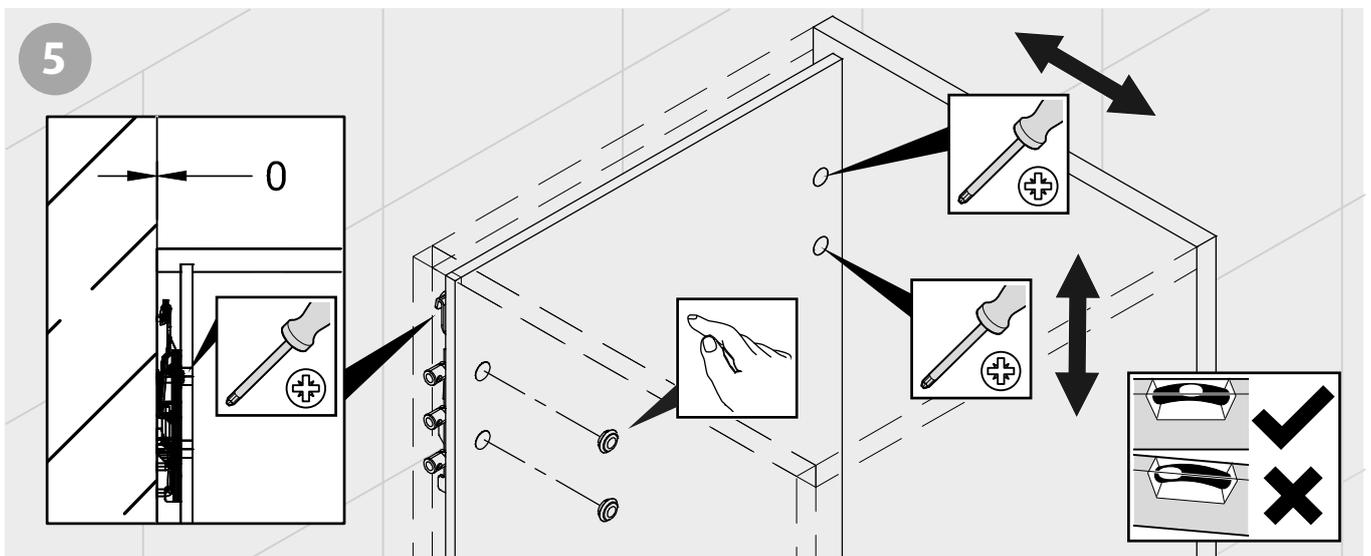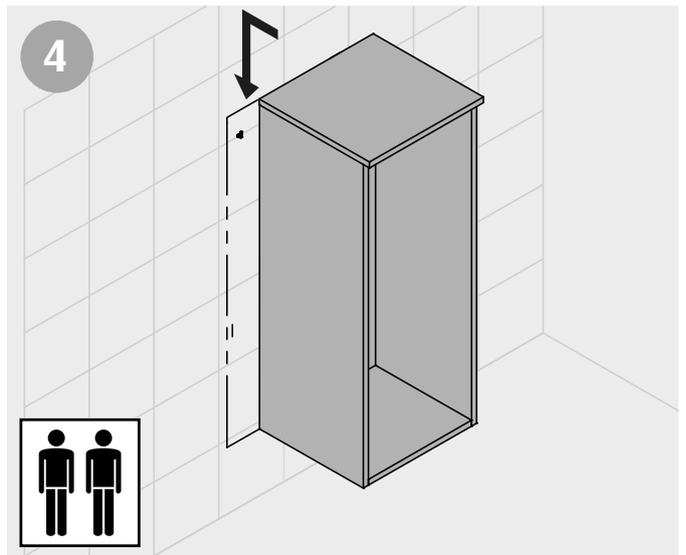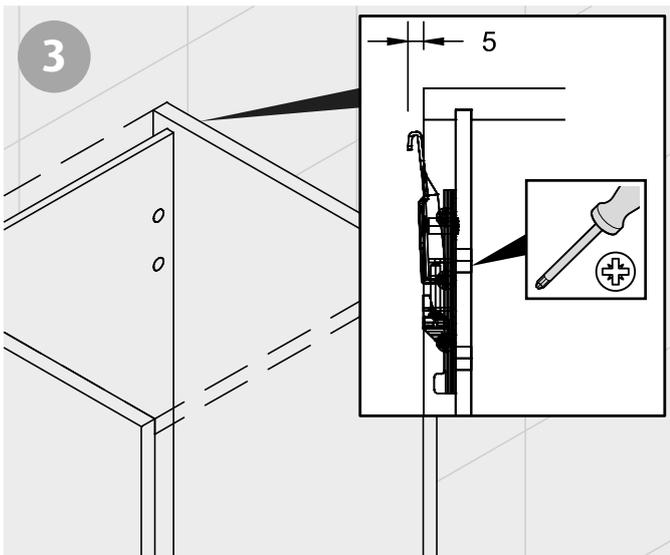
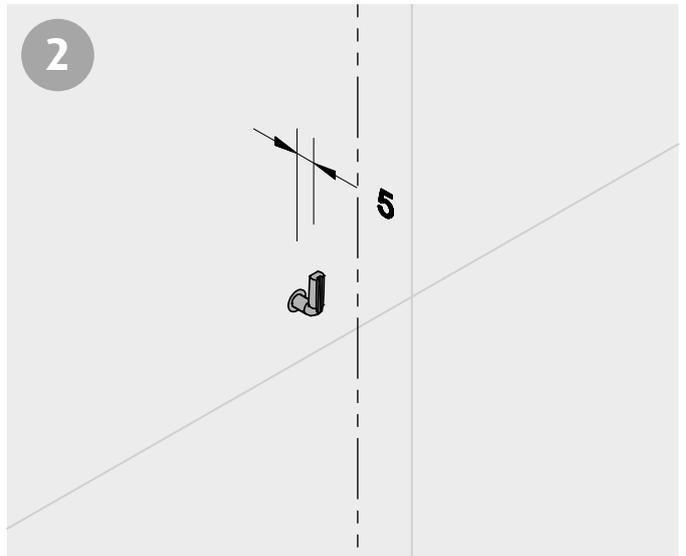
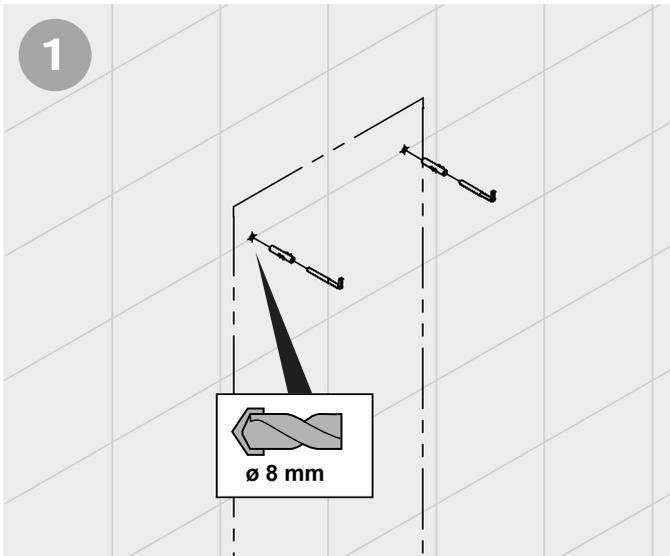


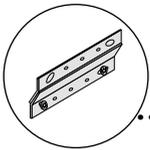


Schrankaufhänger Möbel



→ WÜRFELCHRANK

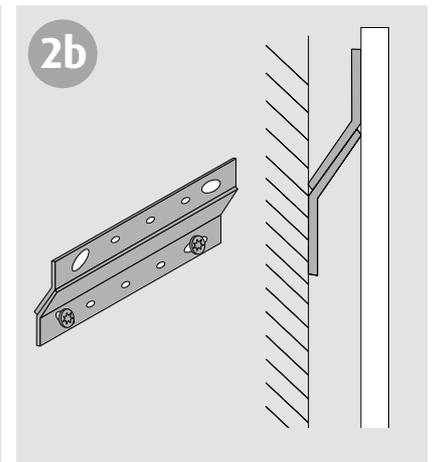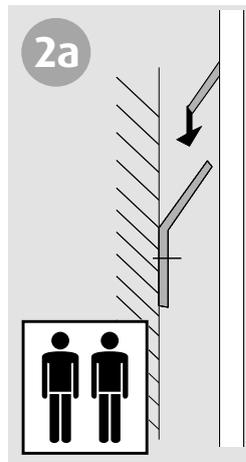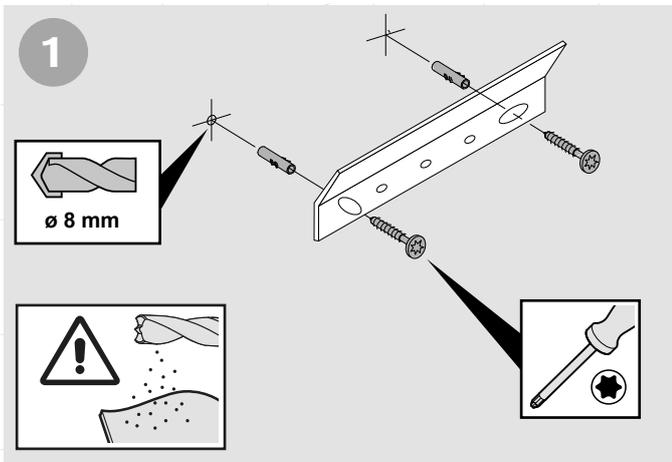


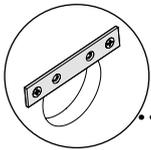





Schrankaufhänger Möbel




→ SPIEGELREGAL

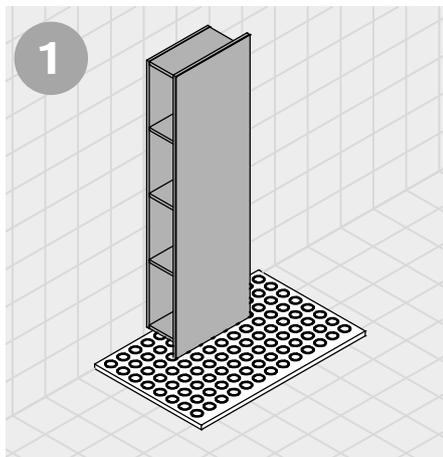

Bitte stellen Sie das Möbel auf eine weiche Unterlage!

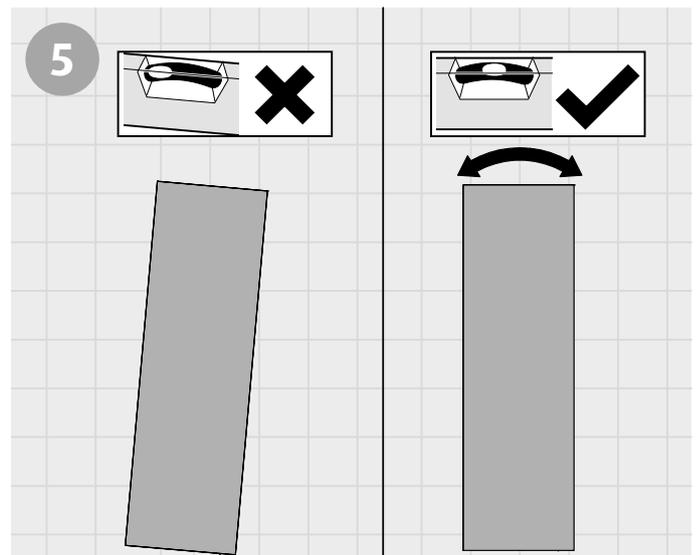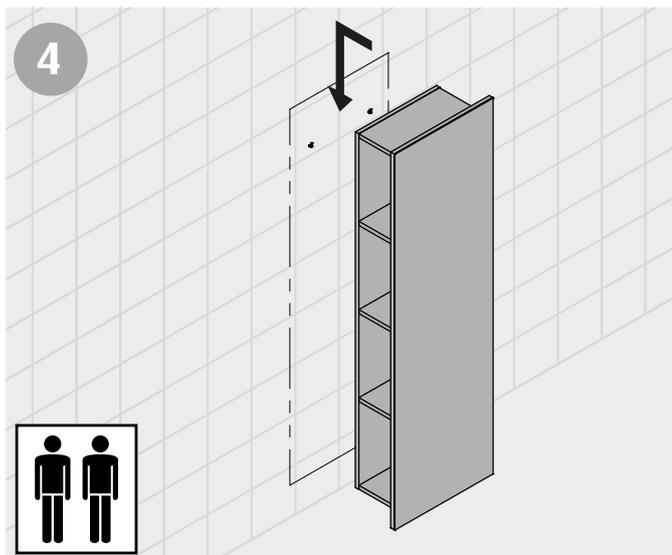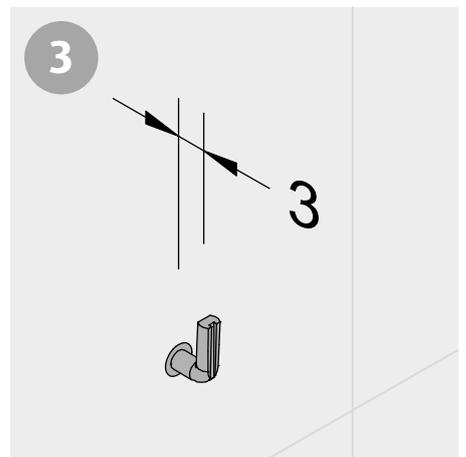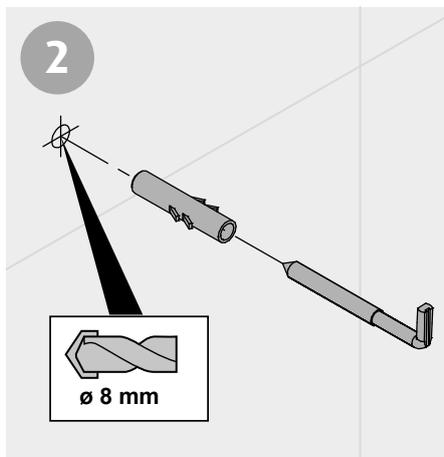

Möbel miteinander verbinden

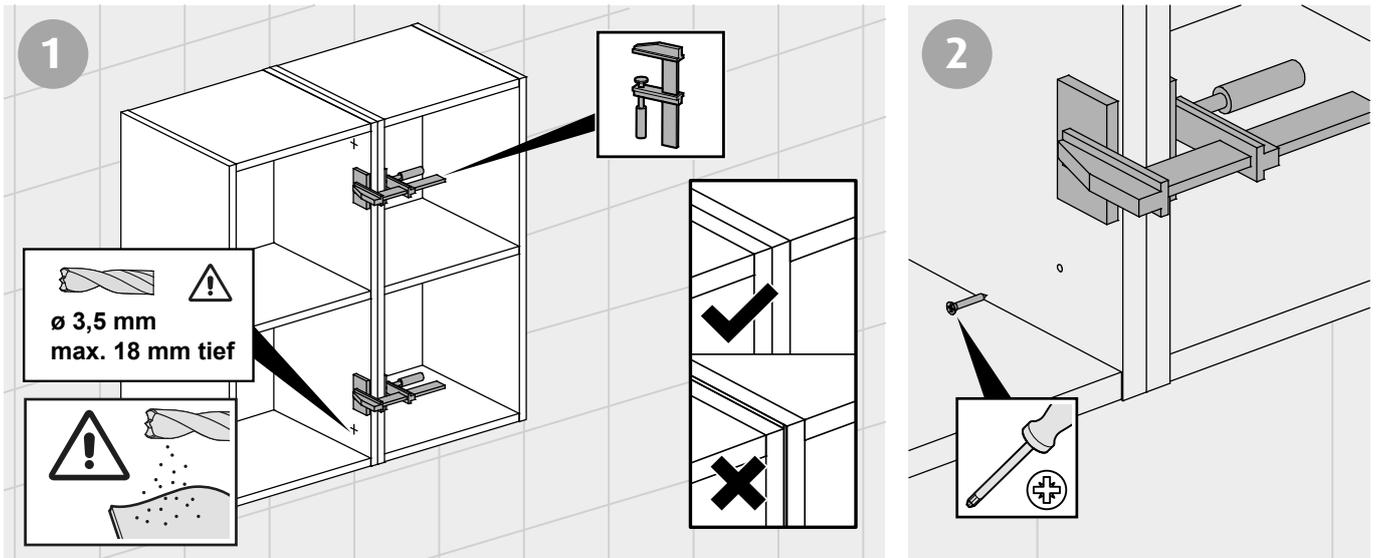

Abdeckplatte




Montageanleitung liegt dem Artikel bei


Handtuchhalter



→ HH61025/HH62025

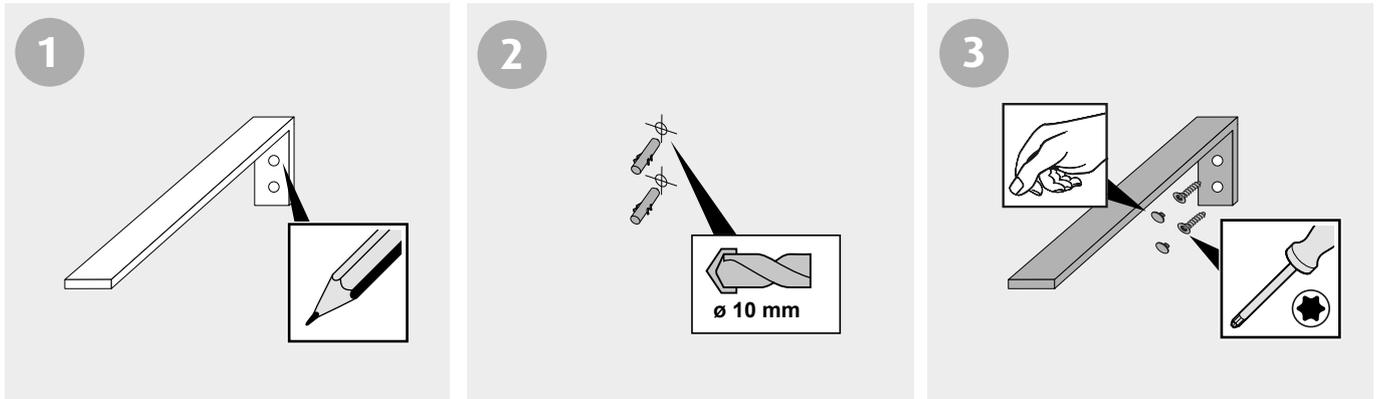


→ HH70025

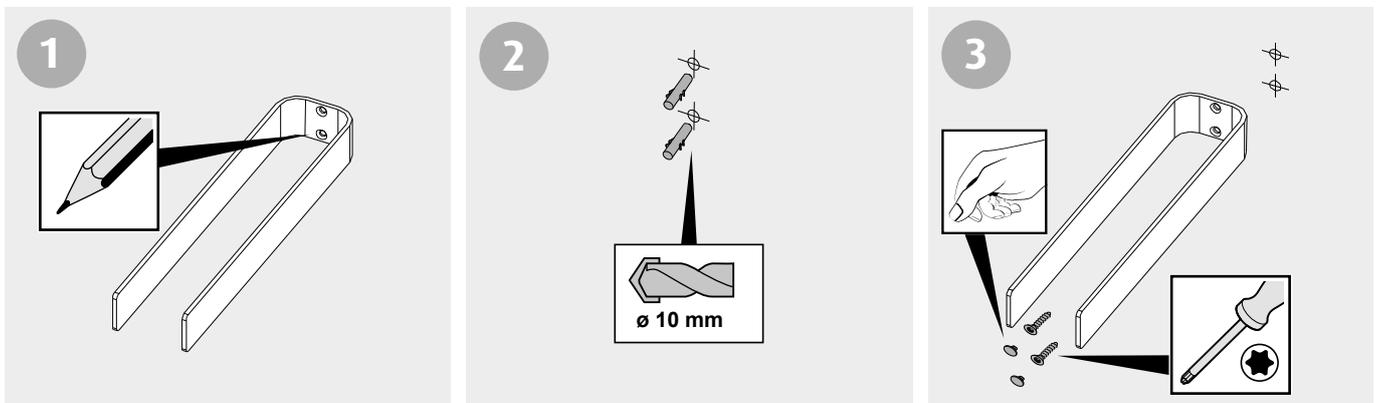


Handtuchhalter




→ HH80025

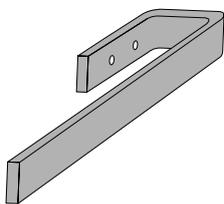

→ HH66125

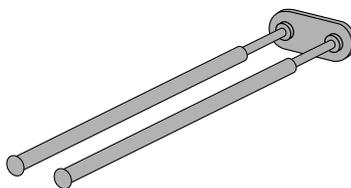

→ HH66025

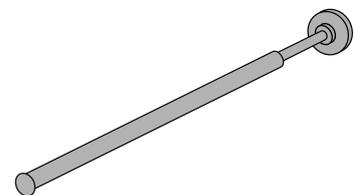


Montageanleitung liegt dem Artikel bei


Schubkasten / Auszug



[Aushängen]





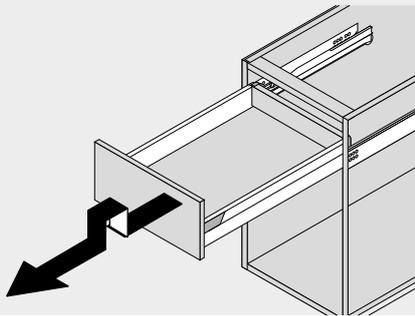


[Einhängen]

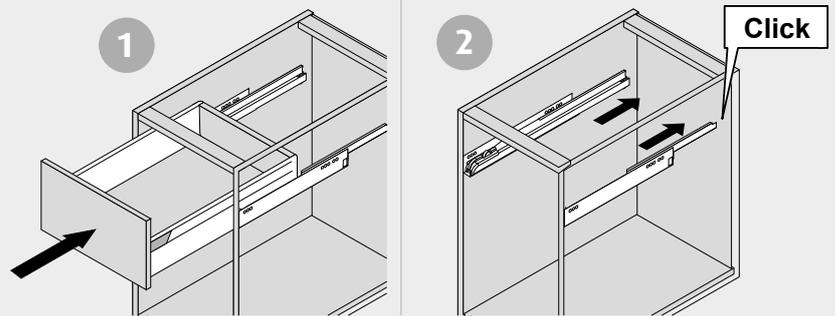

[Verstellmöglichkeiten]

[Abdeckkappe abklipsen]

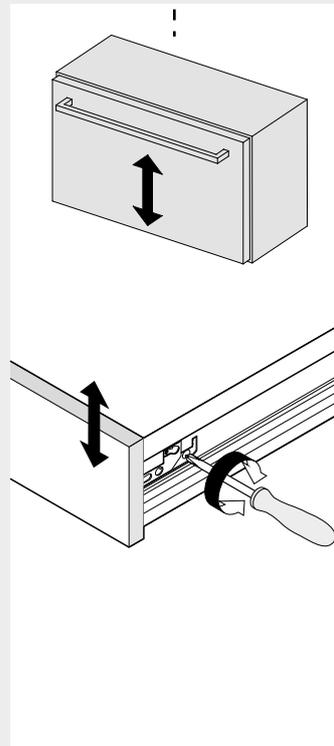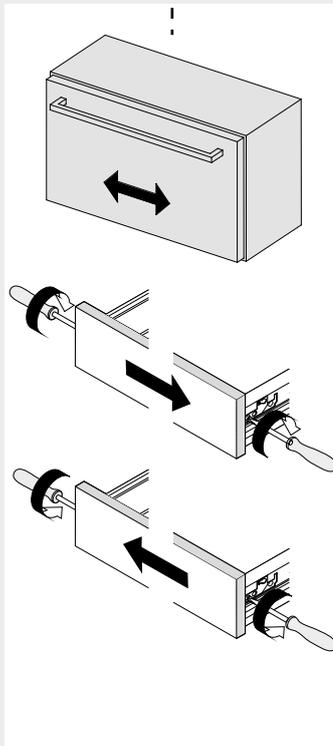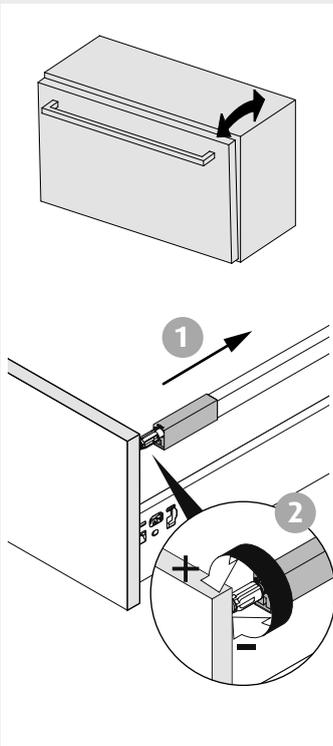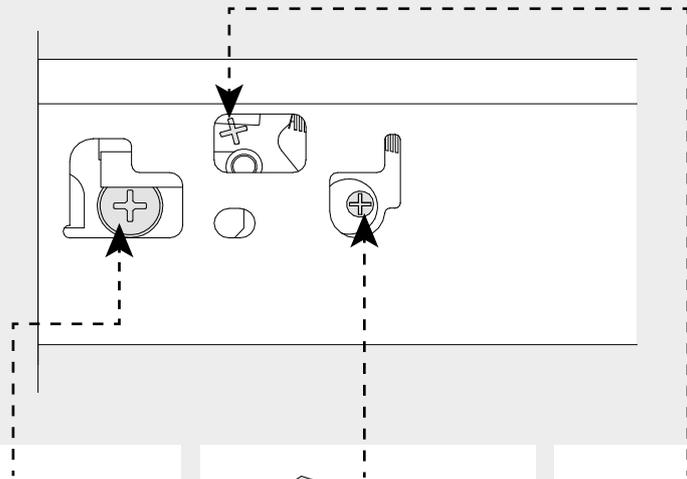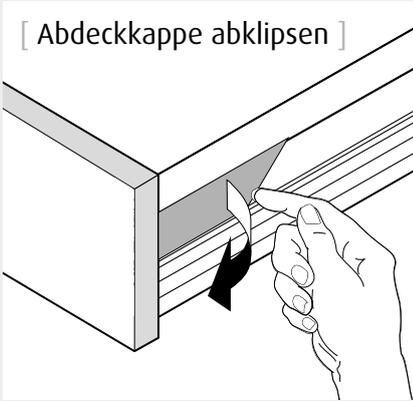


Demontage
Schub und Front




Push to Open

→ SCHUBKASTEN

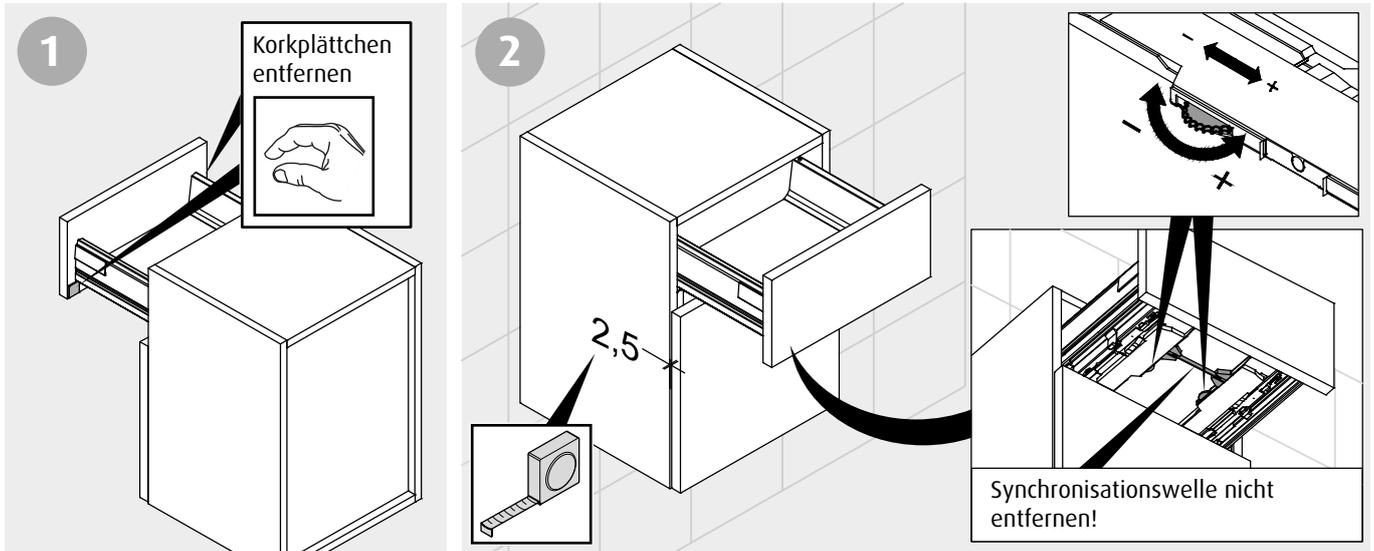


→ TÜR

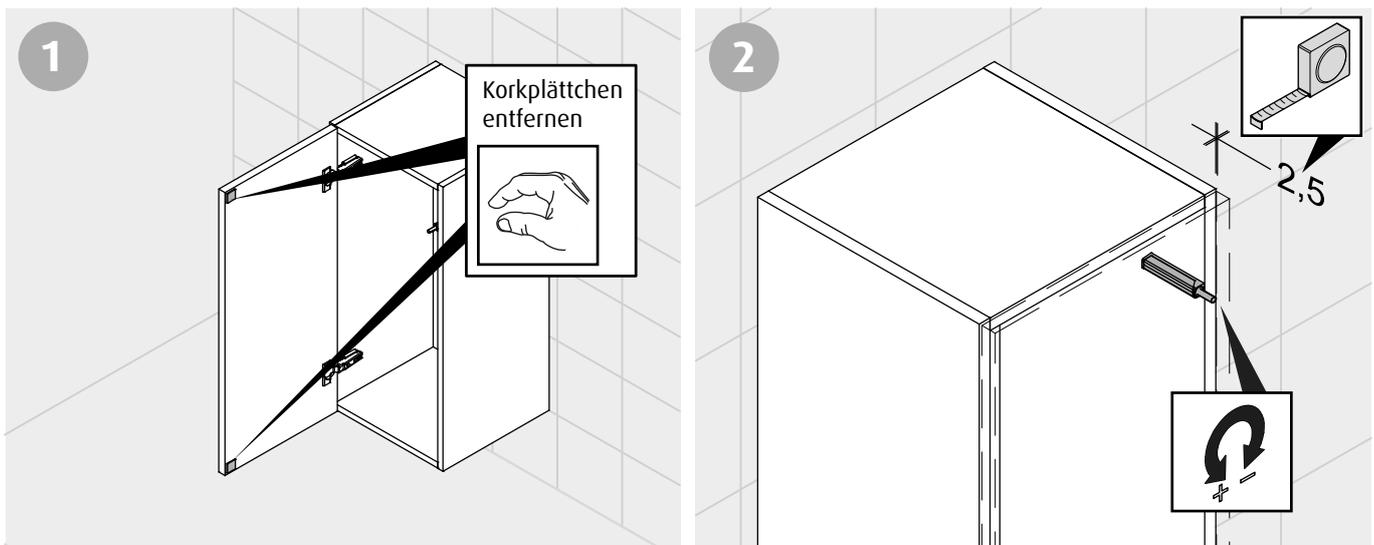




[Aushängen]


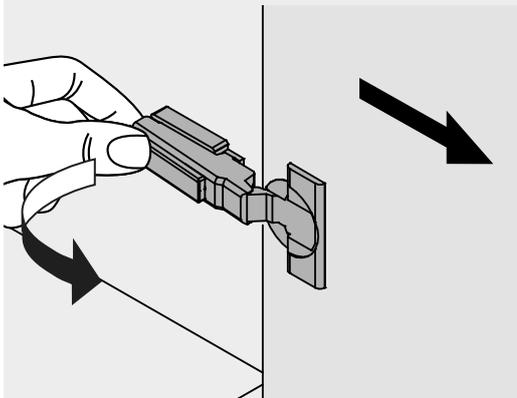


[Einhängen]

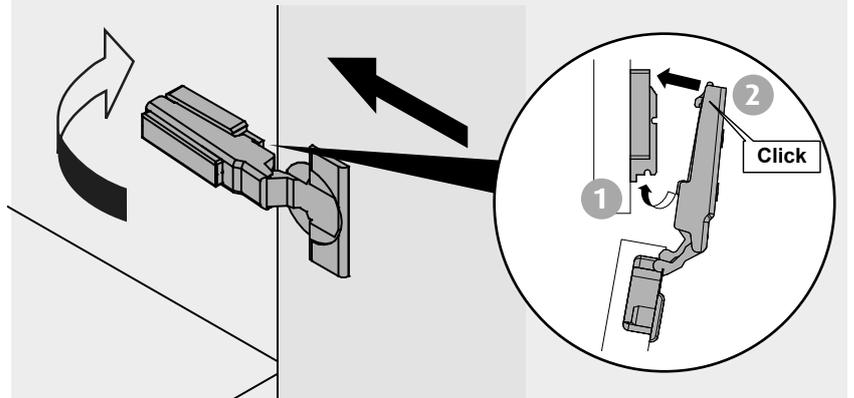


[Verstellmöglichkeiten]

[Abdeckkappe abklipsen]

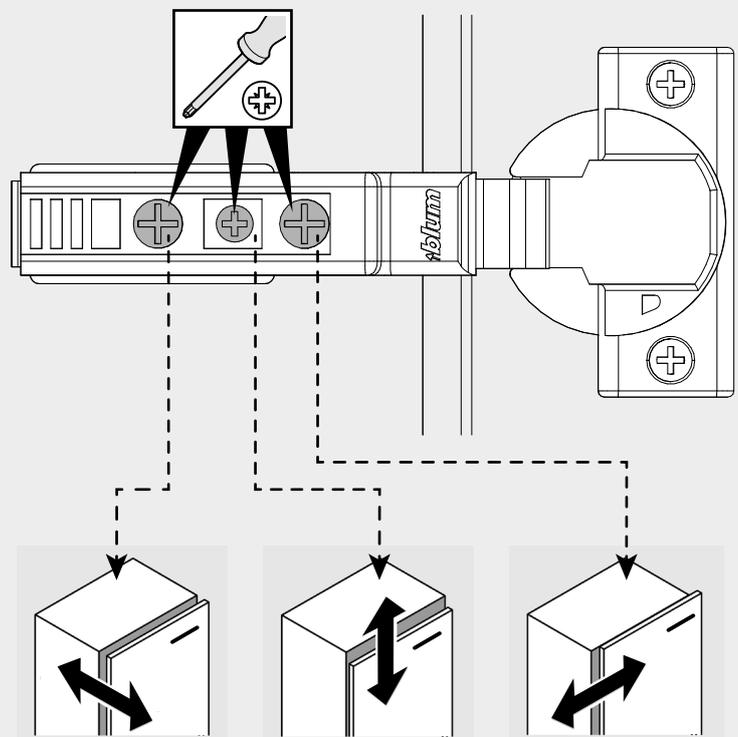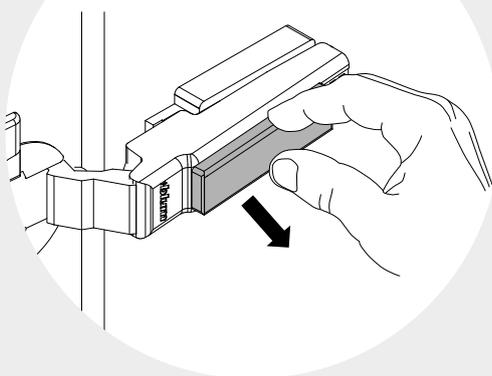


[Dämpfung]

[Aktivierung]

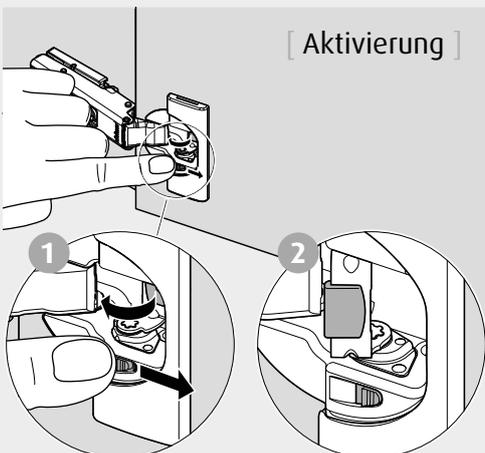


[Deaktivierung]

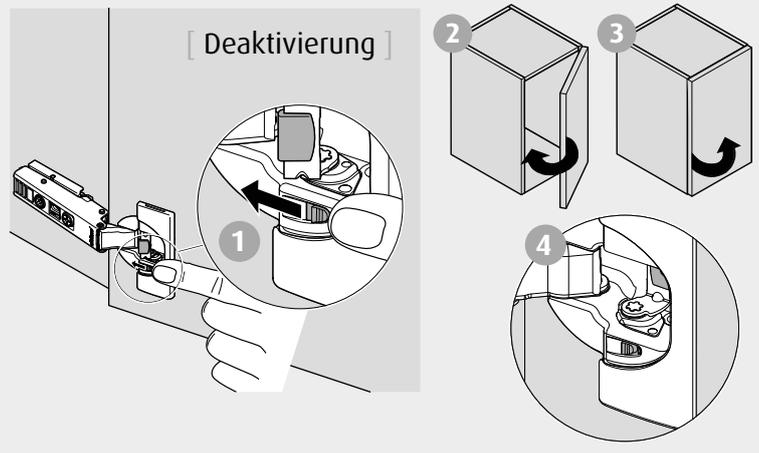





[Aushängen + Demontage Spiegeltüren]

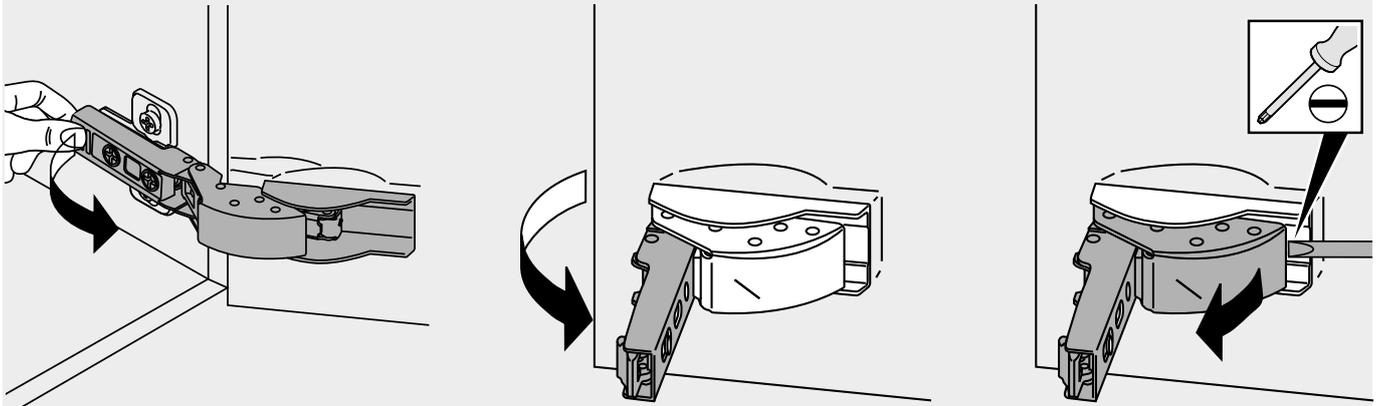

[Einhängen]

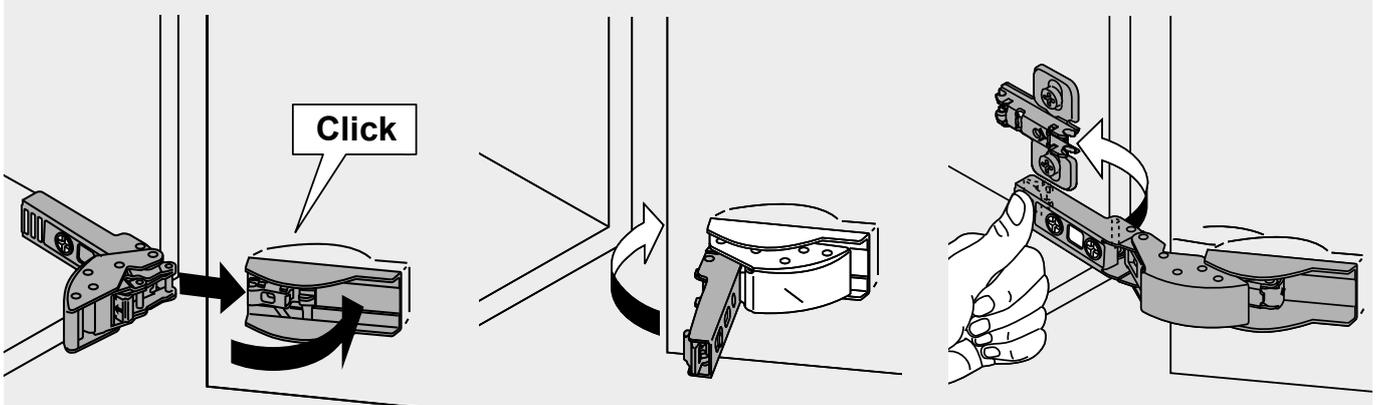



[Verstellmöglichkeiten]

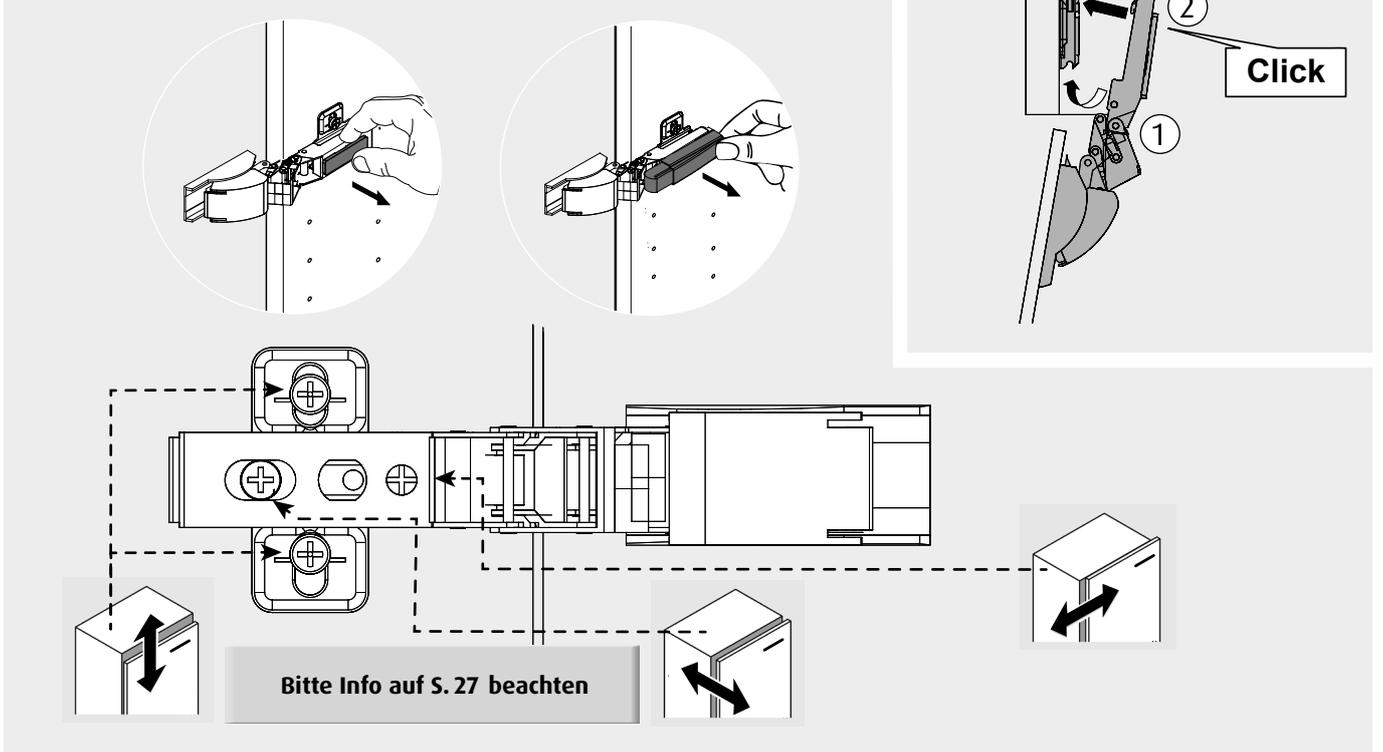







Spiegeltüre



Achtung:
Bei Falscheinstellung können Spannungen entstehen und die Spiegeltüren dadurch brechen!

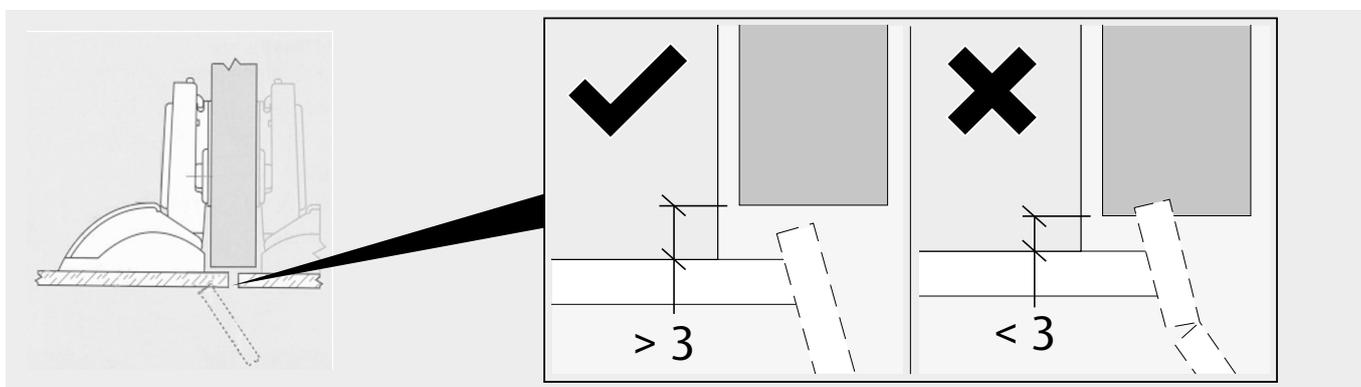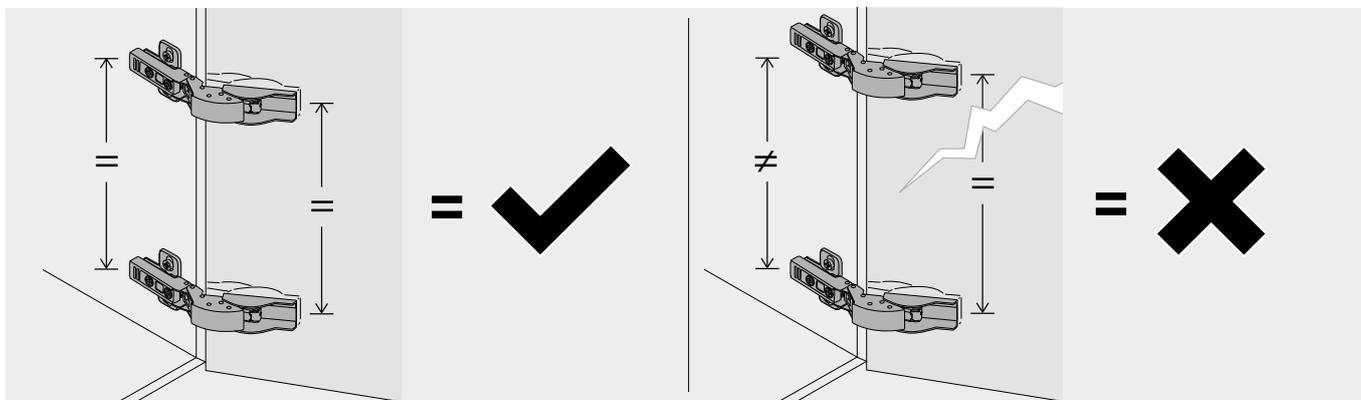

Glaseinlegeboden

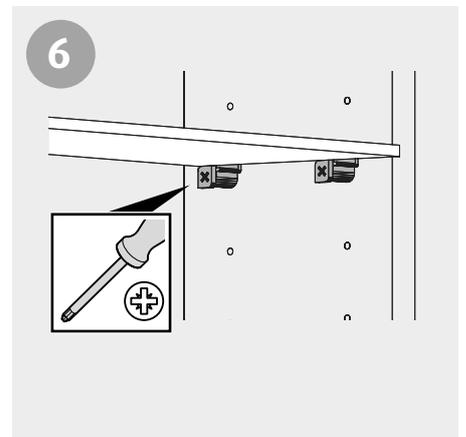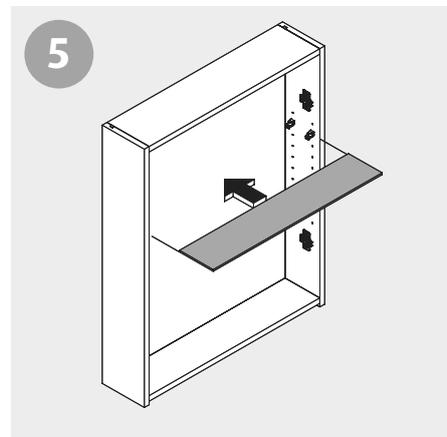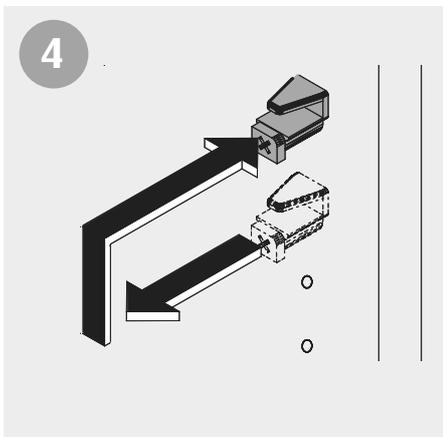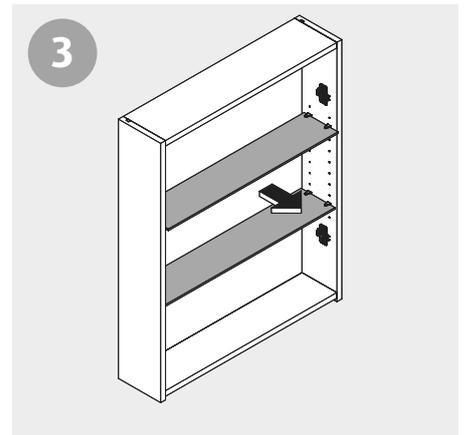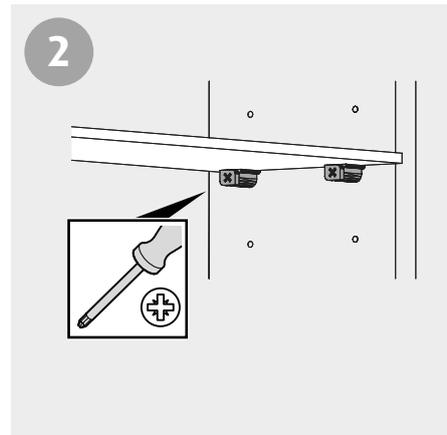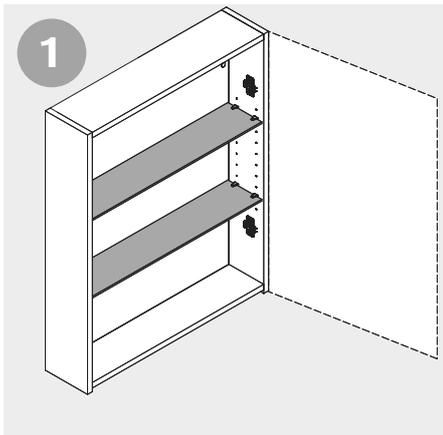

Wäschekorbklappe

