
DALLMER

Entwässerungssysteme.
Seit 1913

848000156-07/26

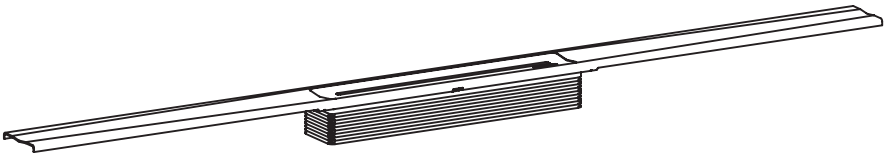

Montageanleitung

CeraFloor Pure

DE Montageanleitung CeraFloor Pure
GB Mounting Instructions CeraFloorPure
FR Instructions de montage CeraFloor Pure
NL Montagehandleidingen CeraFloor Pure
ES Instrucciones de instalación CeraFloor Pure
PT Instruções de instalação CeraFloor Pure
PL Instrukcja montażu CeraFloor Pure

DE

Einsatzbereich

Die Duschrinne dient ausschließlich zur fachgerechten Ableitung des Wassers in bodengleichen Duschen oder Duschbereichen.

Geeignet für keramische und Naturstein-Beläge

Wichtige Hinweise

Verbundabdichtungen sind gemäß der DIN 18534 -Abdichtung von Innenräumen auszuführen. Der Anschluss an das Entwässerungssystem / Dichtmanschette erfolgt gemäß der Montageanleitung der Dallmer GmbH + Co.KG.

Bei der Verwendung von Naturstein muss dieser für bodenebenen Duschen geeignet sein, oder durch entsprechende Maßnahmen gegen Durchfeuchtung geschützt werden!

Lesen Sie sich die Anleitung für einen ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch gründlich durch. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen auf.

Die einschlägige Verarbeitungsrichtlinien aller beteiligten Gewerke sind zu berücksichtigen.

Alle technischen Daten der Montageanleitung sind sorgfältig erstellt, bei offensichtlichen Irrtümern bleiben nachträgliche Korrekturen vorbehalten.

Die Einhaltung dieser Einbau-Empfehlung ist Voraussetzung für einen Gewährleistungsanspruch auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Hinweise zur Montage

Die Montage darf nur durch Fachkräfte erfolgen.

Um mögliche Beschädigungen zu vermeiden, achten Sie auf einen sorgfältigen Umgang mit dem Produkt.

Symbolerklärung


Hinweise


Lieferumfang


Zubehör


Benötigtes Werkzeug


Maßangaben


Bodenaufbau


Montageanweisungen


Reinigung


Achtung!


Hinweis!


Hinweis beachten!

GB

Area of application

The shower channel is used exclusively for the professional drainage of water in level-access showers or shower areas.

Suitable for ceramic and natural stone coverings.

Important notes

Bonded waterproofing must be carried out in accordance with DIN 18534 - Waterproofing of interiors. The connection to the drainage system / sealing collar is carried out in accordance with the installation instructions from Dallmer GmbH + Co.

When using natural stone, it must be suitable for floor-level showers or protected against moisture penetration by appropriate measures!

Read the instructions carefully to ensure proper and safe use. Keep the instructions in a safe place for future reference.

The relevant processing guidelines of all trades involved must be observed.

All technical data in the installation instructions have been carefully compiled; we reserve the right to make subsequent corrections in the event of obvious errors.

Compliance with this installation recommendation is a prerequisite for a warranty claim on the basis of our terms and conditions of sale and delivery.

Mounting instructions

Installation may only be carried out by specialised personnel.

To avoid possible damage, handle the product with care.

Explanation of symbols


Notes


Scope of delivery


Accessory


Tools required


Dimensions


Floor structure


Assembly instructions


Cleaning


Attention!


Note!


Please note!

FR

Domaine d'application

Le caniveau de douche sert exclusivement à évacuer l'eau de manière professionnelle dans les douches de plain-pied ou les zones de douche.

Convient pour les revêtements en céramique et en pierre naturelle.

Remarques importantes

Les étanchéités composites doivent être réalisées conformément à la norme DIN 18534 -Abdichtung von Innenräumen-. Le raccordement au système de système de drainage / manchette d'étanchéité se fait selon les instructions de montage de Dallmer GmbH + Co.KG.

Si vous utilisez de la pierre naturelle, celle-ci doit être adaptée aux douches de plain-pied ou protégée contre l'humidité par des mesures appropriées !

Lisez attentivement les instructions pour une utilisation correcte et sûre. Conservez ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Les directives de mise en œuvre pertinentes de tous les corps de métier impliqués doivent être prises en compte.

Toutes les données techniques de la notice de montage ont été établies avec soin, sous réserve de corrections ultérieures en cas d'erreurs manifestes.

Le respect de cette recommandation de montage est la condition préalable à un droit de garantie sur la base de nos conditions de vente et de livraison.

Remarques sur le montage

Le montage ne doit être effectué que par du personnel qualifié.

Pour éviter d'éventuels dommages, veillez à manipuler le produit avec soin.

Explication des symboles


Remarques


Contenu de la livraison


Accessoires


Outils nécessaires


Cotes d'encombrement


Structure du sol


Instructions de montage


Nettoyage


Attention!


Remarque!


Attention à la remarque!

NL

Toepassingsgebied

De douchegoot wordt uitsluitend gebruikt voor de professionele afvoer van water in douches of doucheruimtes met gelijkvloerse toegang.

Geschikt voor keramische en natuursteen vloeren.

Belangrijke opmerkingen

Verlijmde waterdichting moet worden uitgevoerd volgens DIN 18534 - Waterdichting van interieurs. De aansluiting op het afvoersysteem / afdichtingsmanchet wordt uitgevoerd volgens de Montagehandleidingen van Dallmer GmbH + Co.

Bij gebruik van natuursteen moet deze geschikt zijn voor vloerniveau douches of door middel van passende maatregelen tegen vocht worden beschermd!

Lees de instructies zorgvuldig door voor een juist en veilig gebruik. Bewaar de instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

De relevante verwerkingsrichtlijnen van alle betrokken beroepen moeten worden nageleefd.

Alle technische gegevens in de installatiehandleiding zijn zorgvuldig samengesteld; we behouden ons het recht voor om achteraf correcties aan te brengen in geval van duidelijke fouten.

Naleving van deze installatieaanbeveling is een voorwaarde voor een garantieclaim op basis van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Montage-instructies

De installatie mag alleen worden uitgevoerd door gespecialiseerd personeel.

Ga voorzichtig om met het product om mogelijke schade te voorkomen.

Uitleg van symbolen


Opmerkingen


Omvang van de levering


Vereist gereedschap


Accessoires


Afmetingen


Vloerstructuur


Montagehandleiding


Reiniging


Attentie!


Let op!


Let op!

ES

Ámbito de aplicación

El canal de ducha se utiliza exclusivamente para el drenaje profesional del agua en duchas a nivel o zonas de ducha.

Adecuado para revestimientos cerámicos y de piedra natural.

Notas importantes

La impermeabilización por adherencia debe realizarse conforme a la norma DIN 18534 - Impermeabilización de interiores. La conexión al sistema de drenaje / collarín de sellado se realiza de acuerdo con las instrucciones de instalación de Dallmer GmbH + Co.

Si se utiliza piedra natural, esta debe ser apta para duchas a ras de suelo o estar protegida contra la humedad con las medidas adecuadas.

Lea atentamente las instrucciones para garantizar un uso correcto y seguro. Guarde las instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.

Deben respetarse las directrices de procesamiento pertinentes de todos los oficios implicados.

Todos los datos técnicos de las instrucciones de instalación se han recopilado cuidadosamente; nos reservamos el derecho a realizar correcciones posteriores en caso de errores evidentes.

El cumplimiento de esta recomendación de instalación es un requisito previo para una reclamación de garantía sobre la base de nuestros términos y condiciones de venta y entrega.

Instrucciones de montaje

La instalación sólo puede ser realizada por personal especializado.

Para evitar posibles daños, manipule el producto con cuidado.

Explicación de los símbolos


Notas


Volumen de suministro


Accessoires


Herramientas necesarias


Dimensiones


Estructura del suelo


Instrucciones de montaje


Limpieza


¡Atención!


Nota!


Tome nota!

PT

Âmbito de aplicação

O canal de duche é utilizado exclusivamente para a drenagem profissional de água em duches de acesso nivelado ou zonas de duche.

Adequado para revestimentos cerâmicos e Pedra natural.

Notas importantes

A impermeabilização colada deve ser efectuada de acordo com a norma DIN 18534 - Impermeabilização de interiores. A ligação ao sistema de drenagem A ligação ao sistema de drenagem / colar de vedação é efectuada de acordo com as instruções de instalação da Dallmer GmbH + Co.

Se for utilizada pedra natural, esta deve ser adequada para chuveiros ao nível do chão ou protegida contra a humidade através de medidas adequadas!

Leia atentamente as instruções para garantir uma utilização correta e segura. Guarde as instruções num local seguro para referência futura.

Devem ser respeitadas as diretrizes de processamento relevantes de todas as profissões envolvidas.

Todos os dados técnicos contidos nas instruções de instalação foram cuidadosamente compilados; reservamo-nos o direito de fazer correcções posteriores em caso de erros óbvios.

O cumprimento desta recomendação de instalação é um pré-requisito para um pedido de garantia com base nas nossas condições de venda e fornecimento.

Instruções de montagem

A instalação só pode ser efectuada por pessoal especializado.

Para evitar possíveis danos, manusear o produto com cuidado.

Explicação dos símbolos


Notas


Âmbito da entrega


Acessórios


Ferramentas necessárias


Dimensões


Estrutura do pavimento


Instruções de montagem


Limpeza


Atenção!


Dica!


Atenção!

PL

Zakres zastosowania

Kanał prysznicowy służy wyłącznie do profesjonalnego odprowadzania wody w natryskach bez brodzika lub strefach prysznicowych.

Nadaje się do posadzek ceramicznych i kamienia naturalnego.

Ważne uwagi

Wiązana hydroizolacja musi być wykonana zgodnie z normą DIN 18534 - Hydroizolacja wnętrz. Podłączenie do z systemem odwadniającym / kołnierzem uszczelniającym należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu Dallmer GmbH + Co.

W przypadku stosowania kamienia naturalnego musi on być odpowiedni do podłóg prysznicowych lub zabezpieczony przed zawilgoceniem za pomocą odpowiednich środków!

Należy uważnie przeczytać instrukcję, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Instrukcje należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Należy przestrzegać odpowiednich wytycznych dotyczących przetwarzania we wszystkich zaangażowanych branżach.

Wszystkie dane techniczne zawarte w instrukcji montażu zostały starannie opracowane; zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania późniejszych poprawek w przypadku wystąpienia oczywistych błędów.

Zgodność z niniejszymi zaleceniami dotyczącymi instalacji jest warunkiem wstępnym roszczenia gwarancyjnego na podstawie naszych warunków sprzedaży i dostawy.

Instrukcje montażu

Instalacja może być przeprowadzana wyłącznie przez wyspecjalizowany personel.

Aby uniknąć możliwych uszkodzeń, z produktem należy obchodzić się ostrożnie.

Wyjaśnienie symboli


Uwagi


Zakres dostawy


Akcesoria


Wymagane narzędzia


Wymiary


Struktura podłogi



Instrukcje montażu


Czyszczenie


Poważanie!



Uwaga!



Prosimy o uwagę!

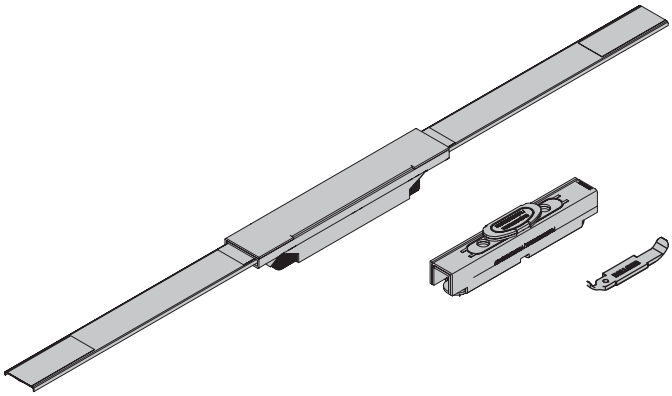


DE Pflegeset Edelstahl
GB Cleaning kit for stainless steel
FR Ensemble d'entretien pour acier inoxydable
NL Onderhoudspakket voor roestvast staal
ES Kit de limpieza para acero inoxidable
PT Kit de cuidados do aço inox
PL Zestaw do czyszczenia stali nierdzewne


520494

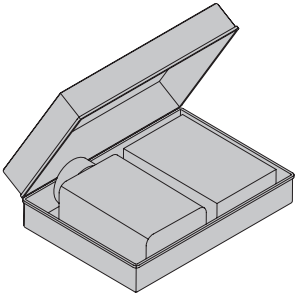

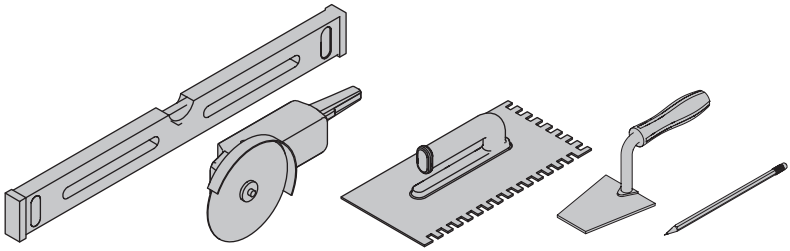

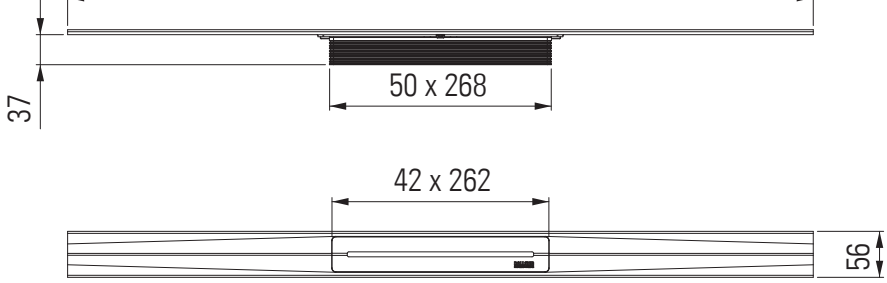

L
37
50 x 268
42 x 262
56

DallFlex 2.0 + CeraFloor Pure

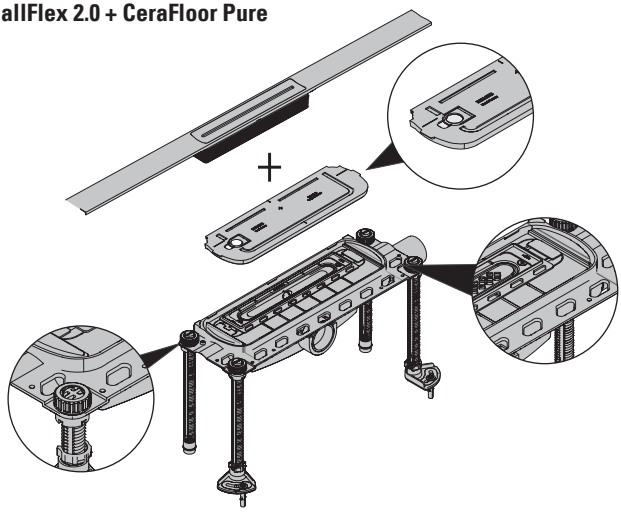




DallFlex + CeraFloor Pure

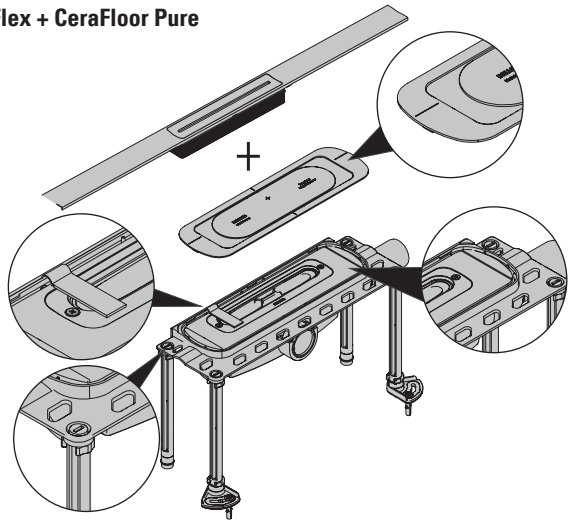



DallFlex 2.0 + CeraFloor Pure

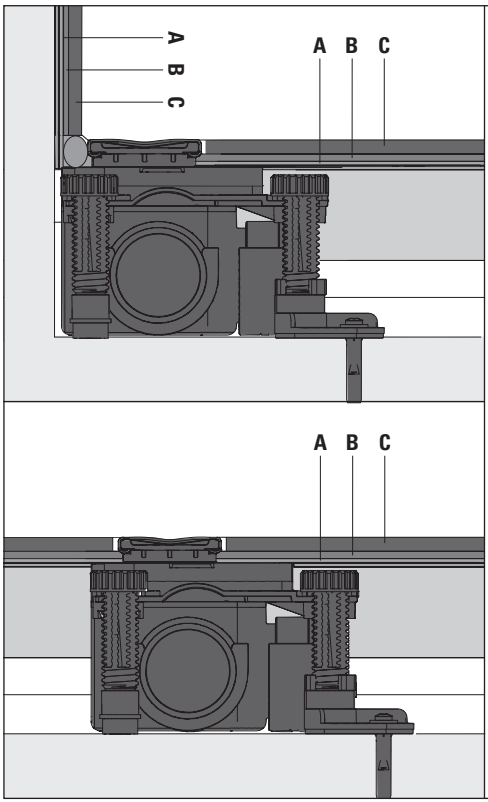

DE **A**: Verbundabdichtung
B: Kleberbett
C: Boden-/Wandbelag

GB **A**: Bonded waterproofing
B: Adhesive layer
C: Floor/wall covering

FR **A**: Étanchéité composite
B: Lit de colle
C: Revêtement mural/de sol

NL **A**: Contactafdichting
B: Lijmbed
C: Wandbekleding/beloering


ES **A**: Junta de ensamblaje,
B: Lecho adhesivo,
C: Revestimiento mural/superficie

PT **A**: Vedações combinadas,
B: Camada de cola,
C: Cobertura da parede/pavimentação

PL **A**: Połączenie zespolone,
B: Łoże klejowe,
C: Okładzina podłogowa/ścienne

DE **A-C** Wandaufbau, inklusive Kleberbett + Verbundabdichtung: 8 mm - 25 mm
GB **A-C** wall covering, including bonded waterproofing + adhesive layer: 8 mm - 25 mm
FR **A-C** revêtement mural, y compris étanchéité composite + lit de colle: 8 mm - 25 mm
NL **A-C** wandbekleding, inbegrip contactafdichting + lijmbed: 8 mm - 25 mm
ES **A-C** recubrimiento mural, incluyendo impermeabilizacion compuesta + lecho adhesivo: 8 mm - 25 mm
PT **A-C** cobertura da parede, incluindo impermeabilização composta + cama de cola: 8 mm - 25 mm
PL **A-C** Okładzina ścienne, włącznie uszczelnieniem zespolonym i łożem klejowym: 8 mm - 25 mm

DE **A-C** Bodenaufbau, inklusive Kleberbett + Verbundabdichtung: 8 mm - 36 mm
GB **A-C** floor finish, including bonded waterproofing + adhesive layer: 8 mm - 36 mm
FR **A-C** revêtement de sol, y compris étanchéité composite + lit de colle: 8 mm - 36 mm
NL **A-C** bevloering, inbegrip contactafdichting + lijmplank: 8 mm - 38mm
ES **A-C** revestimiento superficie, incluyendo impermeabilizacion compuesta + lecho adhesivo: 8 mm - 36 mm
PT **A-C** cobertura da pavimentação, incluindo impermeabilização composta + cama de cola: 8 mm - 36mm
PL **A-C** Okładzina podłogowa, włącznie uszczelnieniem zespolonym i łożem klejowym: 8 mm - 36 mm

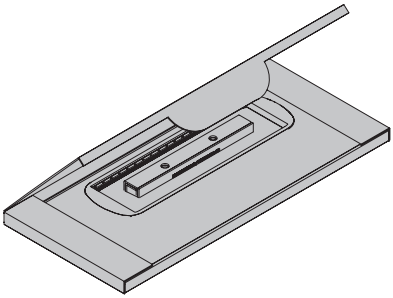

DE Dichtmanschette und Bauschutzpappe entnehmen bevor die Verpackung entsorgt wird!

GB Remove the sealing sleeve and protective cardboard before disposing of the packaging!

FR Retirer la collerette d'étanchéité et le carton de protection avant de jeter l'emballage !

NL Verwijder de afdichtingsmanchet en het bouwbeschermingskarton voordat u de verpakking weggooit!

ES ¡Retirar el babero de impermeabilización y el cartón protector antes de desechar el embalaje!

PT Retire a guarnição de vedação e o papel de proteção antes de descartar a embalagem!

PL Przed wyrzuceniem opakowania należy wyjąć mankiet uszczelniający i tekturę ochronną!

DE Die Abdichtungen sind gemäß nach DIN 18534 auszuführen!

GB Waterproofing must be carried out in accordance with DIN 18534!

FR Les étanchéités doivent être réalisées conformément à la norme DIN 18534!


NL Waterdichting moet worden uitgevoerd in overeenstemming met DIN 18534!

ES ¡La impermeabilización debe realizarse conforme a la norma DIN 18534!


PT A impermeabilização deve ser efectuada de acordo com a norma DIN 18534!

PL Hydroizolacja musi być wykonana zgodnie z normą DIN 18534!

1.

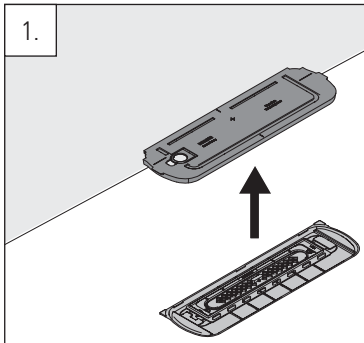


2.

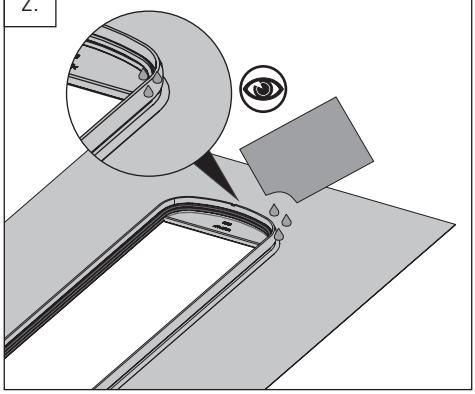


DE Rahmen der Dichtmanschette einfetten!
GB Grease the frame of the sealing sleeve!
FR Graisser le cadre de la collerette d'étanchéité !
NL Smeer het frame van de afdichtingsmanchet in met vet!
ES ¡Engrase el marco del babero de impermeabilización!
PT Lubrifique a estrutura da guarnição de vedação!
PL Nasmarować ramę mankietu uszczelniającego!

3.

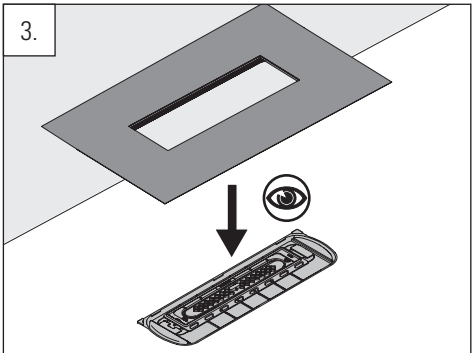


DE Einmal angebracht, kann die Dichtmanschette nicht mehr entfernt werden!
GB Once fitted, the sealing sleeve can no longer be removed!
FR Une fois posée, la collerette d'étanchéité ne peut plus être retirée !
NL Eenmaal gemonteerd, kan de afdichtingsmanchet niet meer worden verwijderd!
ES ¡Una vez colocado, el babero de impermeabilización ya no se puede retirar!
PT Uma vez montada, a guarnição de vedação já não pode ser retirada!
PL Po założeniu mankietu uszczelniającego nie można go już zdjąć!

4.

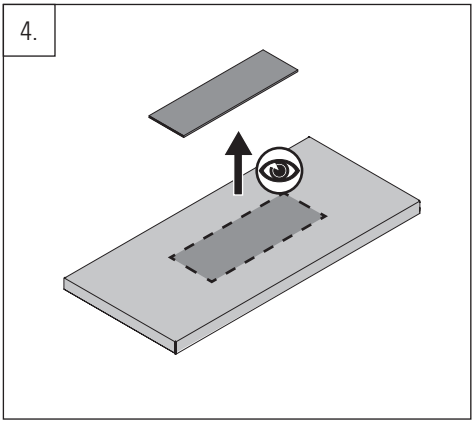


DE Bauschutzpappe entfernen und aufbewahren!
GB Remove and store the protective cardboard!
FR Retirer et conserver le carton de protection pour la construction !
NL Verwijder het beschermende karton en berg het op!
ES ¡Retire y guarde el cartón protector!
PT Retirar e guardar o cartão de proteção!
PL Usunąć i zachować karton ochronny!


5.

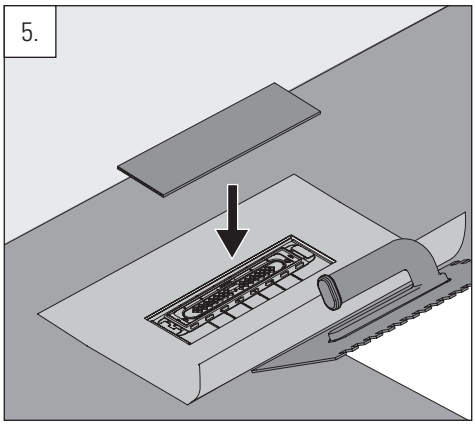

6.

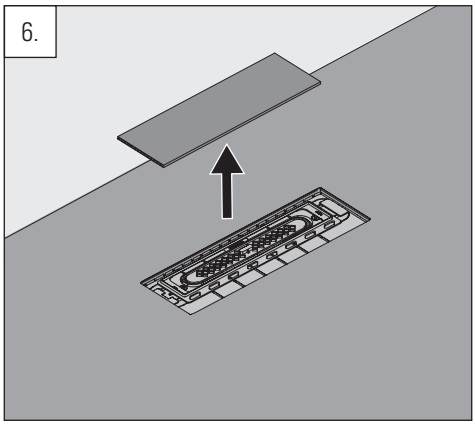


7.

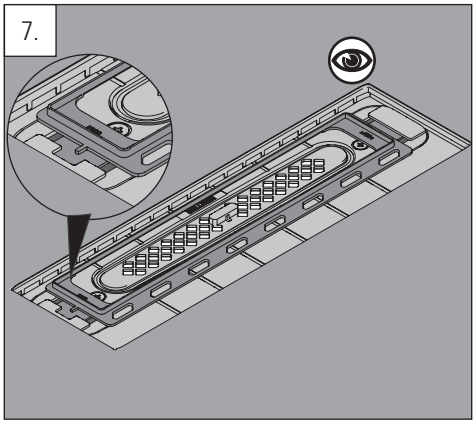


DE	Verstellrahmen nicht entfernen!
GB	Do not remove the adjustment frame!
FR	Ne pas retirer le cadre de réglage !
NL	Verstelbare frame niet verwijderen!
ES	¡No retire el marco ajustable!
PT	Não remova a estrutura ajustável!
PL	Nie wyjmować ramy regulacyjnej!

i

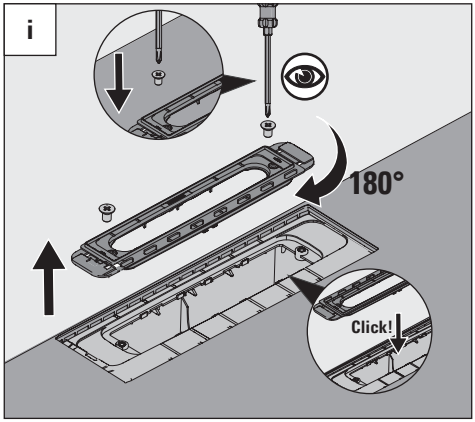


DE	Umbau für Wandaufbau 15-25 mm (Werkseinstellung 8-15 mm).
GB	Conversion for wall mounting 15-25 mm (factory setting 8-15 mm).
FR	Modification pour montage mural 15-25 mm (réglage d'usine 8-15 mm).
NL	Ombouw voor wandmontage 15-25 mm (fabrieksinstelling 8-15 mm).
ES	Modificación para montaje en pared de 15-25 mm (ajuste de fábrica 8-15 mm).
PT	Conversão para montagem na parede 15-25 mm (configuração de fábrica 8-15 mm).
PL	Przebudowa do montażu na ścianie 15–25 mm (ustawienie fabryczne 8–15 mm).


8.

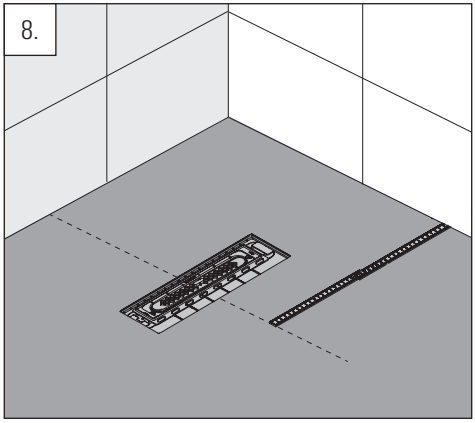


9.

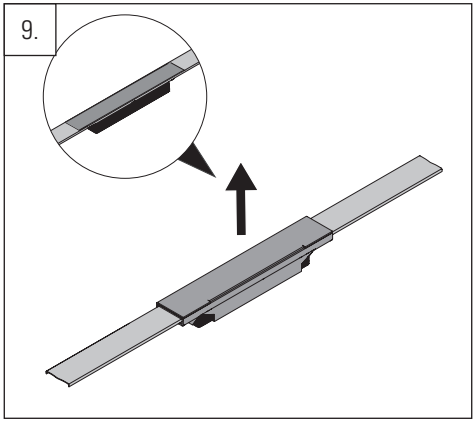


10.

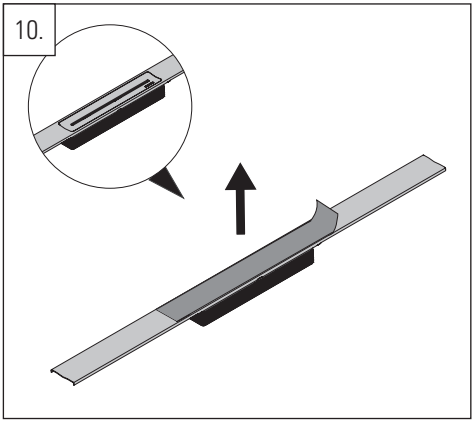

11.

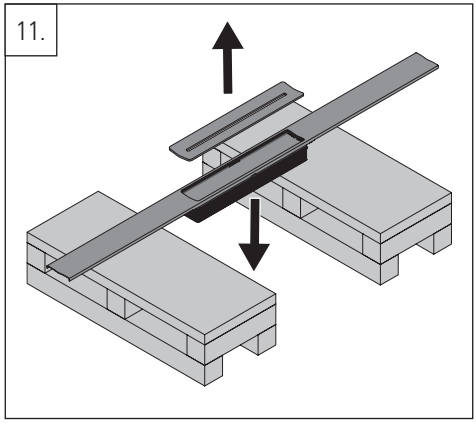

12.

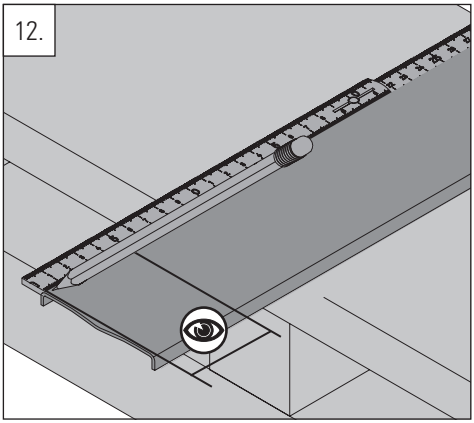

DE Rinne beidseitig kürzbar um jeweils max. 100 mm.

GB The channel can be shortened at both ends by a maximum of 100 mm on each side.

FR La gouttière peut être raccourcie des deux côtés de 100 mm maximum de chaque côté.


NL De goot kan aan beide zijden met maximaal 100 mm worden ingekort.

ES El canalón se puede recortar por ambos lados hasta un máximo de 100 mm por cada lado.

PT A calha pode ser encurtada em ambos os lados, no máximo 100 mm de cada lado.


PL Rynnę można skrócić z obu stron o maksymalnie 100 mm z każdej strony.

13.

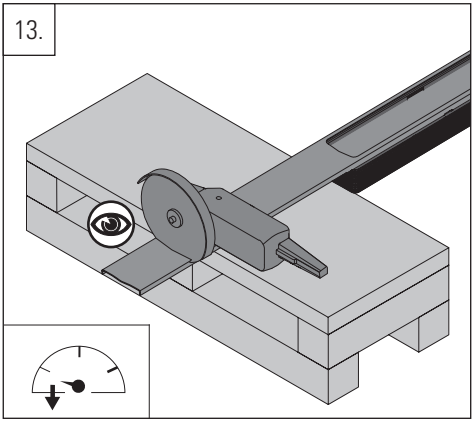


DE Schnittkanten entgraten!
GB Deburr the cut edges!
FR Ébavurer les bords coupés !
NL Ontbraam de snijkanten!
ES ¡Desbarbar los bordes cortados!
PT Rebarbar os bordos cortados!
PL Zgratuj przycięte krawędzie!


14.

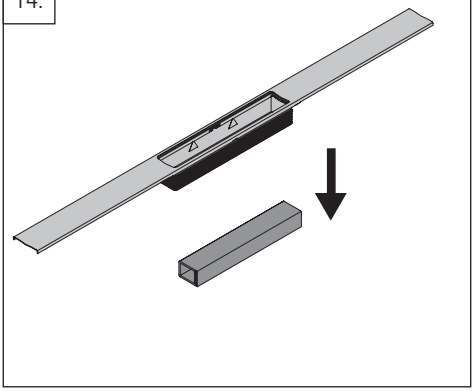

15.

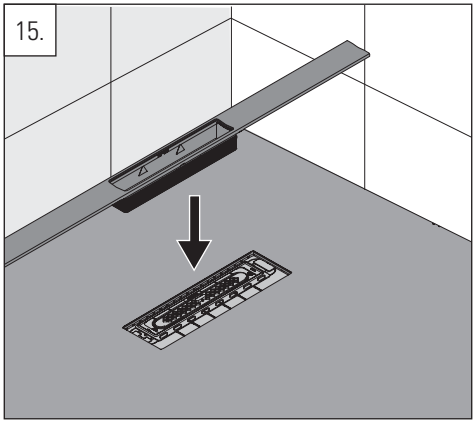


16.

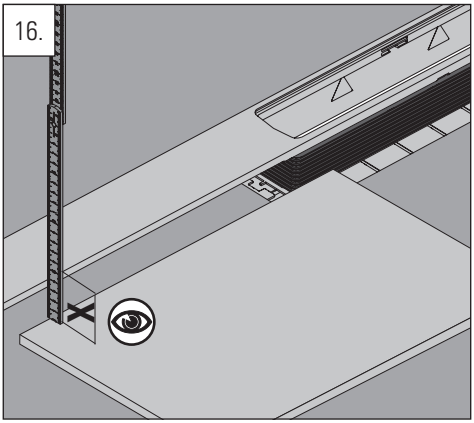


DE Fliesenkleber berücksichtigen!
GB Take tile adhesive into account!
FR Tenir compte de la colle à carrelage !
NL Houd rekening met tegellijm!
ES ¡Tenga en cuenta el adhesivo para baldosas!
PT Tenha em conta a cola para azulejos!
PL Weź pod uwagę klej do płytek!


17.

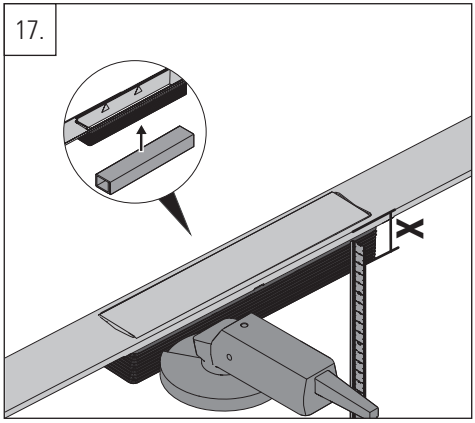

18.

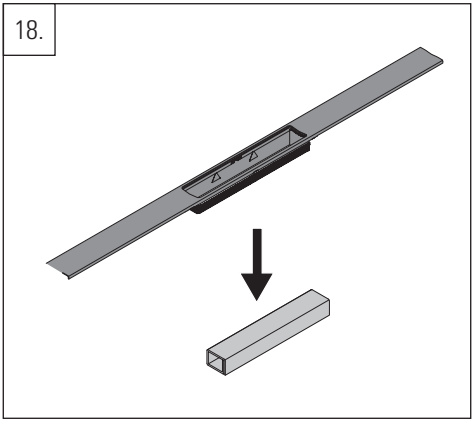


19.

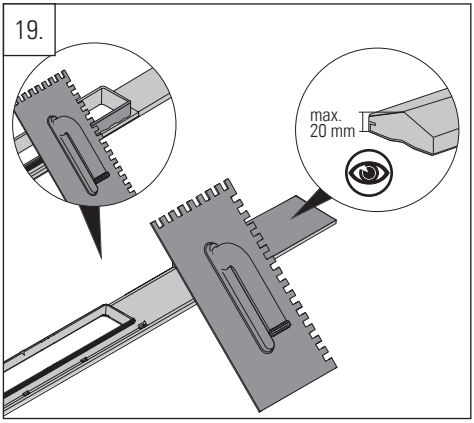


DE	Fliesenkleber ≤ 20 mm bauseits unterfüttern!
GB	Underlay tile adhesive ≤ 20 mm on site!
FR	Colle à carrelage ≤ 20 mm à doubler par le maître d'ouvrage !
NL	Onderlaag tegellijm ≤ 20 mm op locatie!
ES	¡Adhesivo para baldosas underlay ≤ 20 mm en obra!
PT	Cola para azulejos ≤ 20 mm no local!
PL	Klej do płytek podkładowych ≤ 20 mm na miejscu!


20.

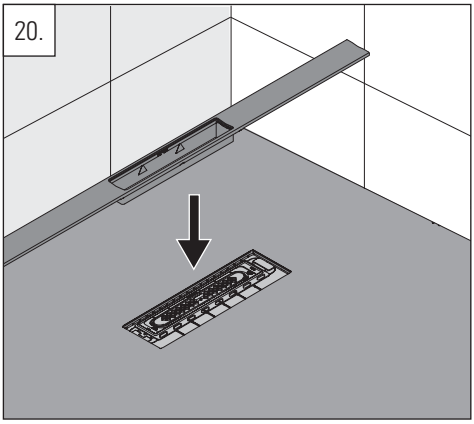

21.

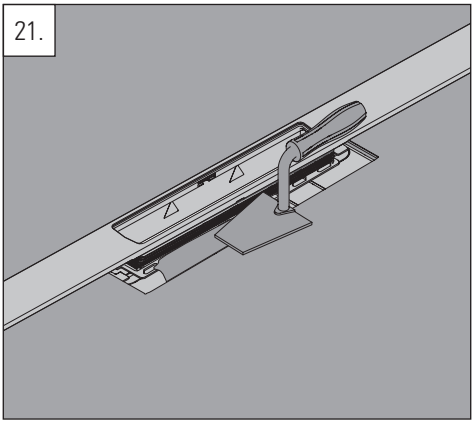


22.

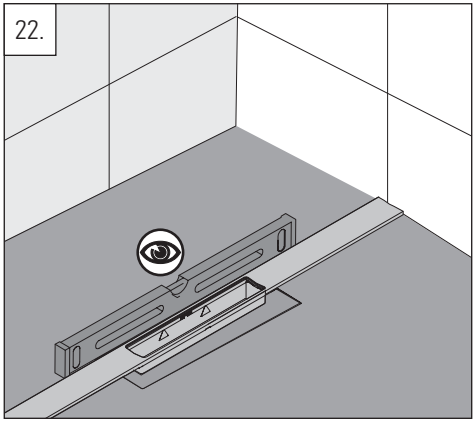


DE Duschrinne waagerecht und ohne Biegung einbauen!
GB Install the shower channel horizontally and without bending!
FR Installer la rigole de douche à l'horizontale et sans la plier !
NL Installeer de douchegoot horizontaal en zonder te buigen!
ES ¡Instale la canaleta de ducha horizontalmente y sin doblarla!
PT Instalar o canal de duche na horizontal e sem dobrar!
PL Kanał prysznicowy należy montować poziomo i bez zginania!

23.

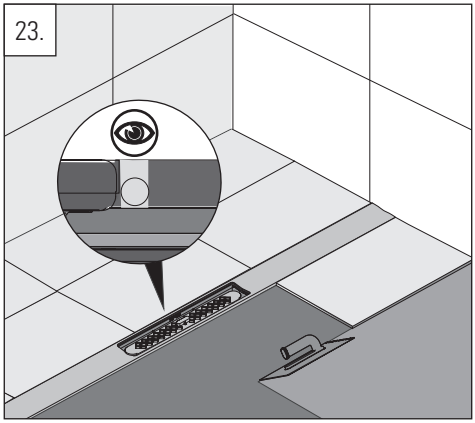



DE Fuge mit zementärem oder elastischem Fugenfüller schließen!
GB Seal the joint with cementitious or elastic joint filler!
FR Fermer le joint avec un produit de remplissage de joint à base de ciment ou élastique !
NL Dicht de voeg af met cementgebonden of elastische voegvuller!
ES ¡Selle la junta con masilla cementosa o elástica para juntas!
PT Selar a junta com cimento ou massa elástica para juntas!
PL Uszczelnij połączenie za pomocą cementowego lub elastycznego wypełniacza!

24.

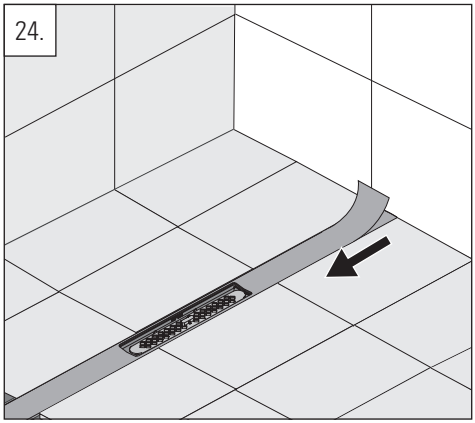

25.

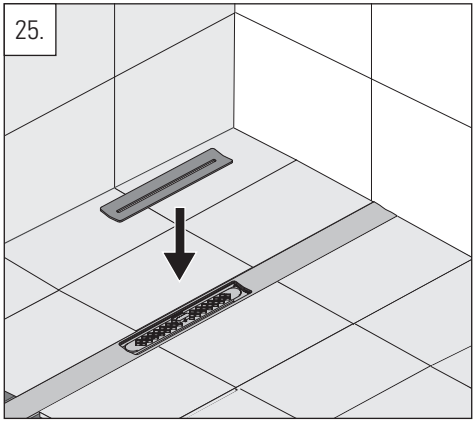

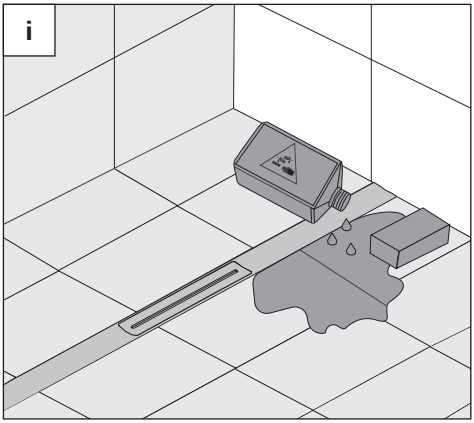

DE Zementschleier-Entferner sofort mit viel Wasser rückstandsfrei entfernen!

GB Remove cement residue remover immediately with plenty of water without leaving any residue!


FR Eliminer immédiatement le voile de ciment avec beaucoup d'eau, sans laisser de résidus!


NL Verwijder cementsluierverwijderaar onmiddellijk met veel water zonder resten achter te laten!


ES ¡Elimine inmediatamente los restos de cemento con abundante agua sin dejar residuos!


PT Remover imediatamente o removedor de resíduos de cimento com água abundante sem deixar resíduos!


PL Zmywacz pozostałości cementu należy natychmiast usunąć dużą ilością wody bez pozostawiania śladów!

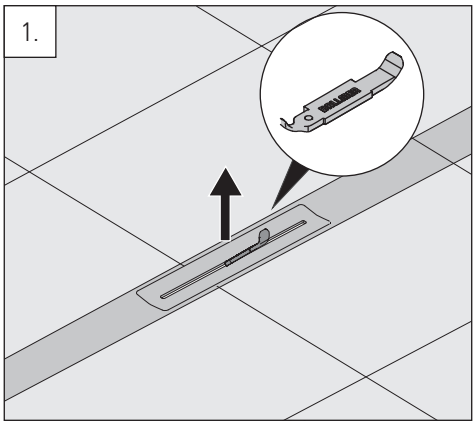

1.

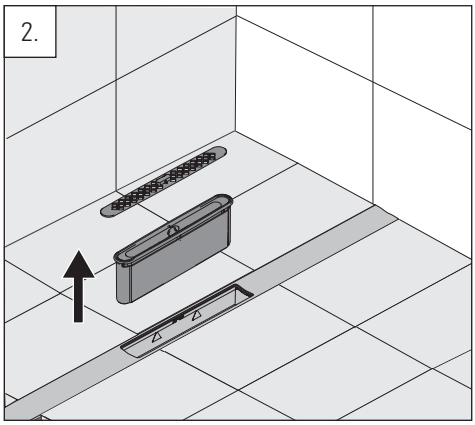
2.

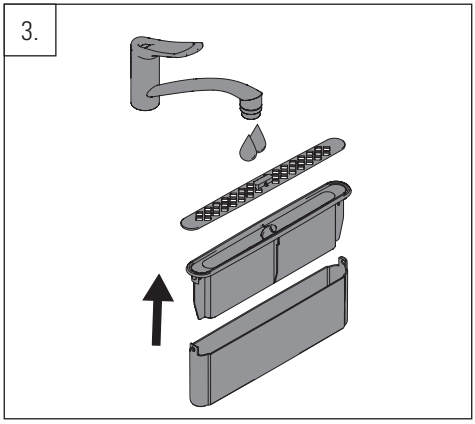

3.

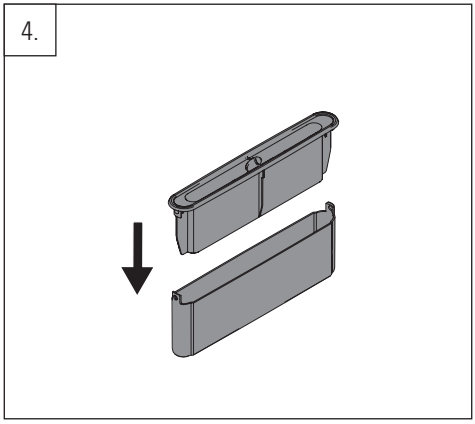
4.

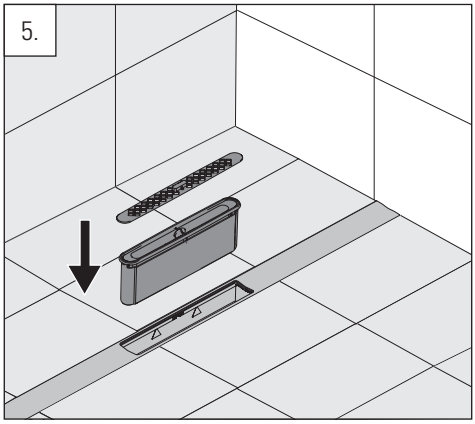
5.

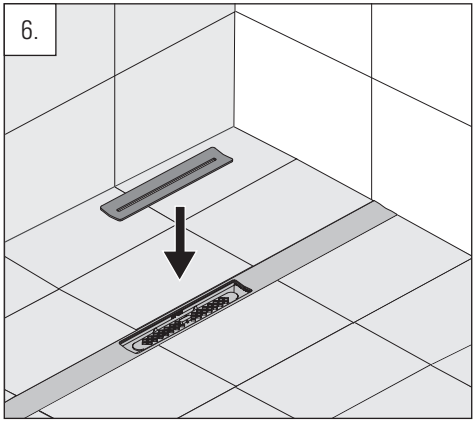
6.

DallFlex + CeraFloor Pure

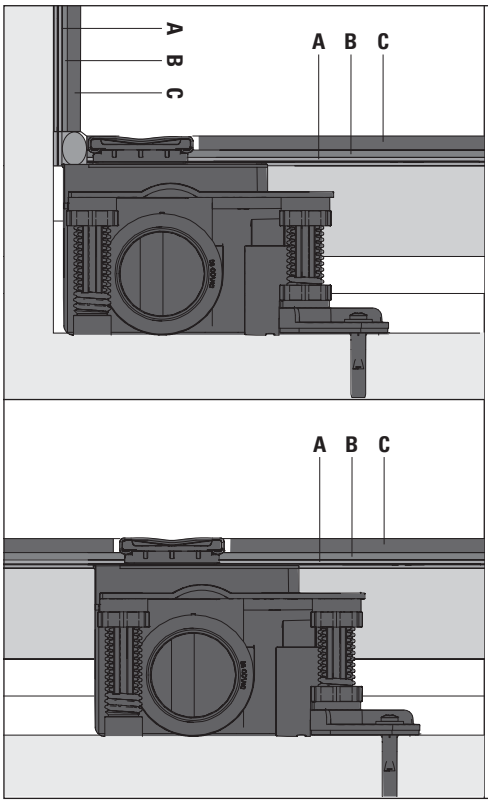

DE **A**: Verbundabdichtung
B: Kleberbett
C: Boden-/Wandbelag

GB **A**: Bonded waterproofing
B: Adhesive layer
C: Floor/wall covering

FR **A**: Étanchéité composite
B: Lit de colle
C: Revêtement mural/de sol

NL **A**: Contactafdichting
B: Lijmbed
C: Wandbekleding/beloering

ES **A**: Junta de ensamblaje,
B: Lecho adhesivo,
C: Revestimiento mural/superficie

PT **A**: Vedações combinadas,
B: Camada de cola,
C: Cobertura da parede/pavimentação

PL **A**: Połączenie zespolone,
B: Łoże klejowe,
C: Okładzina podłogowa/ścienne

DE **A-C** Wandaufbau, inklusive Kleberbett + Verbundabdichtung: 12 mm - 24 mm
GB **A-C** wall covering, including bonded waterproofing + adhesive layer: 12 mm - 24 mm
FR **A-C** revêtement mural, y compris étanchéité composite + lit de colle: 12 mm - 24 mm
NL **A-C** wandbekleding, inbegrip contactafdichting + lijmbed: 12 mm - 24 mm
ES **A-C** recubrimiento mural, incluyendo impermeabilizacion compuesta + lecho adhesivo: 12 mm - 24 mm
PT **A-C** cobertura da parede, incluindo impermeabilização composta + cama de cola: 12 mm - 24 mm
PL **A-C** Okładzina ścienne, włącznie uszczelnieniem zespolonym i łożem klejowym: 12 mm - 24 mm

DE **A-C** Bodenaufbau, inklusive Kleberbett + Verbundabdichtung: 12 mm - 28 mm
GB **A-C** floor finish, including bonded waterproofing + adhesive layer: 12 mm - 28 mm
FR **A-C** revêtement de sol, y compris étanchéité composite + lit de colle: 12 mm - 28 mm
NL **A-C** bevloering, inbegrip contactafdichting + lijmplank: 12 mm - 28 mm
ES **A-C** revestimiento superficie, incluyendo impermeabilizacion compuesta + lecho adhesivo: 12 mm - 28 mm
PT **A-C** cobertura da pavimentação, incluindo impermeabilização composta + cama de cola: 12 mm - 28 mm
PL **A-C** Okładzina podłogowa, włącznie uszczelnieniem zespolonym i łożem klejowym: 12 mm - 28 mm

DE Die Abdichtungen sind gemäß nach DIN 18534 auszuführen!

GB Waterproofing must be carried out in accordance with DIN 18534!

FR Les étanchéités doivent être réalisées conformément à la norme DIN 18534!


NL Waterdichting moet worden uitgevoerd in overeenstemming met DIN 18534!

ES ¡La impermeabilización debe realizarse conforme a la norma DIN 18534!


PT A impermeabilização deve ser efectuada de acordo com a norma DIN 18534!

PL Hydroizolacja musi być wykonana zgodnie z normą DIN 18534!

1.

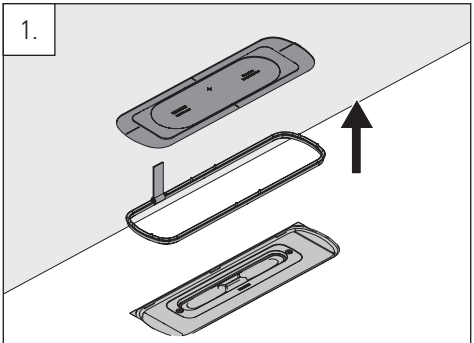

2.

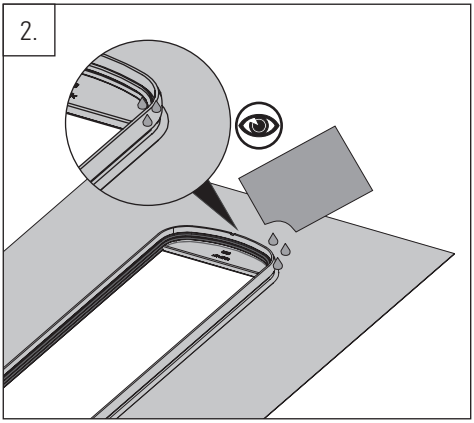

DE Rahmen der Dichtmanschette einfetten!

GB Grease the frame of the sealing sleeve!

FR Graisser le cadre de la collerette d'étanchéité !


NL Smeer het frame van de afdichtingsmanchet in met vet!

ES ¡Engrase el marco del babero de impermeabilización!

PT Lubrifique a estrutura da guarnição de vedação!

PL Nasmarować ramę mankietu uszczelniającego!

3.

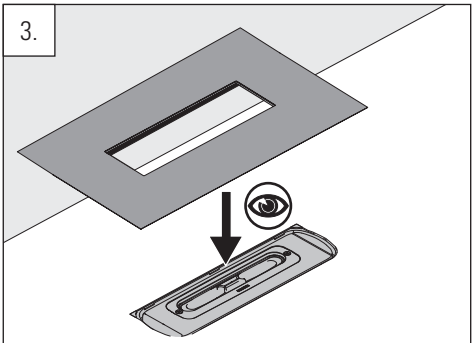

DE Einmal angebracht, kann die Dichtmanschette nicht mehr entfernt werden!

GB Once fitted, the sealing sleeve can no longer be removed!

FR Une fois posée, la collerette d'étanchéité ne peut plus être retirée !


NL Eenmaal gemonteerd, kan de afdichtingsmanchet niet meer worden verwijderd!

ES ¡Una vez colocado, el babero de impermeabilización ya no se puede retirar!


PT Uma vez montada, a guarnição de vedação já não pode ser retirada!

PL Po założeniu mankietu uszczelniającego nie można go już zdjąć!


4.

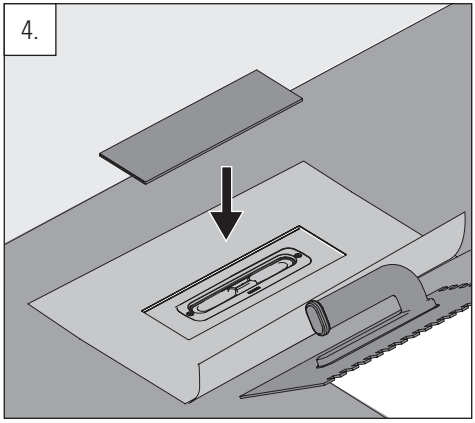

5.

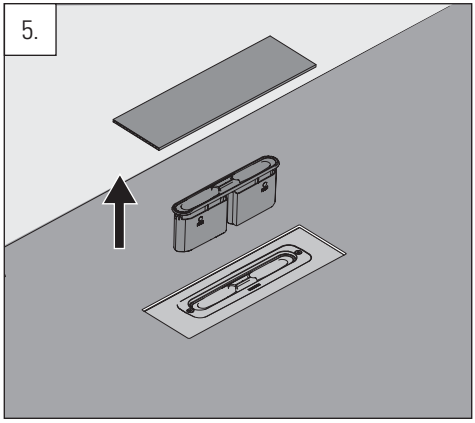

6.

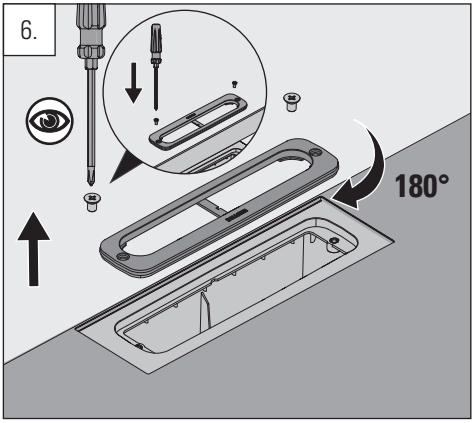

DE Umbau für Wandaufbau 14-24 mm (Werkseinstellung 12-14 mm).

GB Conversion for wall mounting 14-24 mm (factory setting 12-14 mm).

FR Modification pour montage mural 14-24 mm (réglage d'usine 12-14 mm).


NL Ombouw voor wandmontage 14-24 mm (fabrieksinstelling 12-14 mm).

ES Modificación para montaje en pared de 14-24 mm (ajuste de fábrica 12-14 mm).


PT Conversão para montagem na parede 14-24 mm (configuração de fábrica 12-14 mm).

PL Przebudowa do montażu na ścianie 14-24 mm (ustawienie fabryczne 12-14 mm).


7.

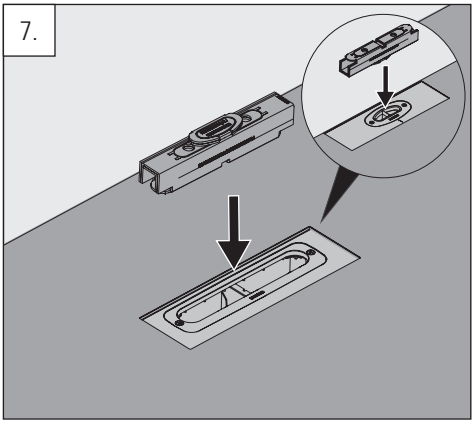


8.

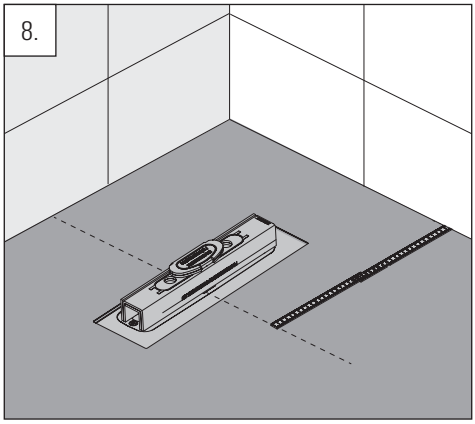


9.

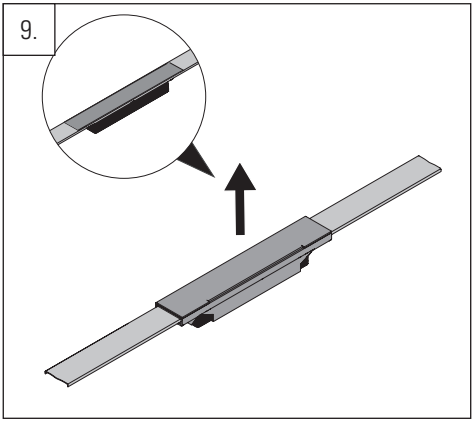


10.

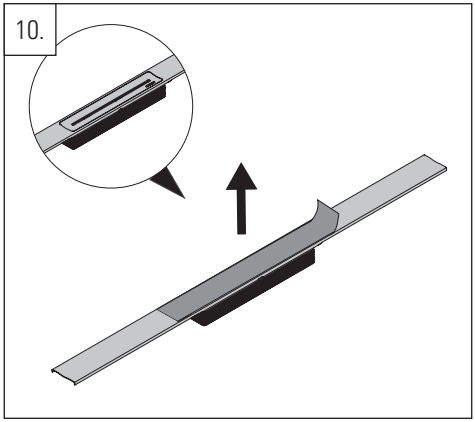


11.

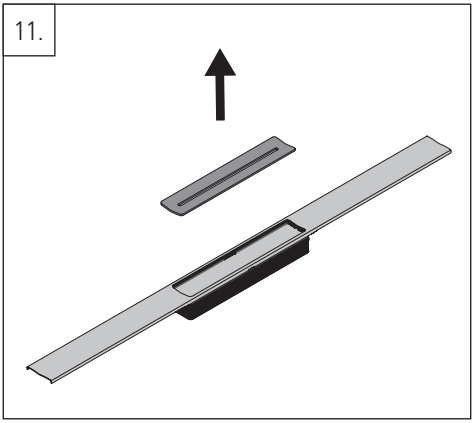

12.

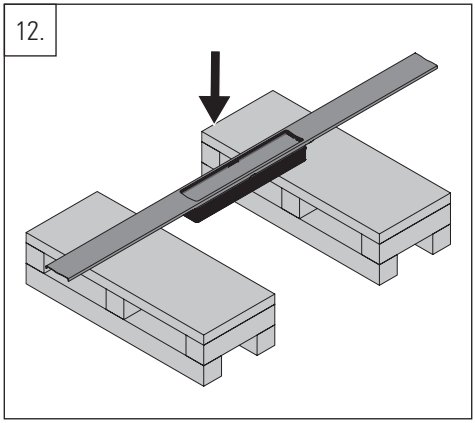

13.

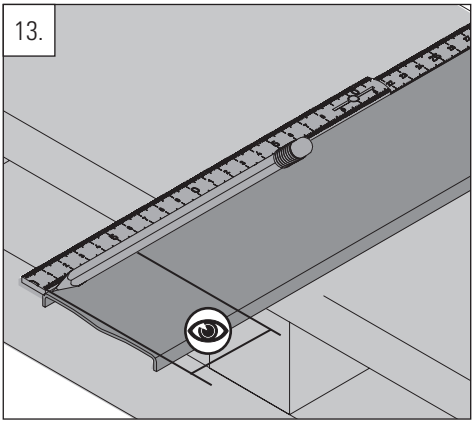

DE Rinne beidseitig kürzbar um jeweils max. 100 mm.

GB The channel can be shortened at both ends by a maximum of 100 mm on each side.

FR La gouttière peut être raccourcie des deux côtés de 100 mm maximum de chaque côté.


NL De goot kan aan beide zijden met maximaal 100 mm worden ingekort.

ES El canalón se puede recortar por ambos lados hasta un máximo de 100 mm por cada lado.

PT A calha pode ser encurtada em ambos os lados, no máximo 100 mm de cada lado.


PL Rynnę można skrócić z obu stron o maksymalnie 100 mm z każdej strony.

14.

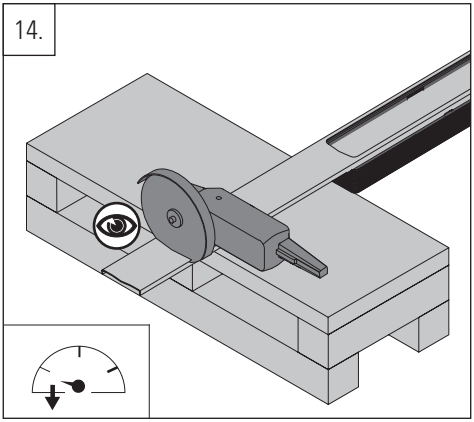


DE Schnittkanten entgraten!
GB Deburr the cut edges
FR Ébavurer les bords coupés
NL Ontbraam de snijkanten!
ES ¡Desbarbar los bordes cortados!
PT Rebarbar os bordos cortados!
PL Zgratuj przycięte krawędzie!


15.

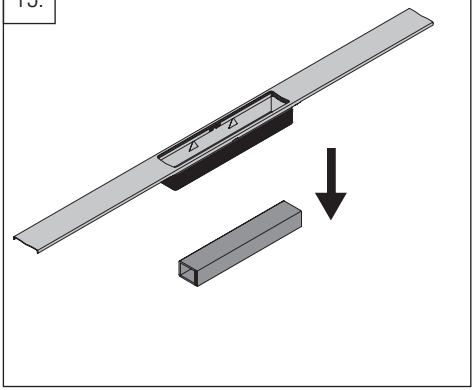

16.

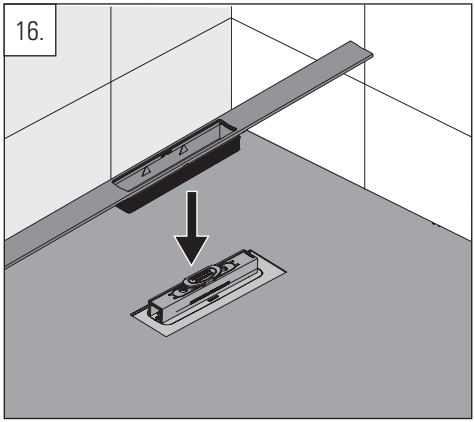


17.

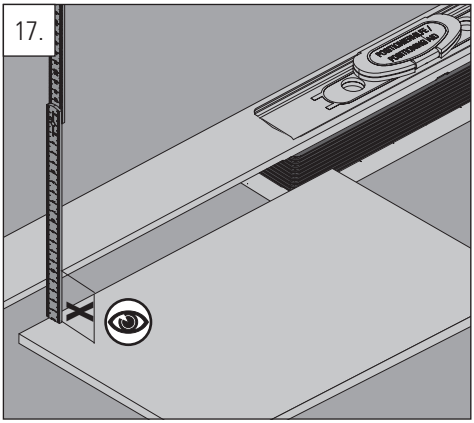


DE Fliesenkleber berücksichtigen!
GB Take tile adhesive into account!
FR Tenir compte de la colle à carrelage!
NL Houd rekening met tegellijm!
ES ¡Tenga en cuenta el adhesivo para baldosas!
PT Tenha em conta a cola para azulejos!
PL Weź pod uwagę klej do płytek!


18.

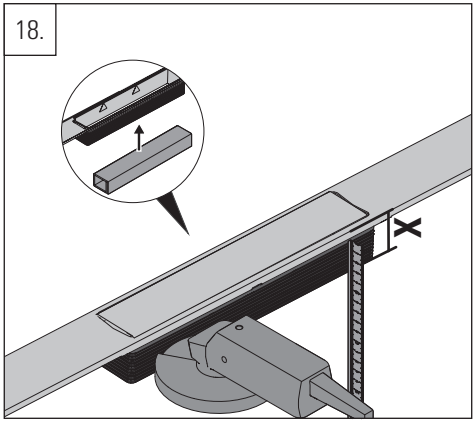

19.

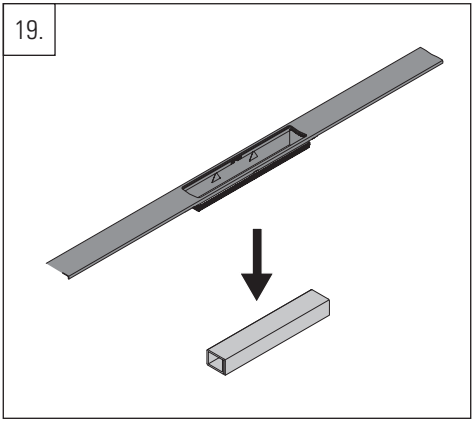


20.

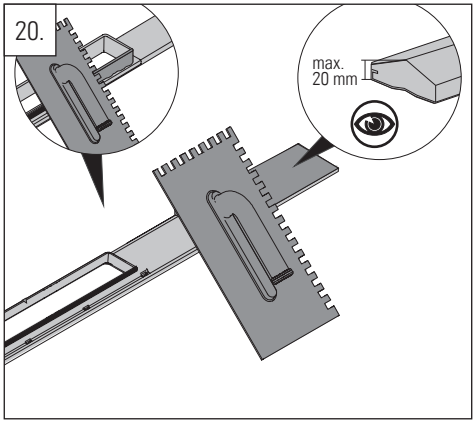


DE	Fliesenkleber ≤ 20 mm bauseits unterfüttern!
GB	Underlay tile adhesive ≤ 20 mm on site!
FR	Colle à carrelage ≤ 20 mm à doubler par le maître d'ouvrage !
NL	Onderlaag tegellijm ≤ 20 mm op locatie!
ES	¡Adhesivo para baldosas underlay ≤ 20 mm en obra!
PT	Cola para azulejos ≤ 20 mm no local!
PL	Klej do płytek podkładowych ≤ 20 mm na miejscu!


21.

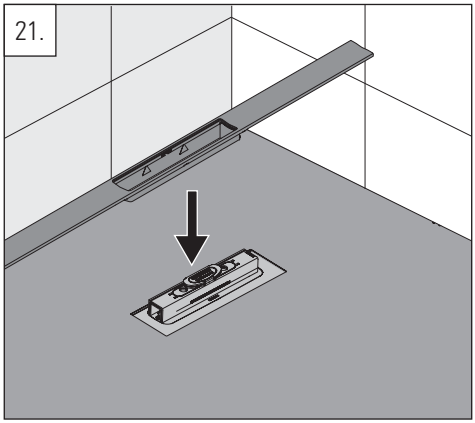

22.

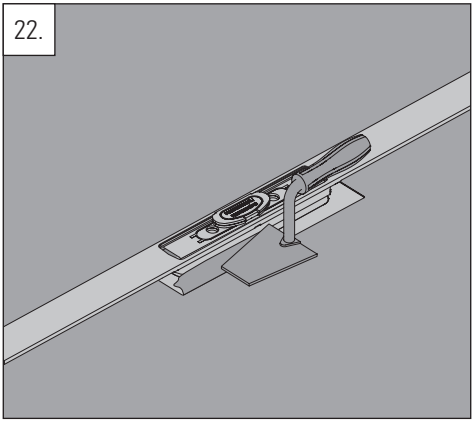

23.

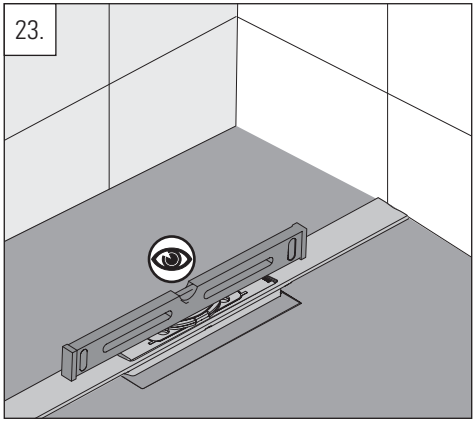

DE Duschrinne waagerecht und ohne Biegung einbauen!

GB Install the shower channel horizontally and without bending!

FR Installer la rigole de douche à l'horizontale et sans la plier !


NL Installeer de douchegoot horizontaal en zonder te buigen!

ES ¡Instale la canaleta de ducha horizontalmente y sin doblarla!

PT Instalar o canal de duche na horizontal e sem dobrar!

PL Kanał prysznicowy należy montować poziomo i bez zginania!

24.

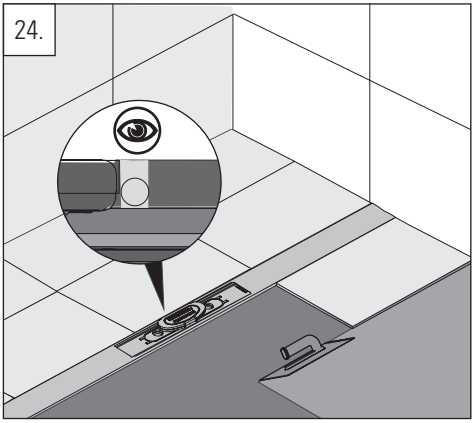

DE Fuge mit zementärem oder elastischem Fugenfüller schließen!

GB Seal the joint with cementitious or elastic joint filler!

FR Fermer le joint avec un produit de remplissage de joint à base de ciment ou élastique !


NL Dicht de voeg af met cementgebonden of elastische voegvuller!

ES ¡Selle la junta con masilla cementosa o elástica para juntas!


PT Selar a junta com cimento ou massa elástica para juntas!

PL Uszczelnij połączenie za pomocą cementowego lub elastycznego wypełniacza!


25.

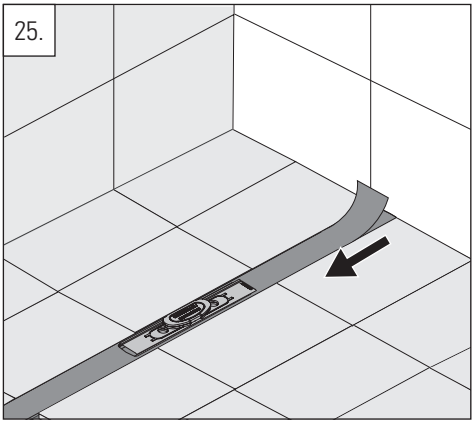


26.

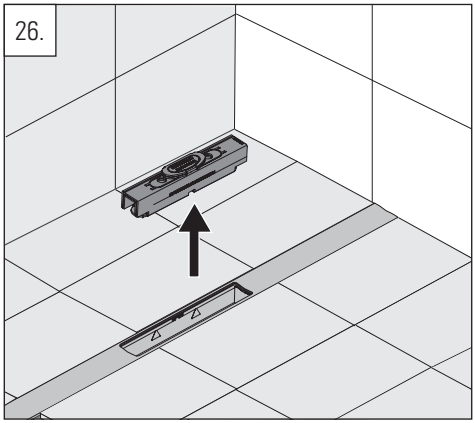


27.

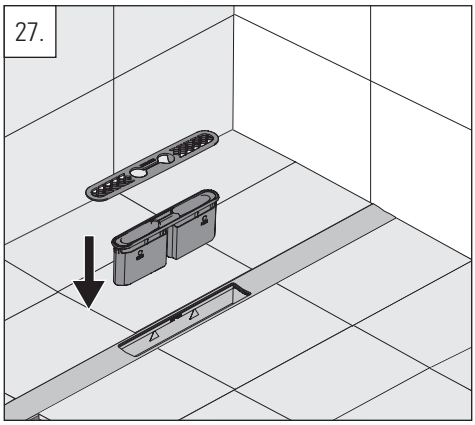

28.

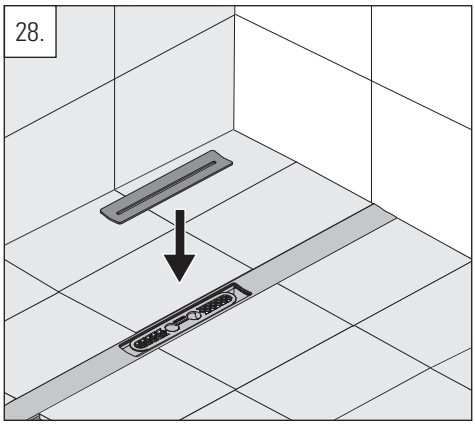

29.

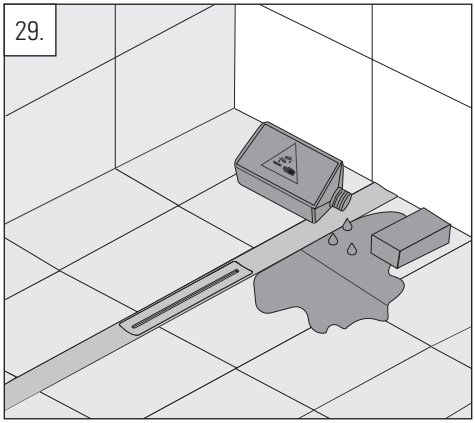

DE Zementschleier-Entferner sofort mit viel Wasser rückstandsfrei entfernen!

GB Remove cement residue remover immediately with plenty of water without leaving any residue!


FR Eliminer immédiatement le voile de ciment avec beaucoup d'eau, sans laisser de résidus!


NL Verwijder cementsluierverwijderaar onmiddellijk met veel water zonder resten achter te laten!


ES ¡Elimine inmediatamente los restos de cemento con abundante agua sin dejar residuos!


PT Remover imediatamente o removedor de resíduos de cimento com água abundante sem deixar resíduos!


PL Zmywacz pozostałości cementu należy natychmiast usunąć dużą ilością wody bez pozostawiania śladów!

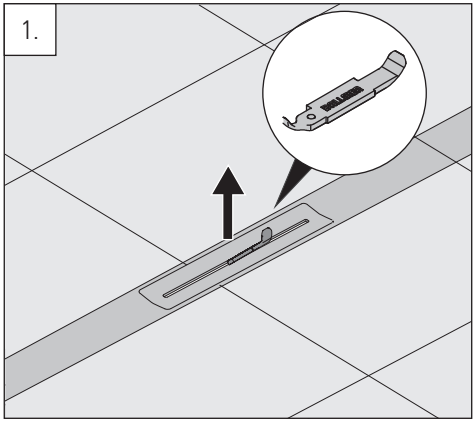

1.

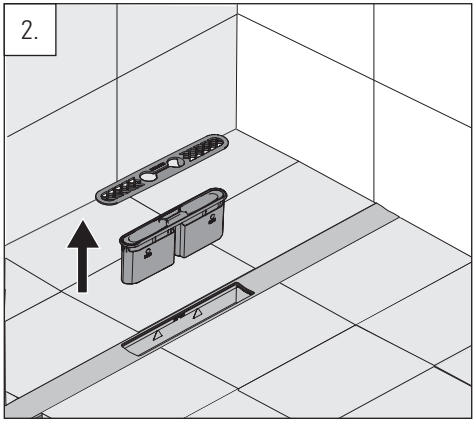
2.

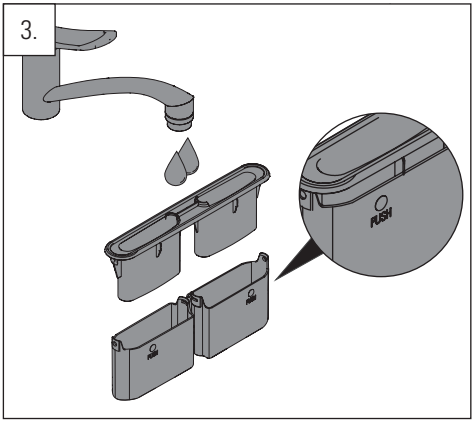
3.
PUSH

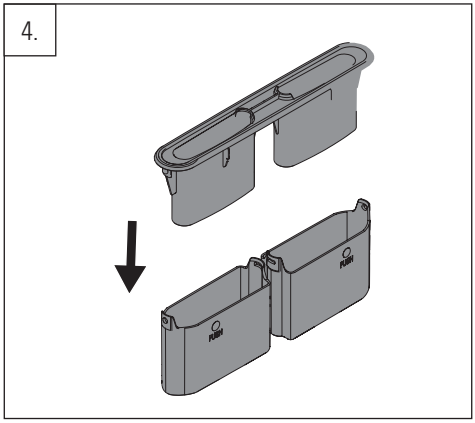
4.
PUSH

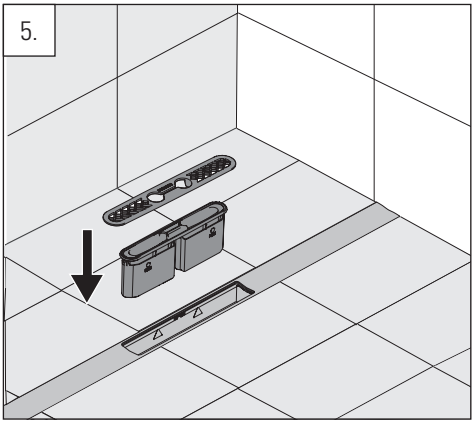
5.

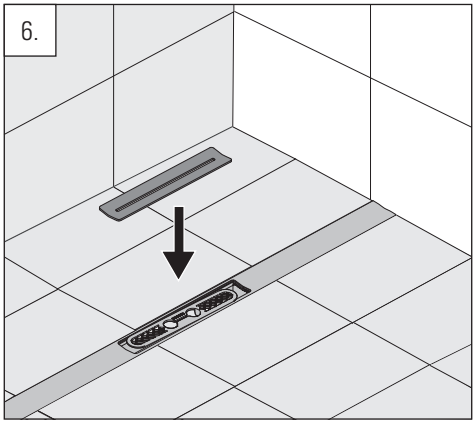
6.

Dallmer GmbH + Co.KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
Germany

T +49 2932 9616-0
E info@dallmer.de
W dallmer.com

DALLMER