

Einhebel-Waschtischmischer 240 Fine CoolStart für Aufsatzwaschtische mit Push-Open Ablaufgarnitur

Oberfläche: Mattschwarz Artikelnummer: 73073670

Beschreibung

Merkmale

 besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur

ComfortZone: 240Ausladung: 197 mmAuslaufhöhe: 243 mm

Griffvariante: Hebelgriff Strahlart: WaterfallStream

· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min

· Keramikmischsystem

· für Durchlauferhitzer geeignet

Push-Open Ablaufgarnitur G 11/4

· Material Ablaufgarnitur: Metall

· Anschlussart: G % Anschlussschläuche

· Anschlussgröße: DN15

· Kaltwasser in Griff-Grundstellung

· EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag


(SC) möglich

· DVGW NW-6506DO0409

PA-IX 38606/IO





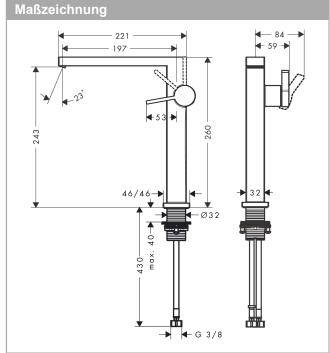




Einhebel-Waschtischmischer 240 Fine CoolStart für Aufsatzwaschtische mit Push-Open Ablaufgarnitur



Oberfläche: Mattschwarz Artikelnummer: 73073670

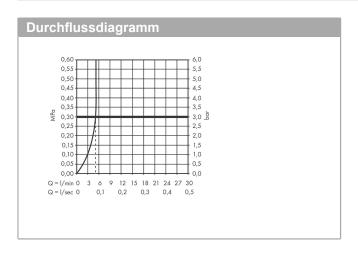




Einhebel-Waschtischmischer 240 Fine CoolStart für Aufsatzwaschtische mit Push-Open

Ablaufgarnitur





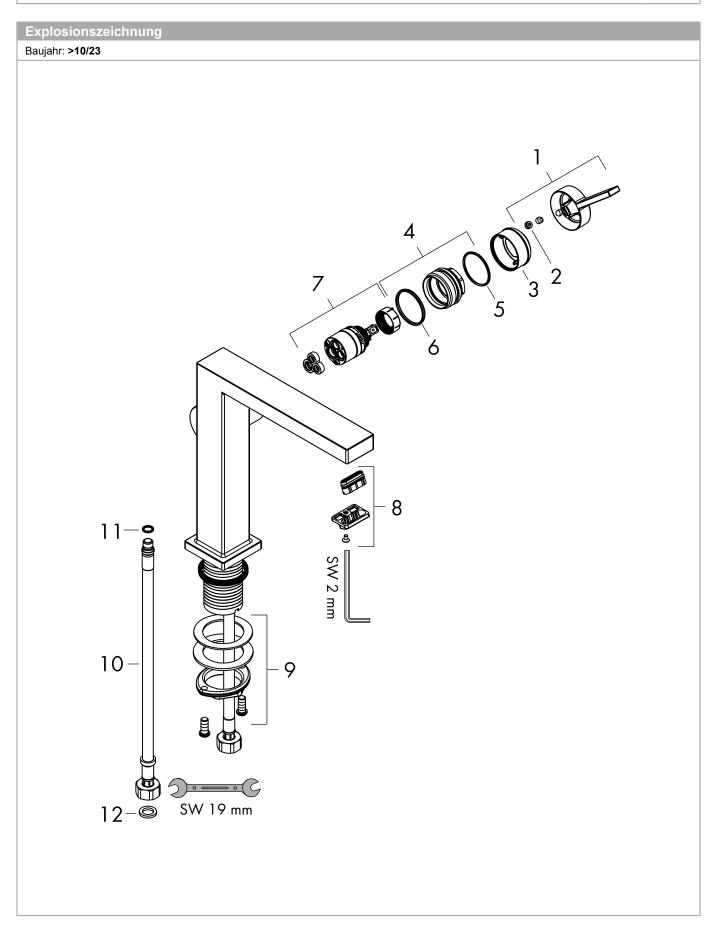



Einhebel-Waschtischmischer 240 Fine CoolStart für Aufsatzwaschtische mit Push-Open

Ablaufgarnitur





Ersatzteilliste Baujahr: >10/23				
1	Griff	94997670	59	1
2	Griffstopfen	93735610	3	1
3	Rosette	94987670	56	1
4	Mutter	94996000	6	1
5	O-Ring 28x1,5	98421000	1	1
6	O-Ring 29x2	98391000	1	1
7	Kartusche kpl.	93760000	13	1
8	Luftsprudler kpl.	87123670	9	1
9	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
10	Anschlussschlauch 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	7	1
11	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
12	Dichtungsset	95581000	2	1
а	Rosette für vertauschte Anschlüsse	87494670	53	1
b	Push-Open Ablaufgarnitur	50100670	98	1