

### Zesis S

## Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Push-Open Ablaufgarnitur

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 74724000



## Beschreibung

#### Merkmale

besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer,

Ablaufgarnitur

· ComfortZone: 100

· Ausladung: 115 mm

· Auslaufhöhe: 104 mm

Griffvariante: Hebelgriff Strahlart: Normalstrahl

· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min

· Keramikmischsystem

· Temperaturbegrenzung einstellbar

· für Durchlauferhitzer geeignet

· Push-Open Ablaufgarnitur G 11/4


· Material Ablaufgarnitur: Synthetik

· Anschlussart: G 3/4 Anschlussschläuche


Anschlussgröße: DN15

Kaltwasser in Griff-Grundstellung

· PA-IX 10317/IO

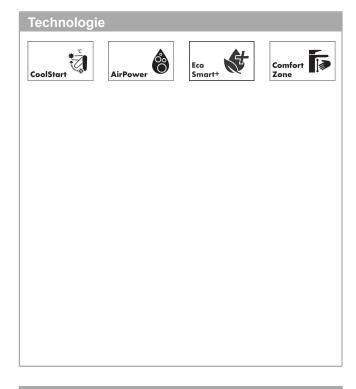



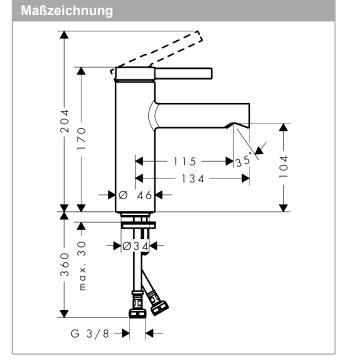




Zesis S

# **Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Push-Open Ablaufgarnitur** Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **74724000**



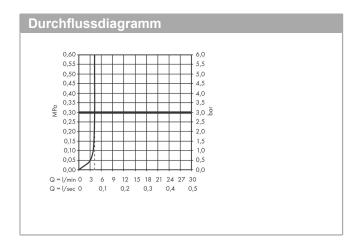




Zesis S



**Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Push-Open Ablaufgarnitur** Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **74724000** 

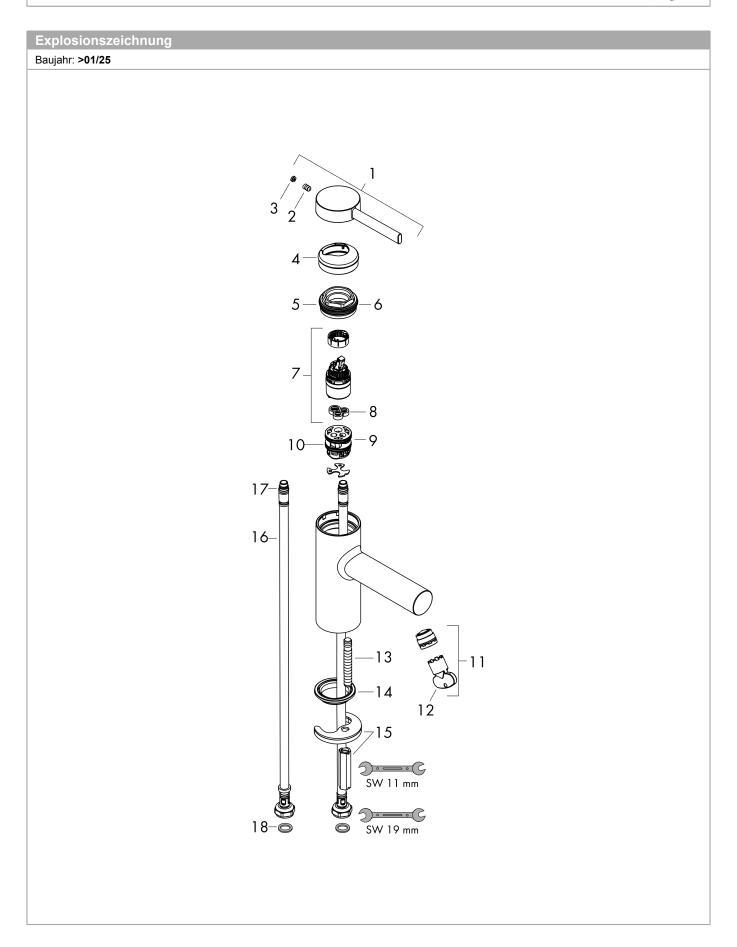



## Zesis S

# **Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Push-Open Ablaufgarnitur** Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **74724000**

Ersatzteilliste Baujahr: >01/25				
1	Griff	87868000	5	1
2	Madenschraube M5x8	92851000	1	1
3	Griffstopfen	94440460	1	1
4	Rosette	94027000	7	1
5	Spannschraube	87870000	0	1
6	O-Ring 32x2	98193000	1	1
7	Kartusche kpl.	93760000	13	1
8	Dichtung	93383000	4	1
9	Adapter für Kartusche	95975000	3	1
10	O-Ring 23x2	98398000	1	1
11	Strahlregler	87869000	0	1
12	Montageschlüssel	98987000	3	1
13	Schraube M8 x 68	97736000	2	1
14	Dichtung Ø 42	98722000	2	1
15	Schaftbefestigung kpl.	96016000	8	1
16	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
17	O-Ring 6,6x1,6	93019000	1	1
18	Dichtungsset	95581000	2	1
а	Push-Open Ablaufgarnitur	50105000	98	1